


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

КУРТКА "СКАЙ"

РОСТ 92-170 CM

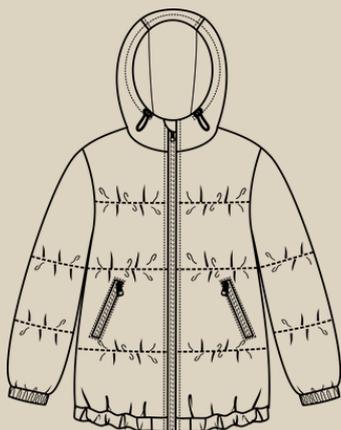

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_SKAJ
#TIM_HM_SKAJ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

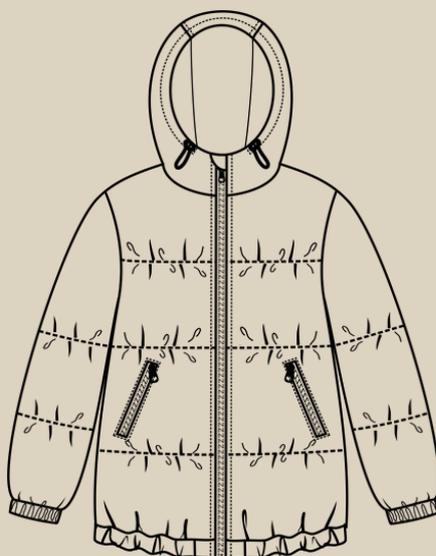

ДЕТСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВОВ ПРИТАЧНЫЕ МАНЖЕТЫ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ С РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, НА ПОЛОЧКАХ ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ НА МОЛНИИ, ПО НИЗУ КУРТКИ ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ С РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, ДВУХШОВНЫЙ КАПЮШОН, ПО КРАЮ КАПЮШОНА КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ, НА ПОЛОЧКАХ, СПИНКЕ И РУКАВАХ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЕЖКА СО СБОРКОЙ, НА ПОДБОРТЕ 1 ВНУТРЕННИЙ КАРМАН НА МОЛНИИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 2-3 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ.



ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ
ПЛОТНОСТЬЮ 100-150 ГР.
- ДЛИННАЯ РАЗЪЕМНАЯ
МОЛНИЯ
- 2 КОРОТКИЕ МОЛНИИ
ДЛЯ КАРМАНОВ
- 1 КОРОТКАЯ МОЛНИЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
КАРМАНА
- ЛЮВЕРСЫ ДИАМЕТРОМ 8
ММ - 2 ШТ.
- ФИКСАТОРЫ С 2
ОТВЕРСТИЯМИ - 2 ШТ.
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 3 СМ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 1 СМ
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА



ДЕТАЛИ КРОЯ И ПРИМЕР РАСКЛАДКИ НА МАТЕРИАЛАХ


№ п/п	Наименование детали	Количество		
		Курточная ткань	Подкладочная ткань	Утеплитель
1	Полочка	2	-	2
2	Спинка	1 со сгибом	-	1 со сгибом
3	Рукав	2	2	2
4	Боковая часть капюшона	4	-	2
5	Центральная часть капюшона	2	-	1
6	Манжета рукава	2	-	-
7	Манжета низа	1 со сгибом	-	-
8	Подборт	2	-	-
9	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом	-	-
10	Ветрозащитная планка	1	-	1 до линии сгиба
11	Обтачка нижнего кармана (полочки)	2	-	-
12	Обтачка внутреннего кармана	1	-	-
13	Вешалка	1	-	-
14	Мешковина нижнего кармана 1	-	2	-
15	Мешковина нижнего кармана 2	2	-	-
16	Мешковина внутреннего кармана 1	-	1	-
17	Мешковина внутреннего кармана 2	-	1	-
18	Подкладка полочки	-	2	-
19	Подкладка спинки	-	1 со сгибом	-

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

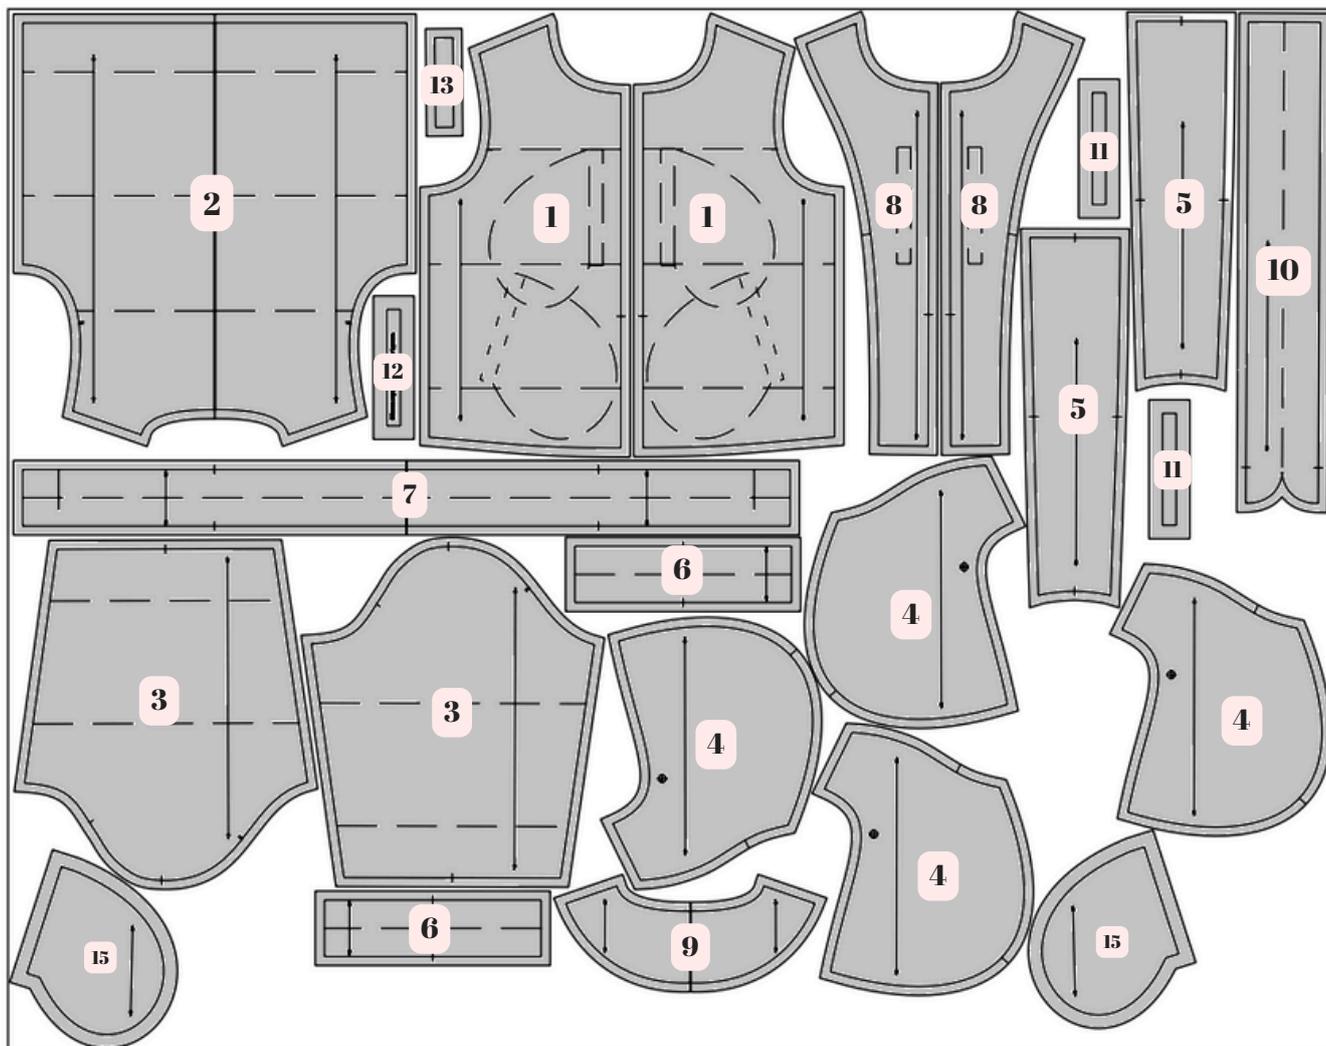




Подкладочная ткань

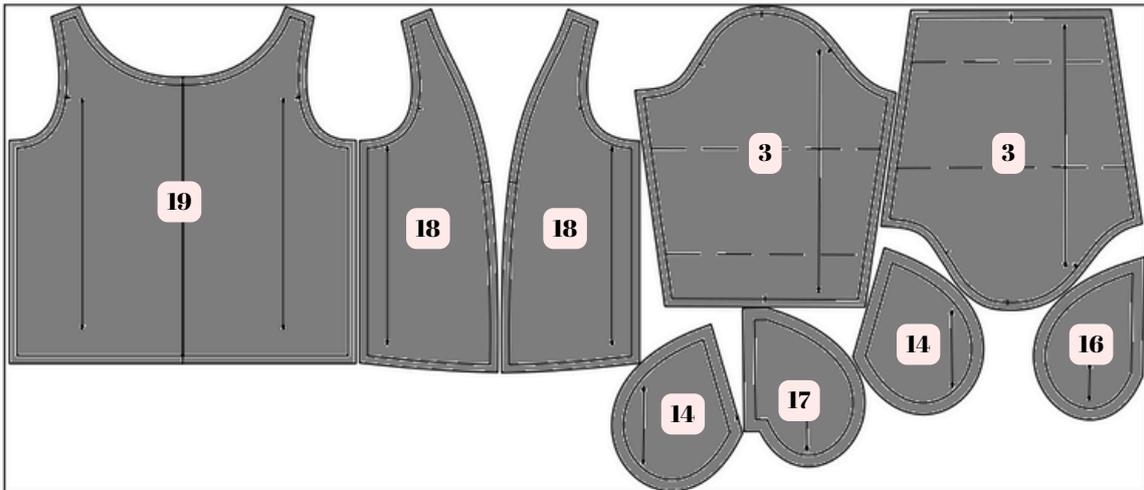

Утеплитель

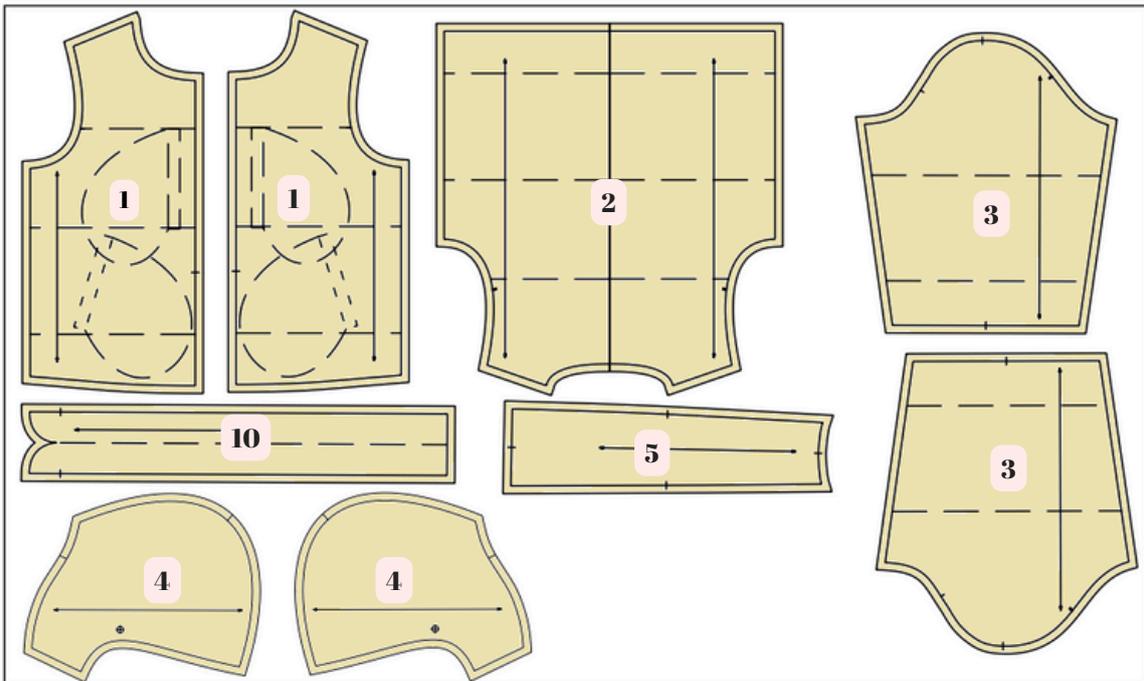

Схемы раскладки на материалах находятся в файлах А4.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



Детали из утеплителя выкроить с запасом по всем сторонам 1-2 см.



В данной инструкции использованы следующие материалы:

1. Ткань верха - курточная ткань Шарм (мягкая пластичная ткань).
2. Утеплитель Слайтекс плотностью 100 гр.
3. На подкладке гладкая подкладочная вискозная ткань.



ПОШИВ КУРТКИ



Примечание:

Булавки вкалывать строго по припускам, так как от булавок на курточных тканях могут остаться проколы.

1. Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками (булавки можно заменить на зажимы).



2. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Шов аккуратно приутюжить со стороны детали подкладки.

Примечание!

Утюжить ткани можно на низкой температуре и только по швам. Рекомендуем протестировать утюг на кусочках ткани и использовать хлопковый проутюжельник.



4. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.
5. Припуск заутюжить на сторону обтачки.



6. Настрочить припуск на сторону обтачки на швейной машине. Ширина шва 2 мм.
7. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



8. Деталь вешалки сложить пополам по длине изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить, припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

9. Сколоть деталь по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. Шов приутюжить.



11. Наколоть вешалку по срезу горловины спинки.



12. Настрочить вешалку на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.

13. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



14. Подкладку полочки и подборт сложить лицом к лицу, совместить по меткам, сколоть булавками.



15. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Швы аккуратно приутюжить.

17. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.



18. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону подборта. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Шов аккуратно приутюжить.



20. Подкладку полочек и спинки сложить лицом к лицу и совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



21. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

22. Швы приутюжить.

23. Припуски разутюжить .

Длина стежка 3-3,5 мм.




24. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы подкладки булавками.



25. Стачать боковые срезы подкладки на швейной машине.

26. Швы разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

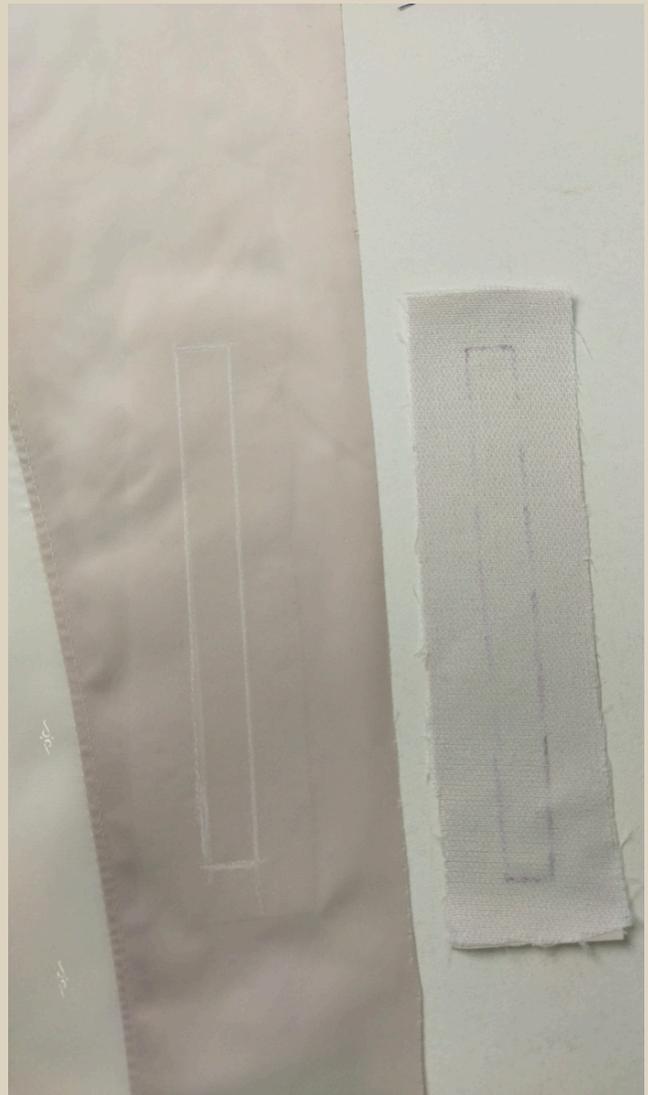

27. На левый подборт перенести рамку внутреннего кармана, с изнанки рамку проклеить дублирином.

28. Обтачку внутреннего кармана проклеить с изнанки дублирином, перенести на изнанку рамку входа в карман.




29. На лицевую сторону подборта наложить обтачку кармана, совместить детали по линиям рамок, сколоть булавками.

30. По линиям рамки проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

31. Шов приутюжить.

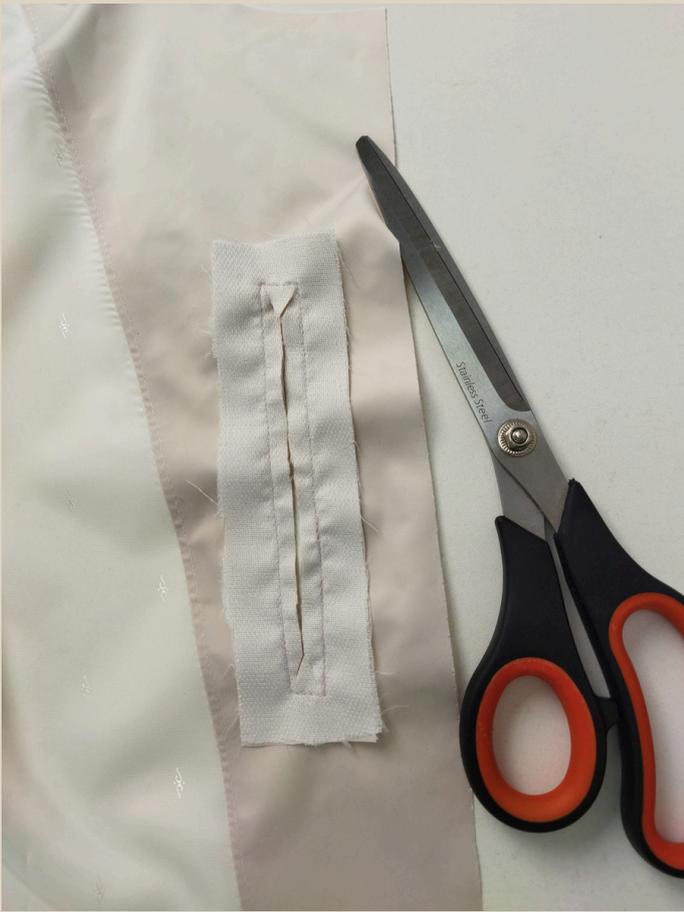

32. По центру рамки разрезать ножницами, не дорезая до коротких сторон рамки, разрезы увести на уголки, не дорезая до строчки 1,5-2 мм.



33. Через отверстие в рамке вывернуть обтачку, вход в карман выправить и приутюжить, сметать вход в карман ручными стежками.




34. Под рамку с изнаночной стороны подложить молнию, приколоть тесьму молнии булавками и приметать ручными стежками.



35. Притачать молнию на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.


36. Шов приутюжить.

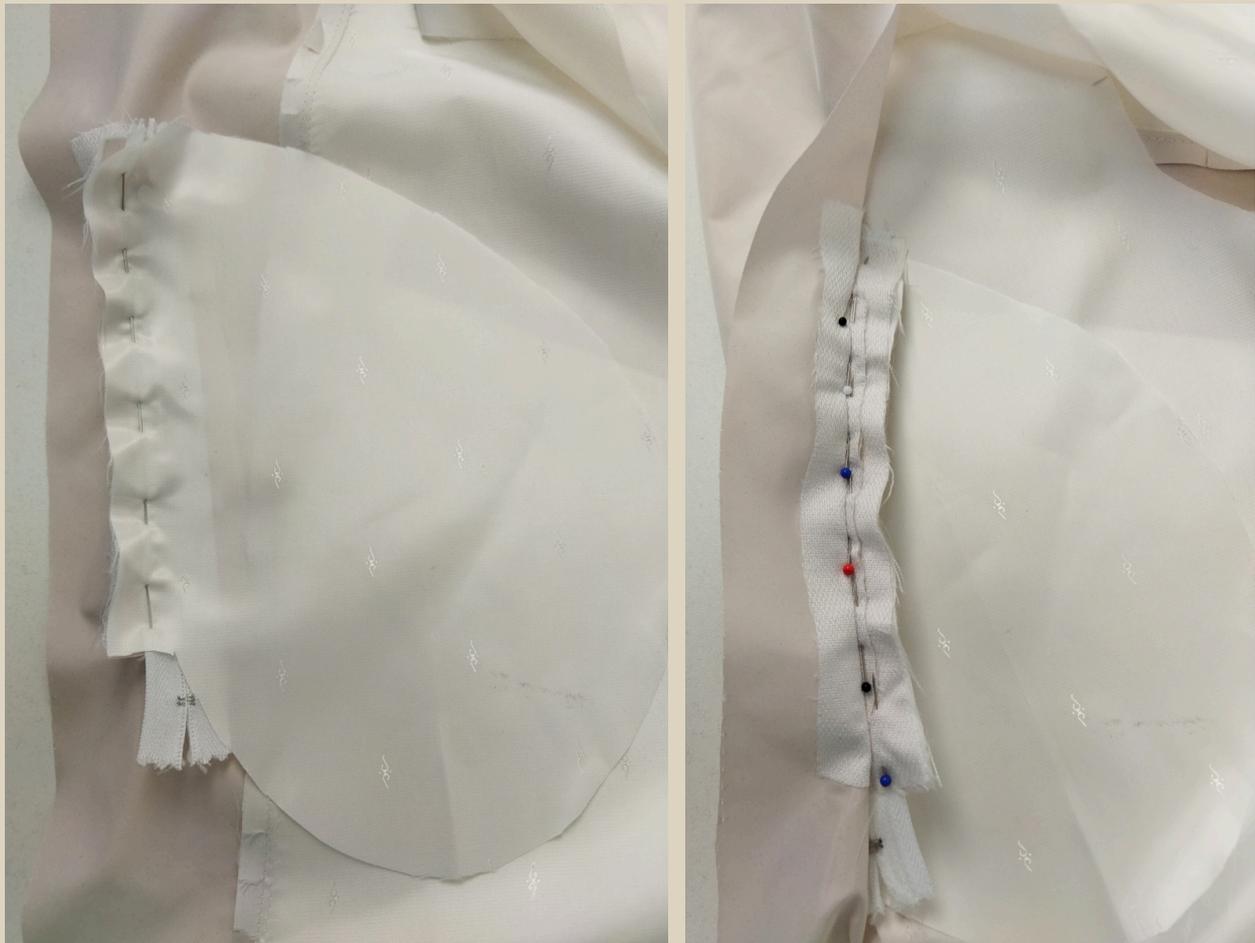

37. Мешковину внутреннего кармана 2 приложить к тесьме молнии со стороны края подборта, приколоть мешковину булавками.





38. На вторую сторону тесьмы молнии приколоть мешковину кармана 1, приколоть мешковину булавками.

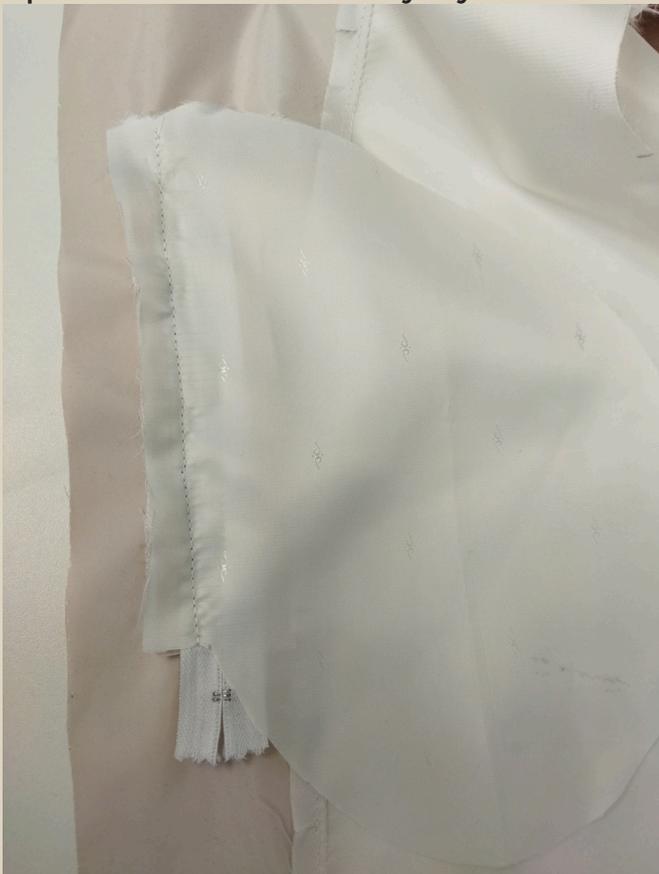



39. Притачать мешковины на швейной машине.
40. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

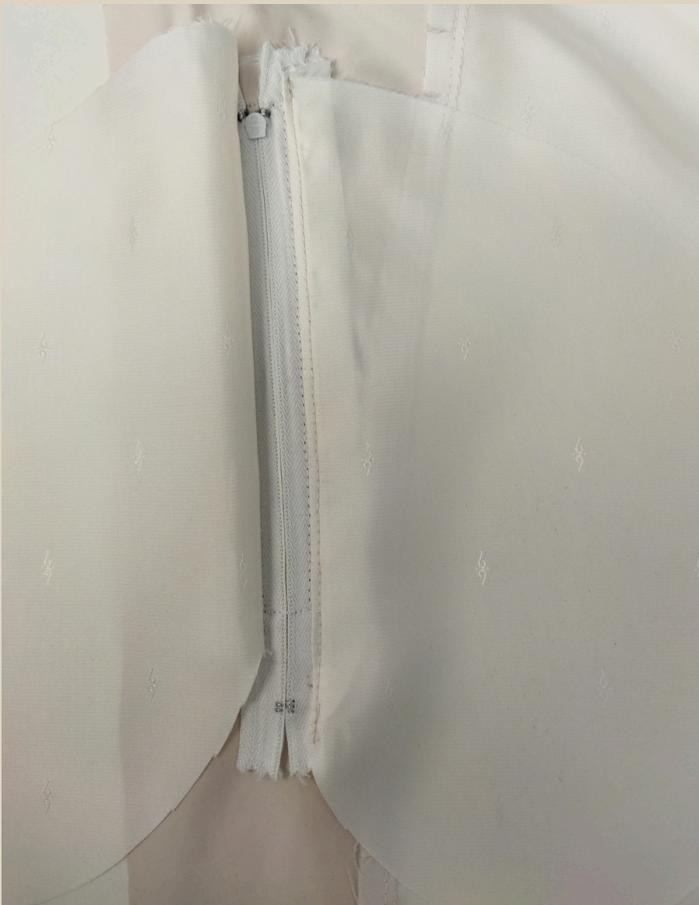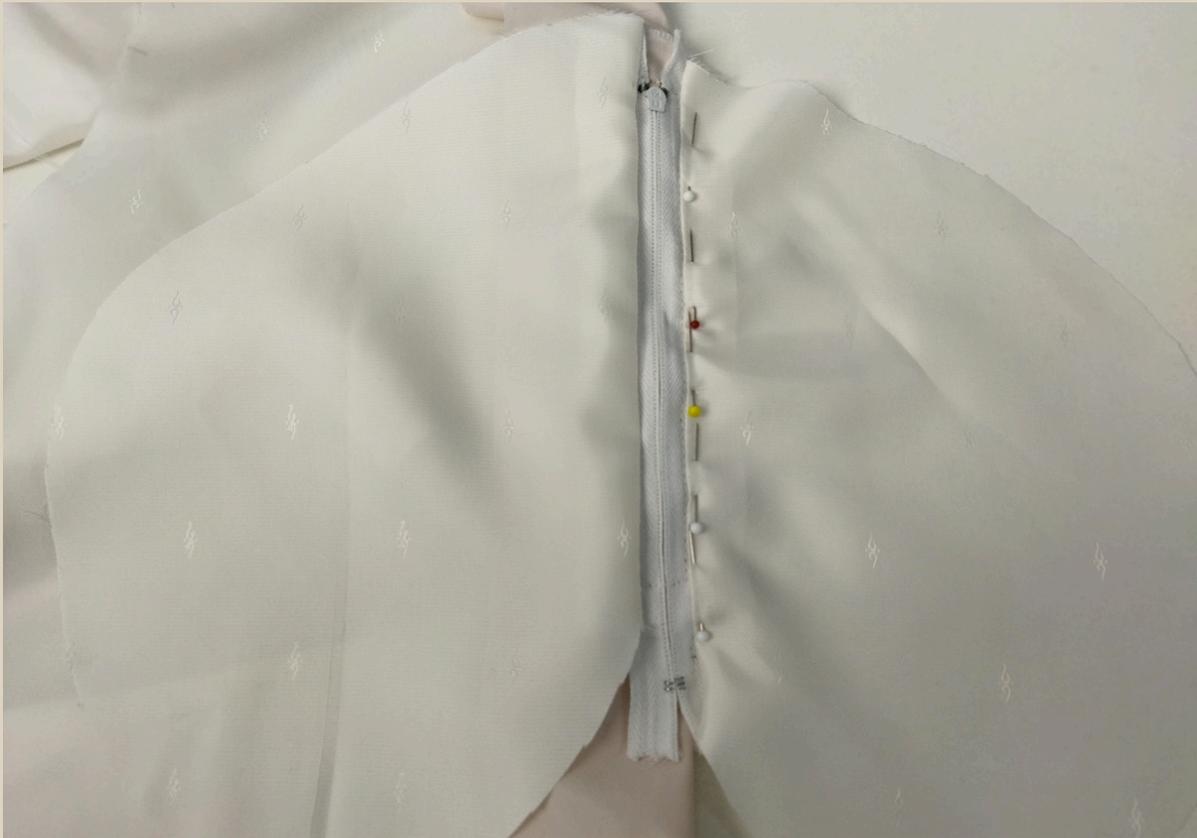

41. Мешковину кармана 1 заутюжить на сторону тесьмы молнии, отогнуть подкладку в сторону и настрочить мешковину на тесьму молнии на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


42. Шов приутюжить.




43. Две мешковины сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
44. Стачать детали на швейной машине.
45. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



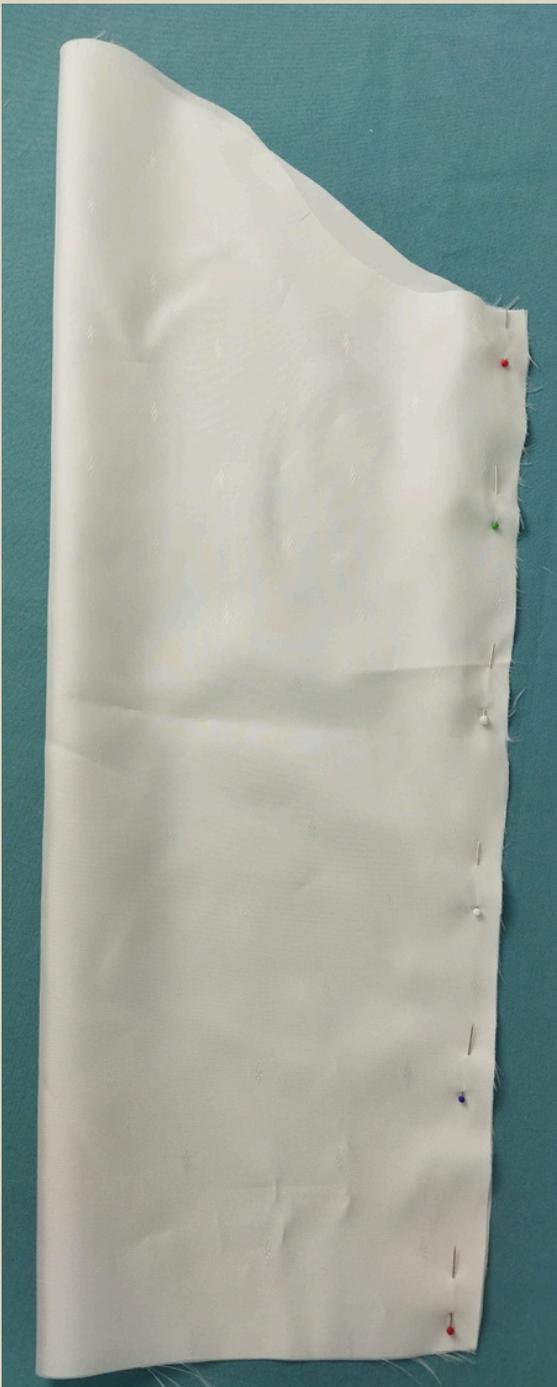

46. Рукава подкладки сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

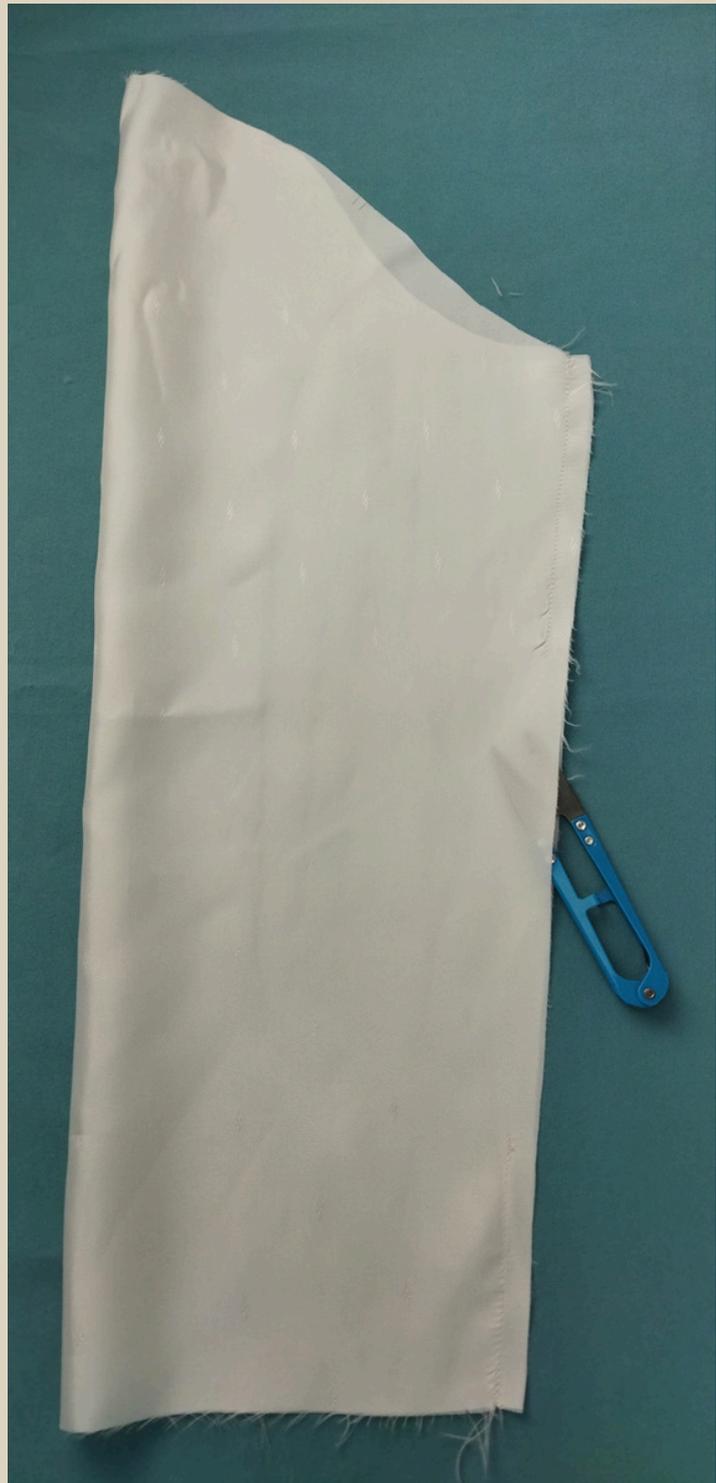

47. Стачать рукава на швейной машине. В одном рукаве оставить отверстие длиной 20 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Швы приутюжить.
49. Припуски заутюжить на сторону передней части рукава.



50. Рукава подкладки вывернуть на лицевую сторону и вложить рукава в проймы подкладки, совместить шов рукава с боковым швом, совместить метки оката рукава с метками проймы, вколоть рукава булавками.



51. Втачать рукава на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**52. Швы приутюжить.
53. Припуски заутюжить на сторону рукавов.**



54. Детали из курточной ткани наложить на детали из утеплителя, наколоть детали булавками по периметру.

55. Настрочить детали на швейной машине. Ширина шва 8 мм.

Длина стежка 5 мм.

56. Излишки утеплителя срезать близко к краю деталей.



57. На полочки перенести линии рамок для карманов, наметать рамки ручными стежками.




58. На полочки, спинку и рукава перенести линии стежки, перенести линии на изнанку с помощью булавок или ручных стежков.



59. Нарезать резинку шириной 1 см на отрезки, длина которых подписана на бумажных деталях.

60. По линиям стежки с изнаночной стороны настрочить резинку на швейной машине, равномерно растягивая резинку от края до края детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.

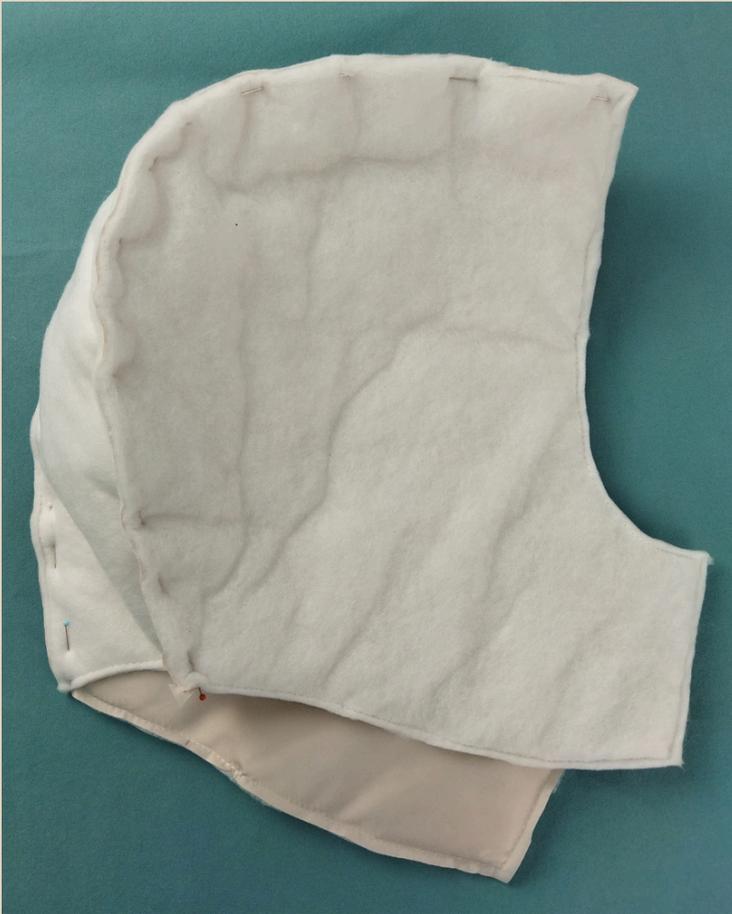

61. Боковые и центральную детали капюшона сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях, сколоть булавками.



62. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

63. Швы аккуратно приутюжить.

64. По фигурной линии припусков сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.

По желанию вы можете высечь утеплитель с припусков, либо разметать припуски ручными стежками.

64. Таким же образом подготовить внутренний капюшон.



65. Внутренний капюшон вколоть булавками в горловину подкладки, совместить метки горловины и капюшона.




66. Втачать капюшон в горловину на швейной машине.

67. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

68 Шов аккуратно приутюжить.


69. Припуск заутюжить на сторону горловины.

Длина стежка 3-3,5 мм.

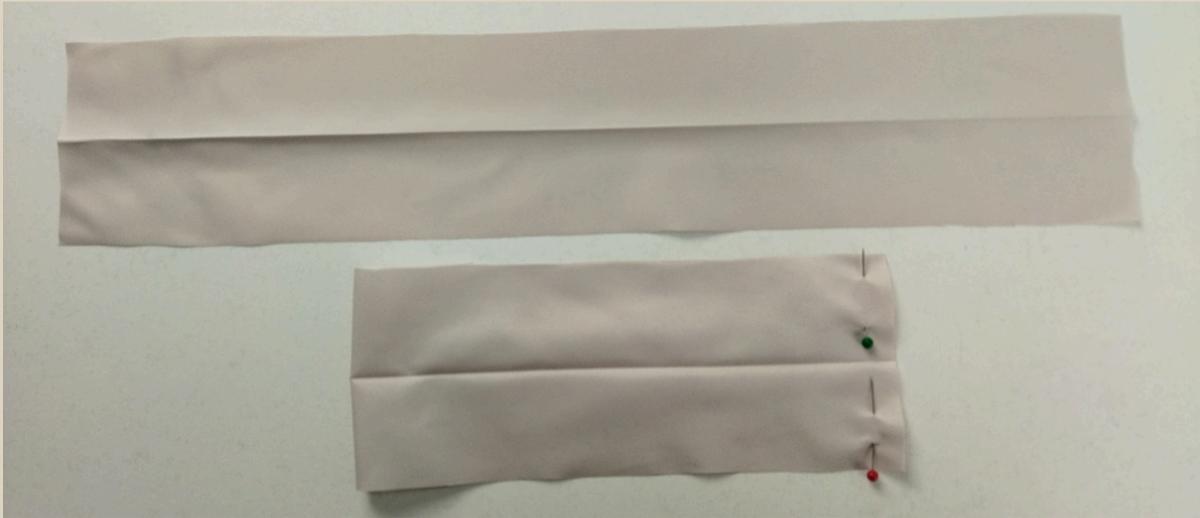

70. Манжеты рукавов сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

71. Манжеты сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.

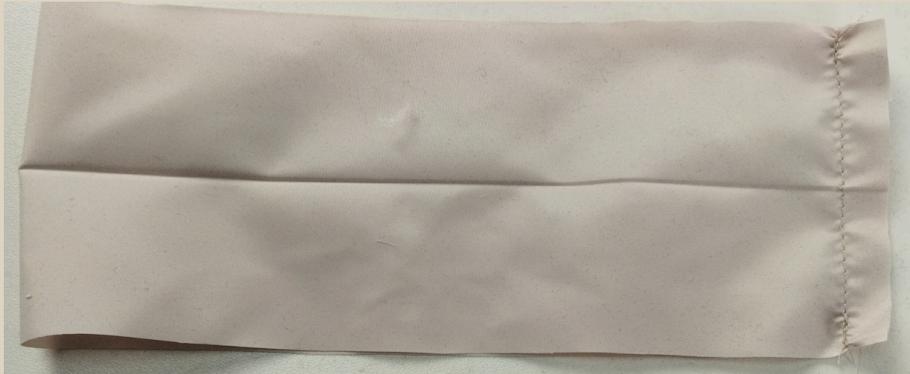


72. Стачать манжеты на швейной машине.

73. Шов аккуратно приутюжить.

74. Припуск разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

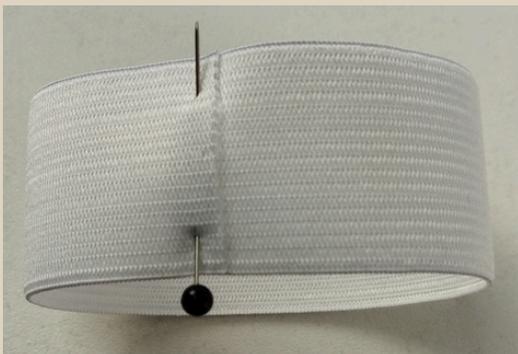

75. Резинку для манжеты стачать на швейной машине в кольцо, используя строчку зигзаг, наложив два конца резинки друг на друга.



76. Манжету сложить пополам изнанкой внутрь, вложить в манжету резинку, два открытых среза манжеты сколоть булавками.

77. Два среза манжеты стачать на швейной машине. Ширина шва 8 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.



78. Резинку равномерно распределить внутри манжеты.

79. По манжете (по шву стачивания и по середине) проложить закрепляющие строчки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

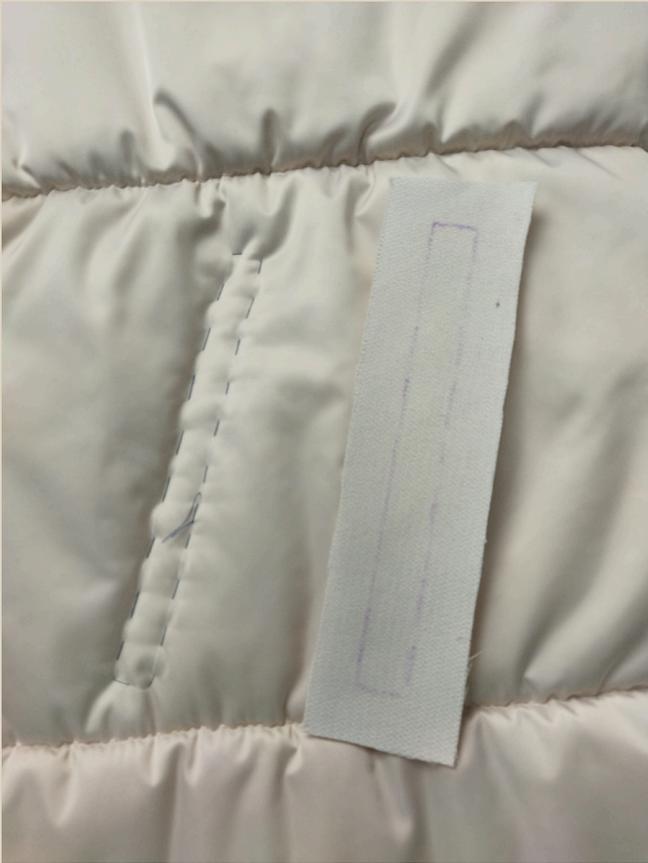

80. Перенести на полочку рамку кармана, рамку наметать ручными стежками.

81. Обтачку входа в карман с изнаночной стороны проклеить дублирином, на обтачку входа в карман перенести линии рамки.



82. На лицевую сторону полочки наложить обтачку кармана, совместить на деталях рамку кармана, сколоть детали булавками, сметать детали ручными стежками.



83. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


84. Нити сметки удалить.



85. По центру рамки прорезать ножницами, не дорезая до коротких сторон рамки 1,5-2 см увести разрезы на уголки, не дорезая до уголков и строчки 1,5 мм.



86. Утеплитель с припуска рамки с изнаночной стороны высечь.

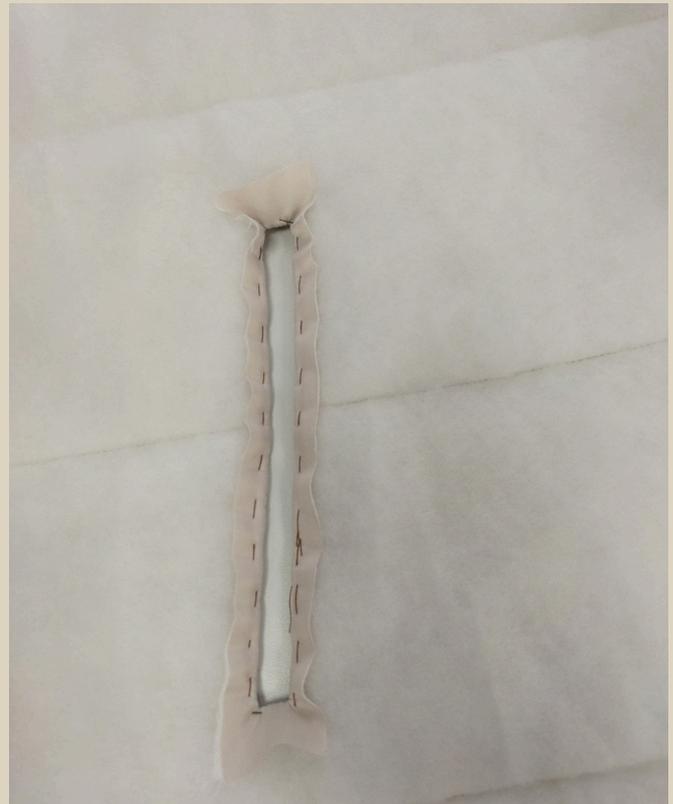

87. Вывернуть обтачку входа в карман через прорезь на изнаночную сторону, выправить вход в карман, можно аккуратно приутюжить только край рамки и сметать по краю рамки ручными стежками.



88. С изнаночной стороны рамки приложить короткую молнию, приколоть ее булавками и приметать ручными стежками.



89. Притачать молнию на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



90. Приколоть булавками мешковины к обтачке входа в карман и тесьме молнии. Мешковина из основной ткани со стороны бокового среза, мешковина из подкладочной ткани со стороны центрального среза полочки.





91. Притачать мешковины на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



92. Две мешковины сложить друг с другом, сколоть булавками по фигурному срезу.

93. Стачать детали на швейной машине.

94. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



95. Таким же образом заготовить второй карман.



96. Ветрозащитную планку сложить пополам в длину лицом внутрь, с одной стороны наложить деталь из утеплителя, сколоть детали по коротким срезам.



97. Обтачать короткие стороны планки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.




98. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить, сколоть булавками по открытому срезу.





99. Проложить по планке зигзагообразную строчку.

100. Планку приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

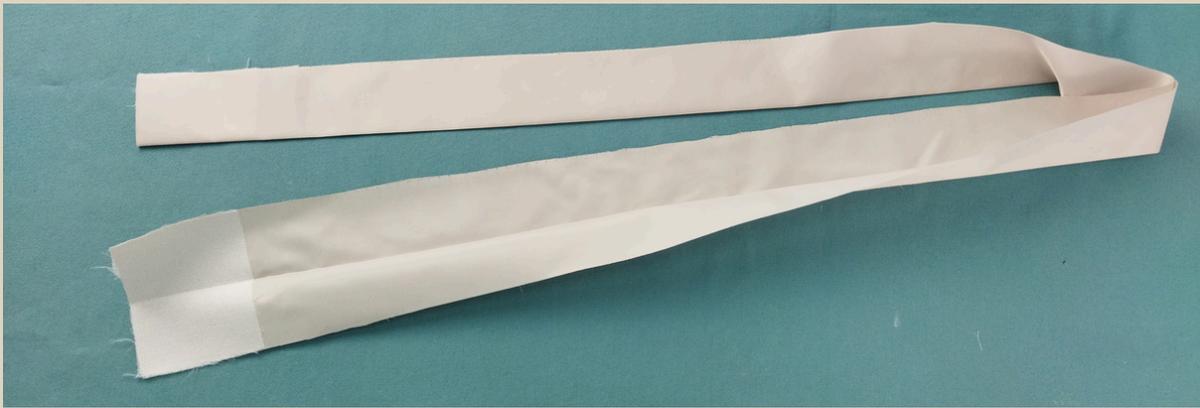


101. Манжету низа сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

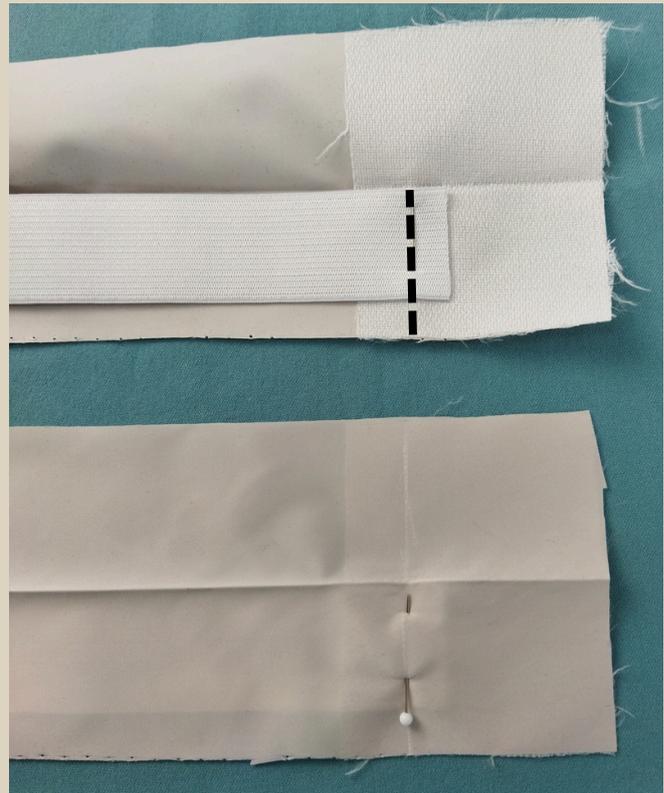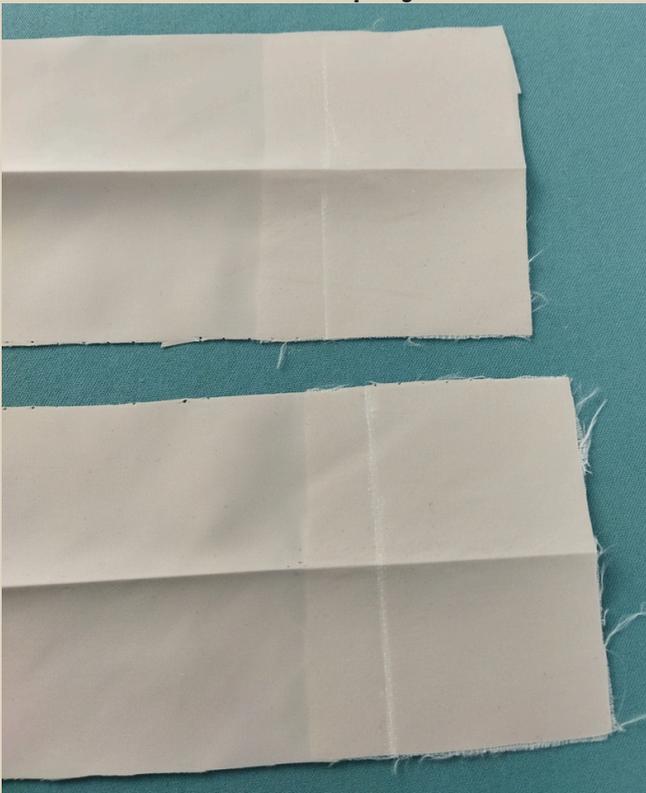

102. На лицевую сторону пояса по коротким сторонам перенести метки для настрачивания резинки.

103. Отрезать резинку шириной 3 см и длиной, указанной на детали манжеты.

104. Вложить резинку в манжету, концы резинки приложить к меткам, как на фото.

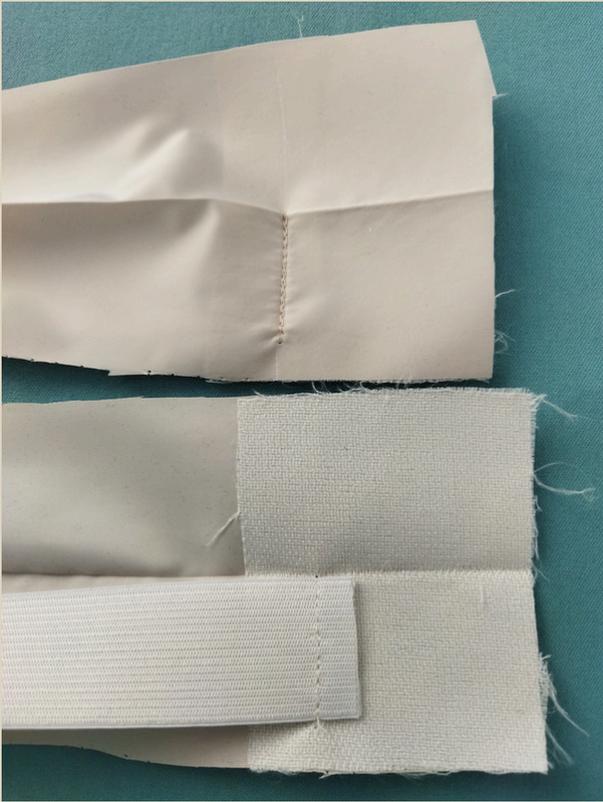

105. Закрепить резинку строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

106. Швы приутюжить.



107. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по плечевым и боковым срезам.




108. Стачать плечевые и боковые срезы куртки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

109. Утеплитель с припусков высечь.



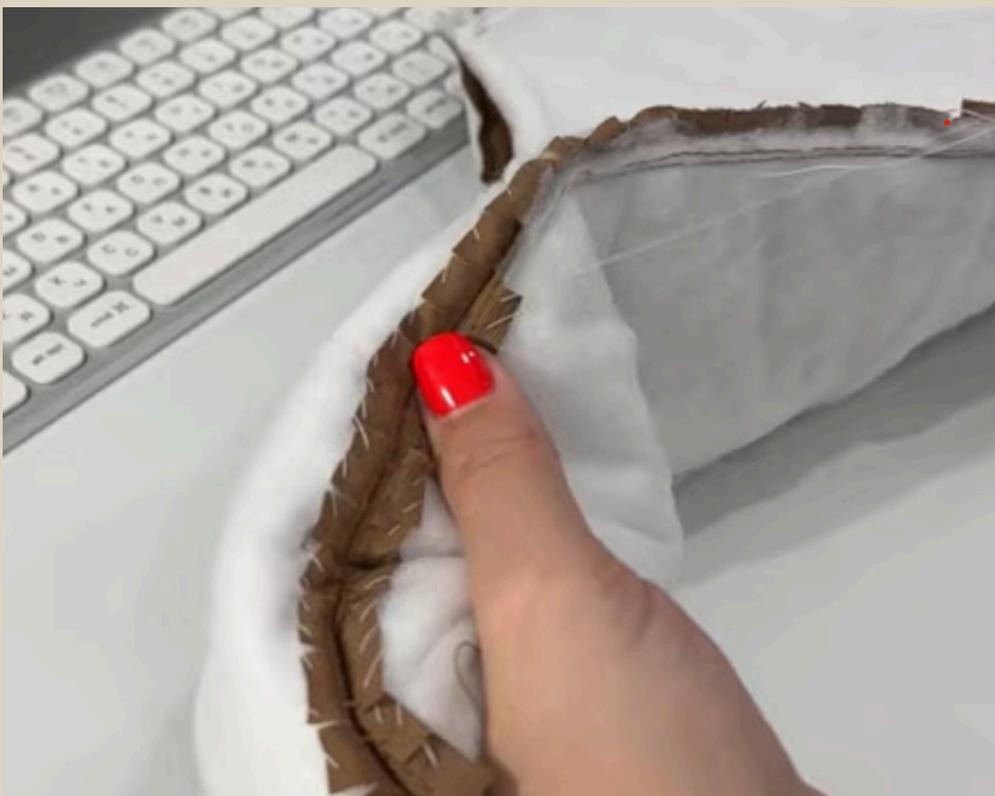

Примечание:
Так как курточные ткани утюжить можно только по швам, то припуски нужно разметать ручными стежками, прихватывая припуск за утеплитель, стежки сильно не затягивать.





110. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

111. Стачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

112. Утеплитель с припусков высечь.

113. Припуски разметать ручными стежками.

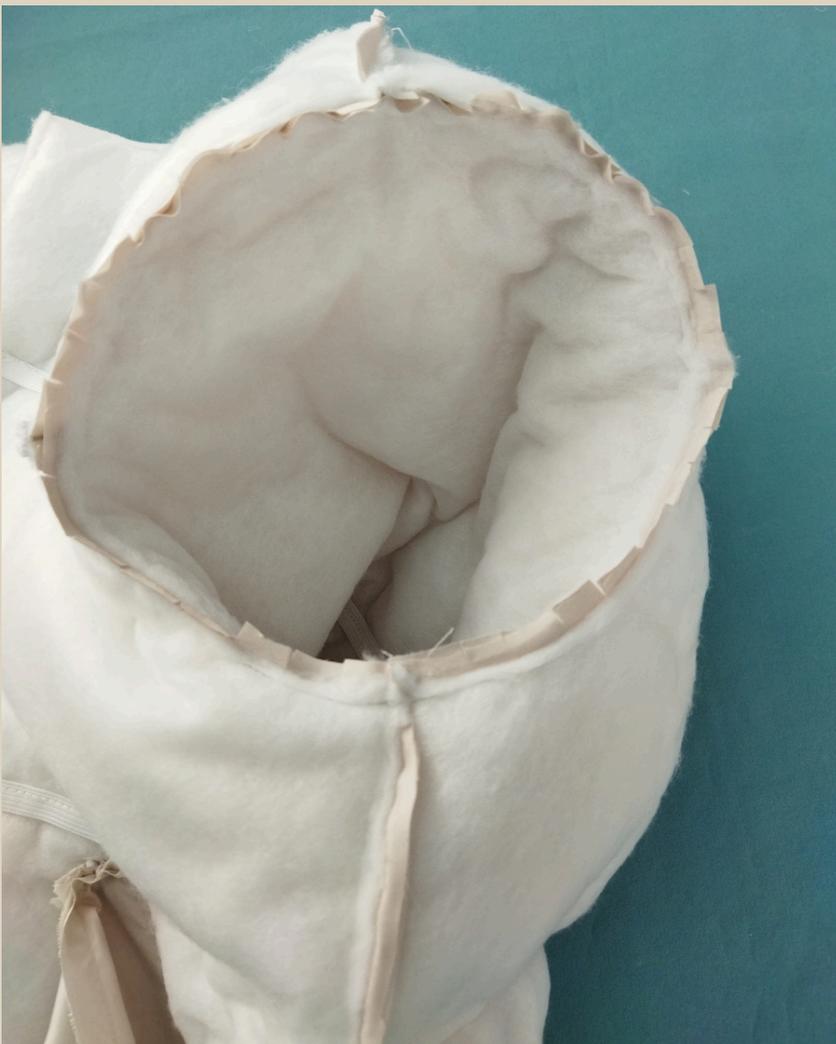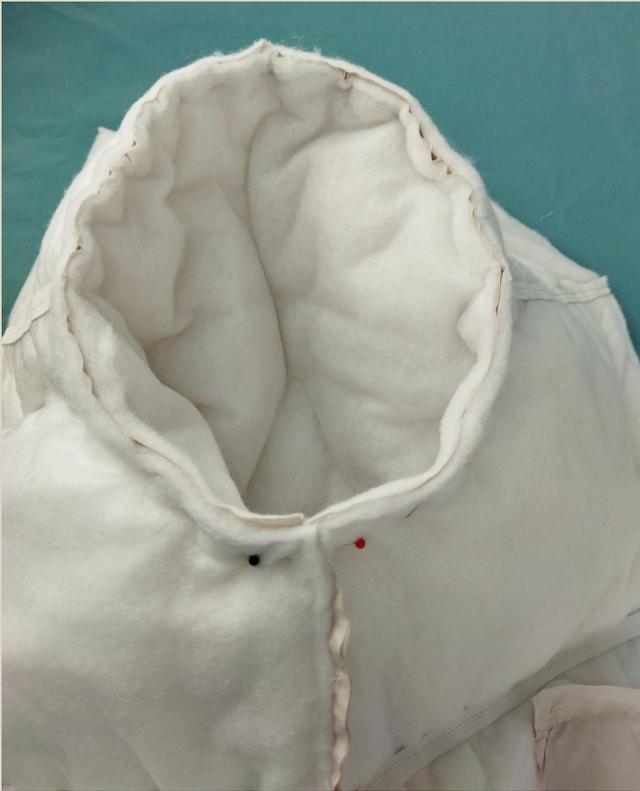

114. Рукава вывернуть на лицевую сторону.
115. Вложить рукав в пройму, совместить шов рукава и боковой шов, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, совместить метки оката рукава с метками проймы, вколоть рукав булавками.
116. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

117. Утеплитель с припусков высечь, по припускам сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
118. Припуск заметать на сторону рукава.



119. Капюшон вложить в горловину, вколоть его булавками, совместив метки.



120. Втачать капюшон на швейной машине.

121. Утеплитель с припусков высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.

122. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



123. На капюшоне по меткам поставить люверсы.



124. По низу куртки приложить манжету низа той стороной, где не пришита резинка, метки манжеты совместить с боковыми швами куртки, приколоть манжету булавками.



125. На вторую сторону манжеты низа приколоть булавками нижний срез подкладки, сложив детали лицом к лицу, метки манжеты совместить с боковыми швами подкладки.





126. Стачать детали на швейной машине.
127. Со стороны низа куртки утеплитель с припуска высесть.

Длина стежка 3-3,5 мм.



128. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу и совместить детали со стороны капюшона, сколоть детали булавками, совместить метки.




129. Стачать детали на швейной машине.

130. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



131. На правый борт приложить тесьму молнии, приколоть тесьму булавками от края капюшона до низа изделия.

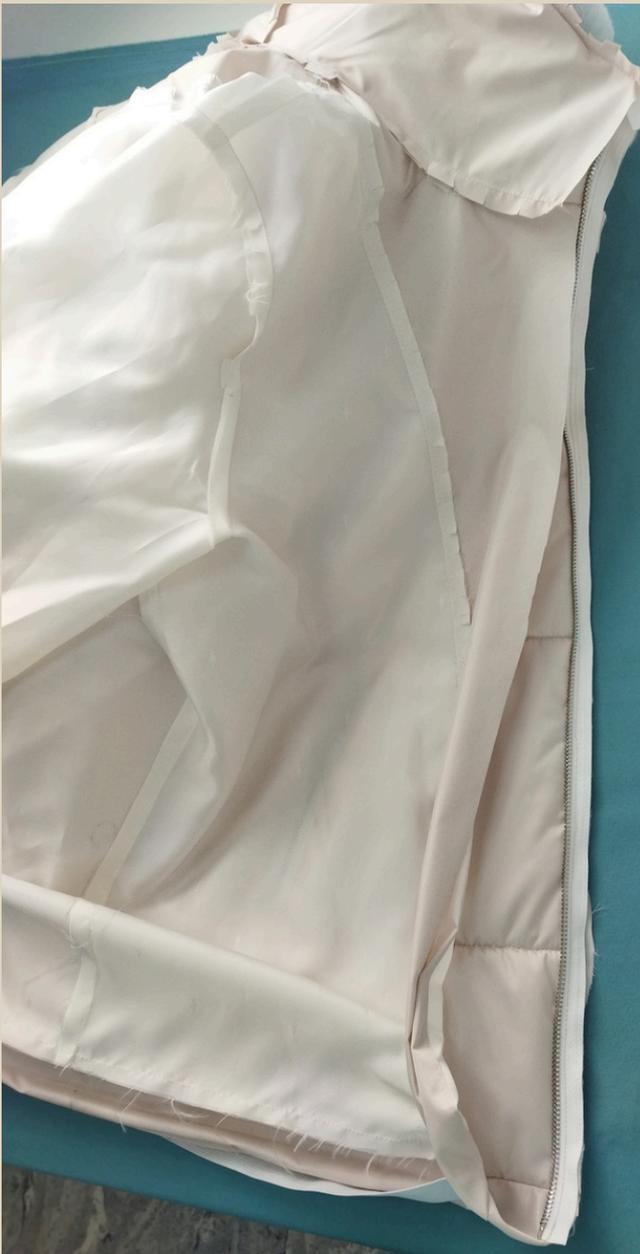

132. Притачать тесьму молнии на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

133. Шов аккуратно приутюжить.

133. Застегнуть молнию и на тесьму второй части молнии перенести метки линий стежки, линию горловины и линию притачивания манжеты низа.





134. На ветрозащитную планку наколоть и настроить на швейной машине тесьму левой части молнии. Верх молнии обогнуть верхней частью планки.



135. На левый борт приложить планку с молнией, совместить метки на тесьме молнии с линиями стежки, линией горловины и линией притачивания манжеты низа, приколоть булавками.

136. Притачать планку с молнией на швейной машине.

137. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





138. Куртку вывернуть на изнаночную сторону.

139. Сколоть булавками куртку и подкладку со стороны борта и подборта.

140. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

141. Утеплитель с припусков высечь.





142. Горловину куртки и горловину подкладки совместить друг с другом, вложив капюшон между горловинами, совместить плечевые швы куртки и плечевые швы подкладки, сколоть две горловины булавками.

143. Закрепить две горловины строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.



144. Низ куртки и низ подкладки совместить по припускам, манжету низа заправить внутрь, сколоть припуски булавками.

145. Закрепить детали строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



146. По низу рукава приложить манжету рукава, прикладывая ее с лицевой стороны, шов манжеты совместить со швом рукава, приколоть булавками.





147. По низу рукава приложить подкладку рукава. Таким образом манжета будет между рукавом и подкладкой рукава.
148. Сколоть детали булавками, совмещая шов рукава и шов подкладки рукава.



149. Стачать детали на швейной машине.
150. Утеплитель с припуска высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



151. Куртку и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску куртки, второй к припуску подкладки.





152. Через отверстие, оставленное в подкладке рукава вывернуть куртку на лицевую сторону.

153. Резинку внутри манжеты равномерно распределить, поставить вертикальные закрепки по шву манжеты и по середине манжеты.

Длина стежка 3,5-4 мм.





154. На манжете низа по меткам (со стороны молнии) поставить вертикальные закрепки
155. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



156. Резинку внутри манжеты низа равномерно распределить, в районе боковых швов поставить вертикальные закрепки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

157. Швы приутюжить.



158. Край капюшона сколоть булавками, булавки вколоть строго по той линии, где будет проходить строчка на швейной машине.



159. По краю капюшона проложить строчку на швейной машине.
160. Через люверсы капюшона продеть шляпную резинку с фиксаторами, два конца резинки стачать в кольцо.




161. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине. Ширина шва 1-1,5 мм.
162. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




163. Вдоль молнии проложить строчки на швейной машине.
Ширина шва 3-5 мм.

Длина стежка 4 мм.

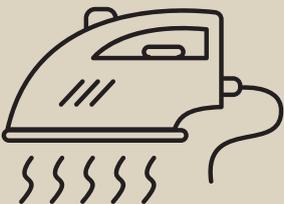

Куртка готова!

КУРТКА “СКАЙ”

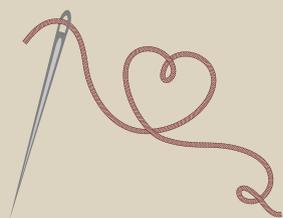

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA