


# Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

## СУМКА "ЕВДОКИЯ"

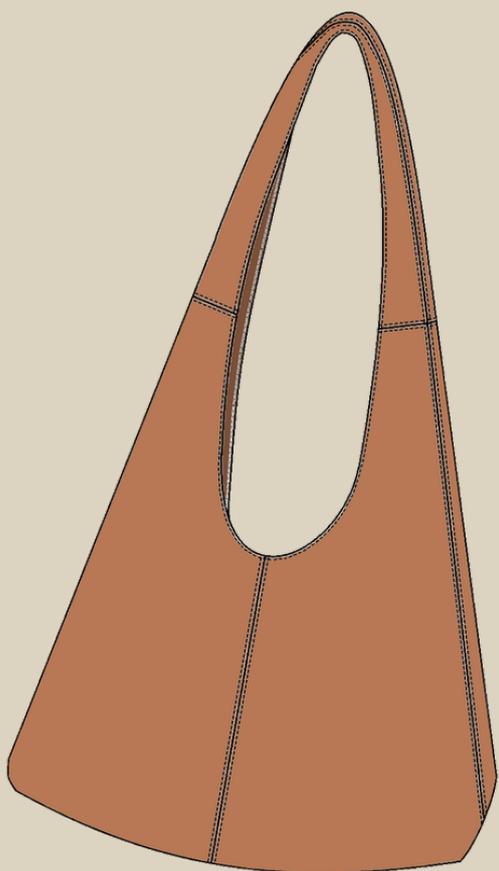

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_EВДОКИЯ  
#ТИМ\_НМ\_ЕВДОКИЯ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТРИКОТАЖА, ДЛЯ КОЖИ НОМЕР 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
3. НИТКИ: 1 КАТУШКА.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).





### ДЛЯ ПОШИВА СУМКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- МАГНИТНАЯ КНОПКА  
ДЛЯ СУМОК
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ  
НИТЕПРОШИВНАЯ  
КРОМКА (ПО ЖЕЛАНИЮ)



## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество	
		Основная ткань	Подкладочная ткань
1	Верхняя часть сумки	4	-
2	Нижняя часть сумки	4	-
3	Дно сумки	1	1
4	Обтачка	2	-
5	Подкладка сумки	-	2
6	Карман подкладки	-	1

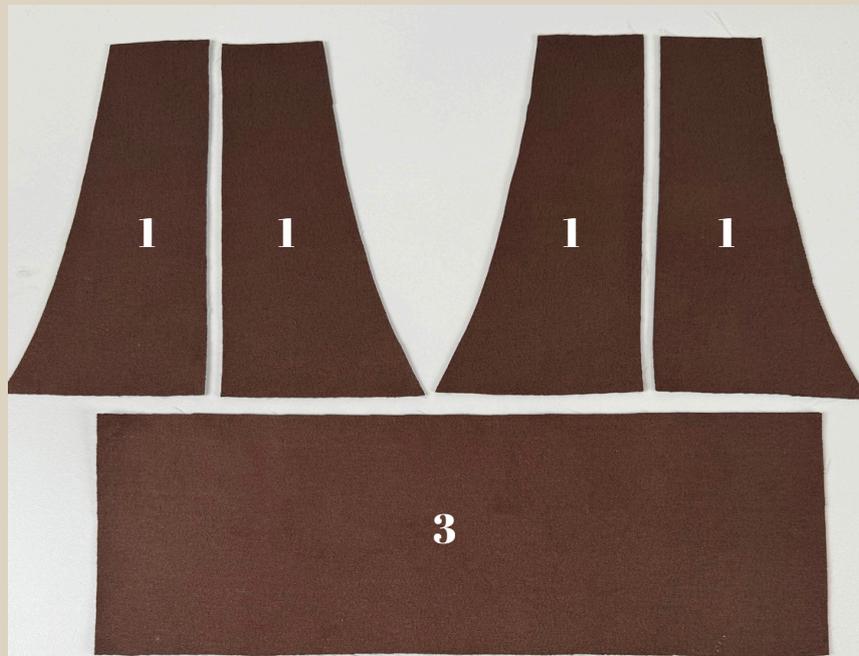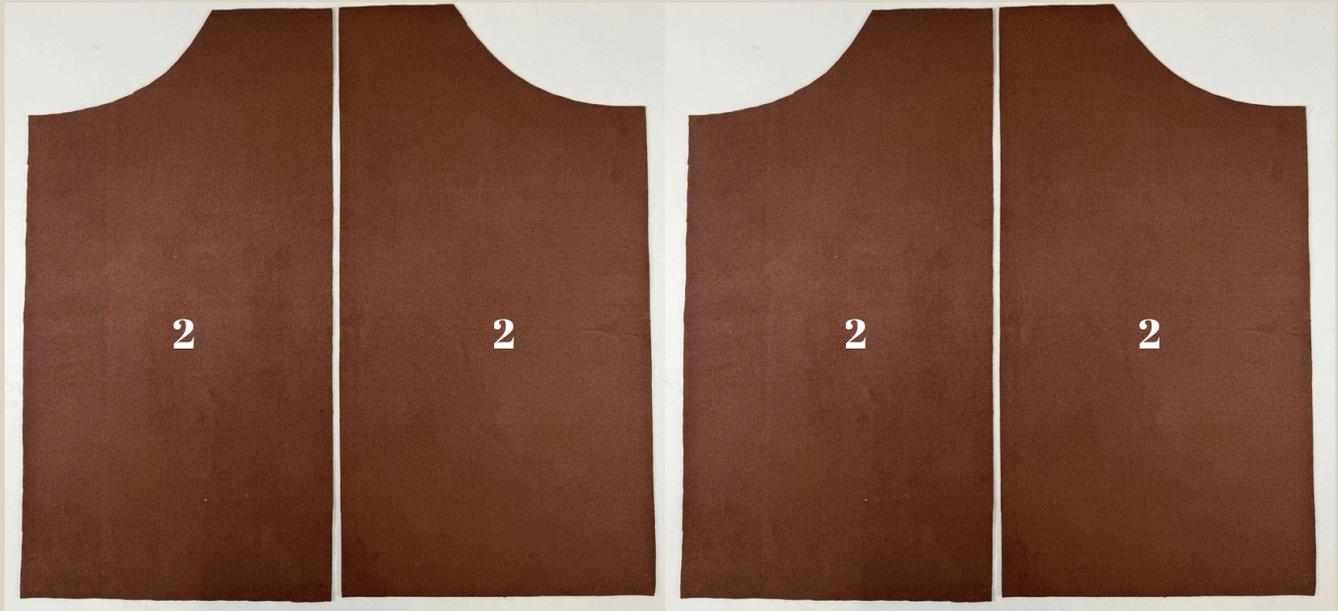

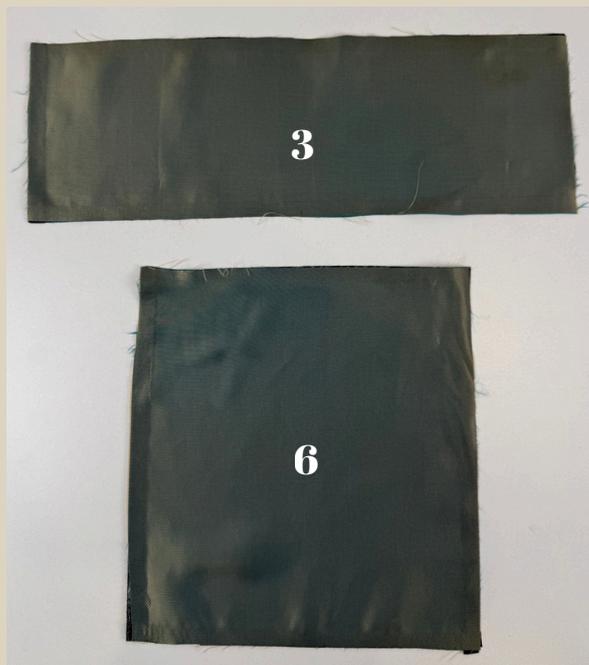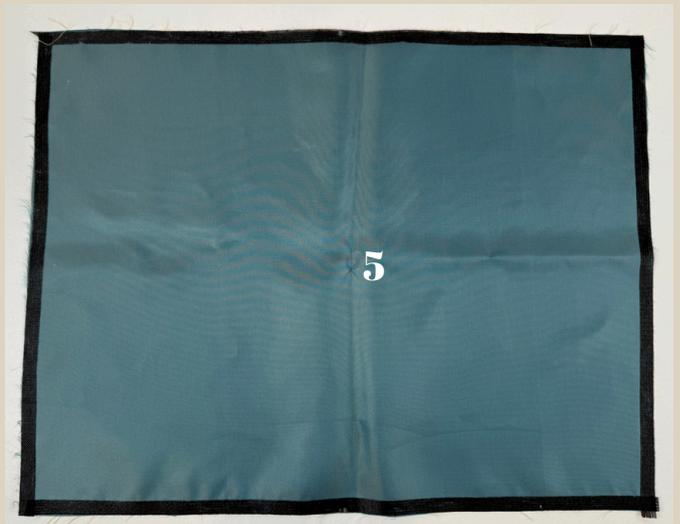





## ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина 145 см

Основная ткань

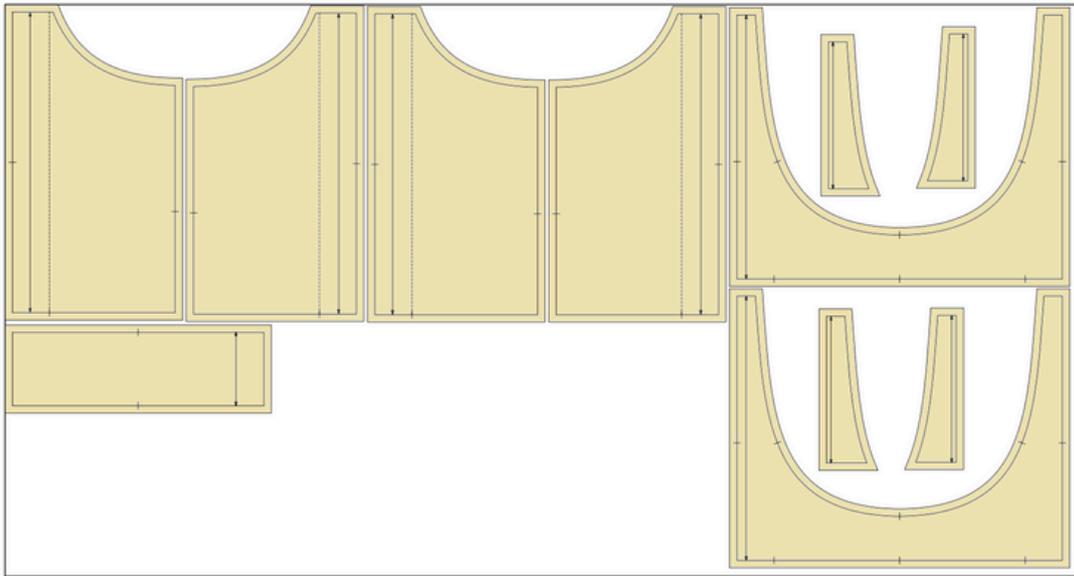

Подкладочная ткань


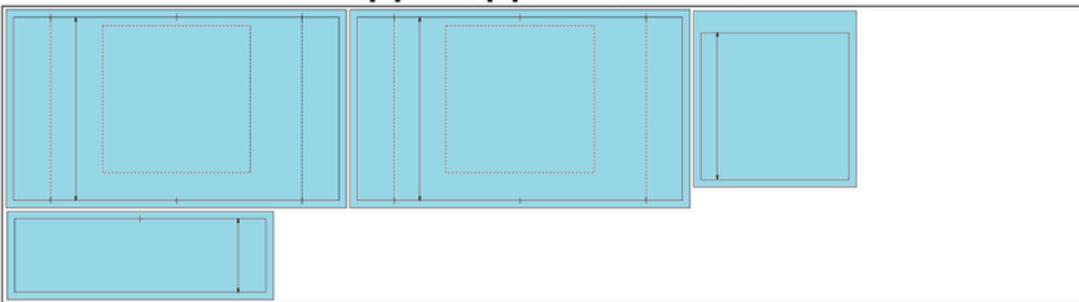


Крой деталей на ткани в разворот.



## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

---

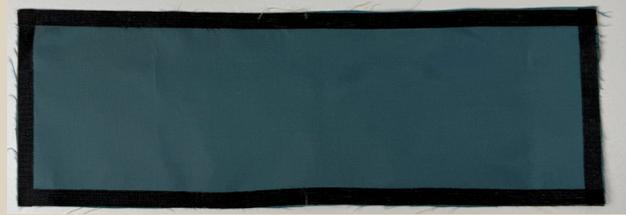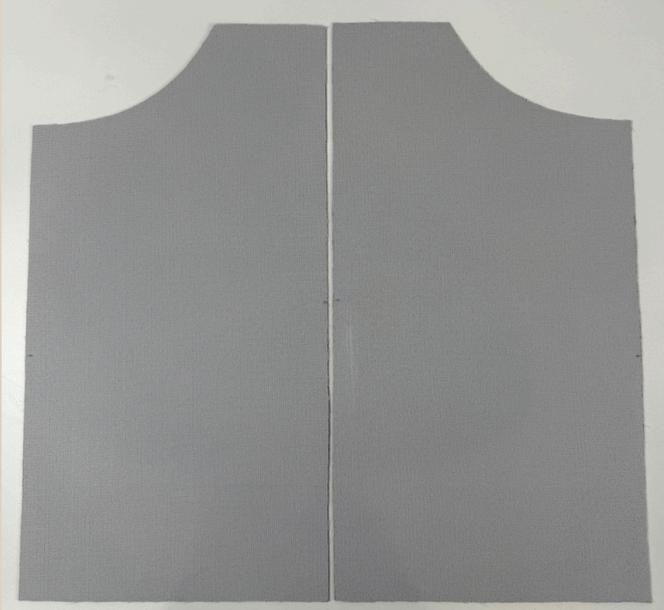


Все детали из основной ткани с изнаночной стороны проклеить дублирином.

Если подкладочная ткань осыпается, то с помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить срезы на деталях подкладки.


## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

---

Все детали выкройки идут с припусками на швы.




## ПОШИВ СУМКИ

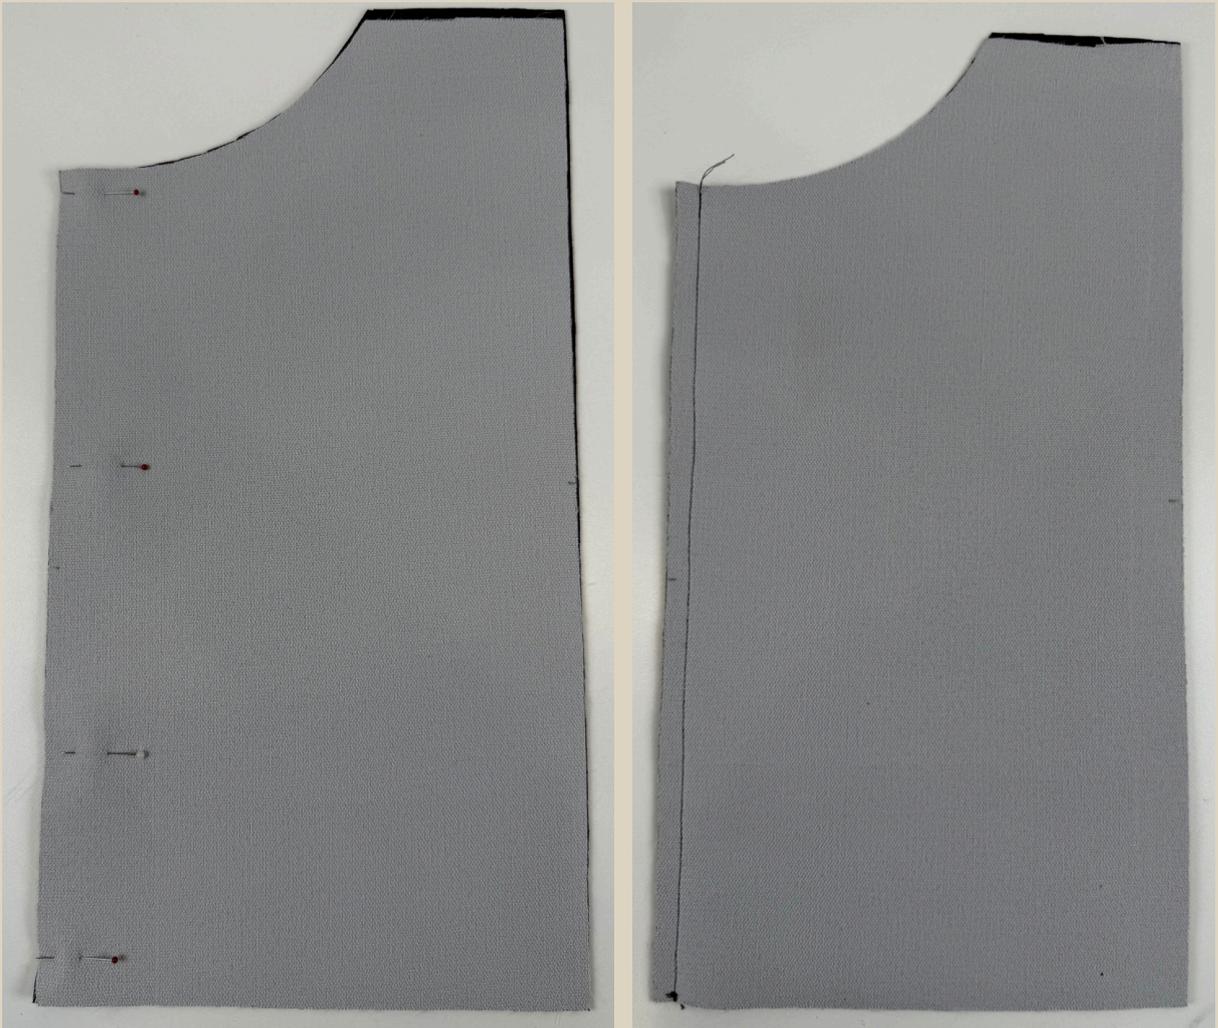

1. Две детали нижней части сумки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по центральному срезу.
2. Стачать детали на швейной машине.
3. Шов приутюжить.
4. Если ткань поддается ВТО, то припуск разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

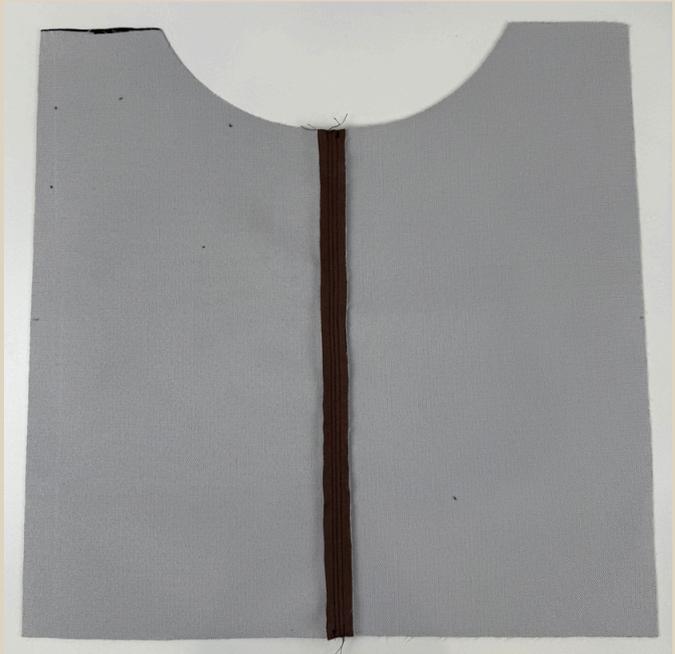

5. Припуск расстрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.  
6. Швы аккуратно приутюжить через проутюжельник.


Длина стежка 4 мм.

**Примечание:**  
Искусственную кожу утюжить нельзя!





**7. Верхние детали и нижнюю деталь сложить лицом к лицу, сколоть булавками.**

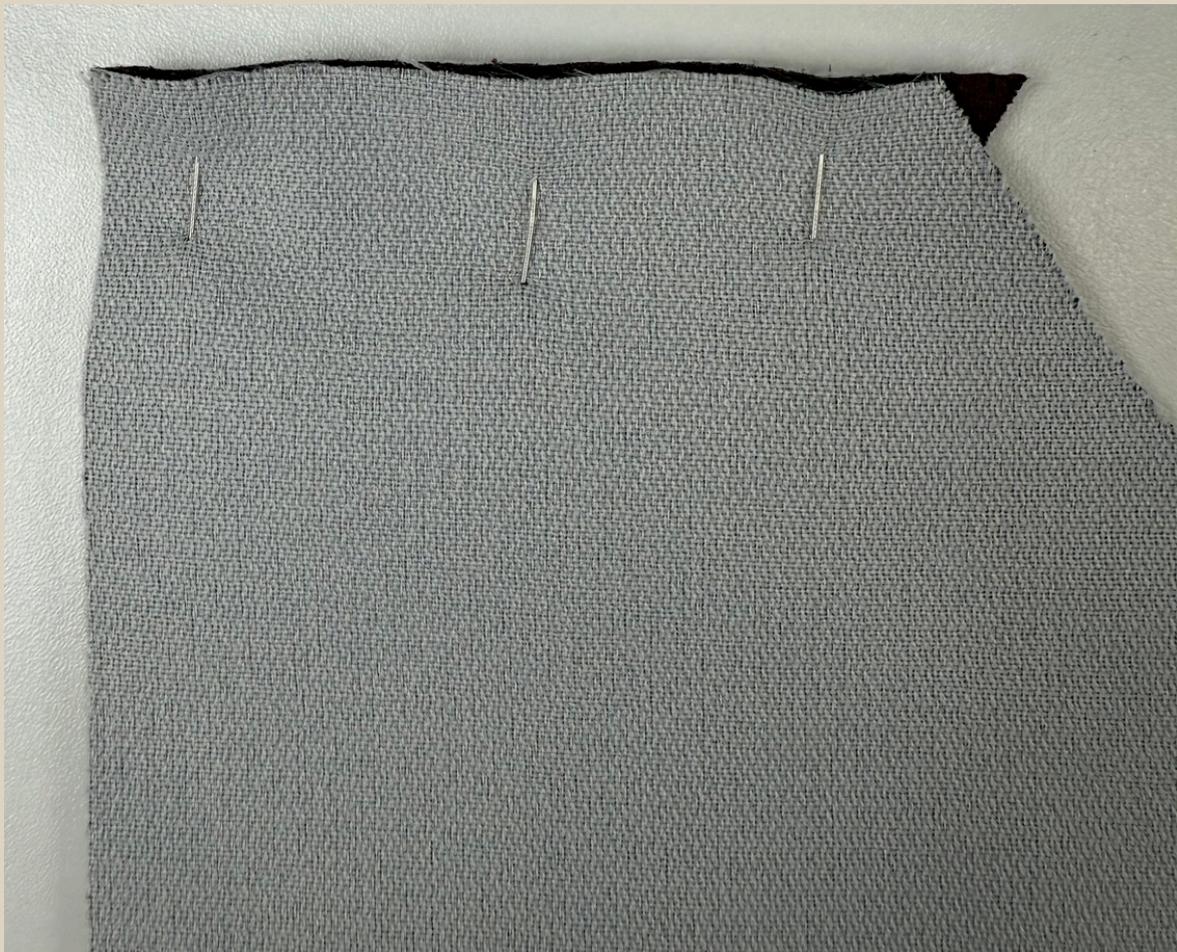





8. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

9. Швы приутюжить.

10. Припуски разутюжить.

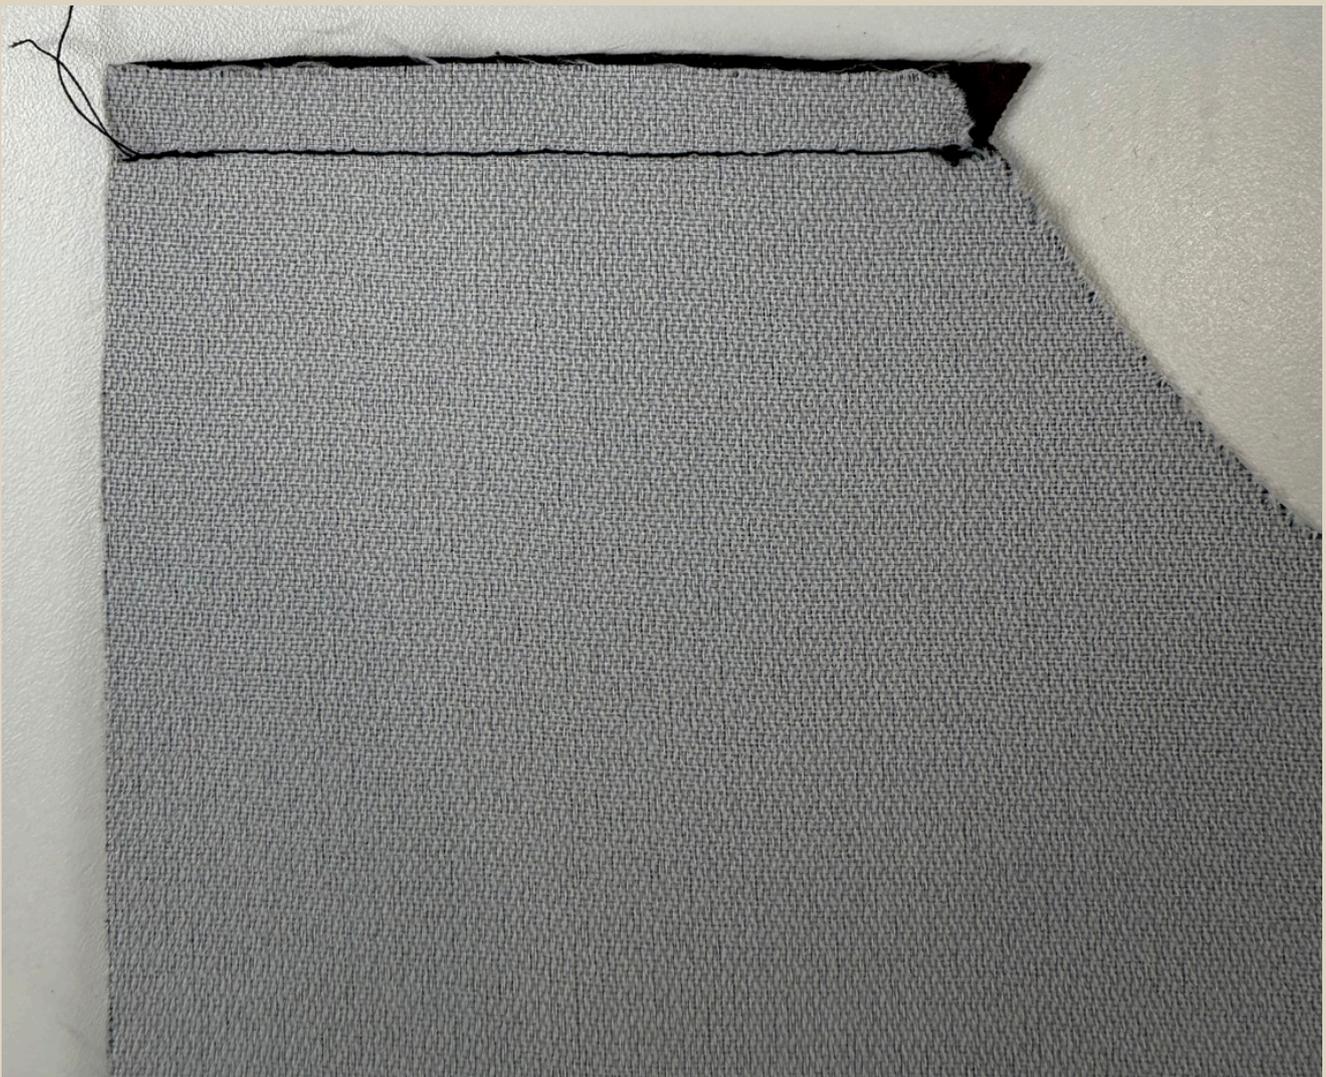

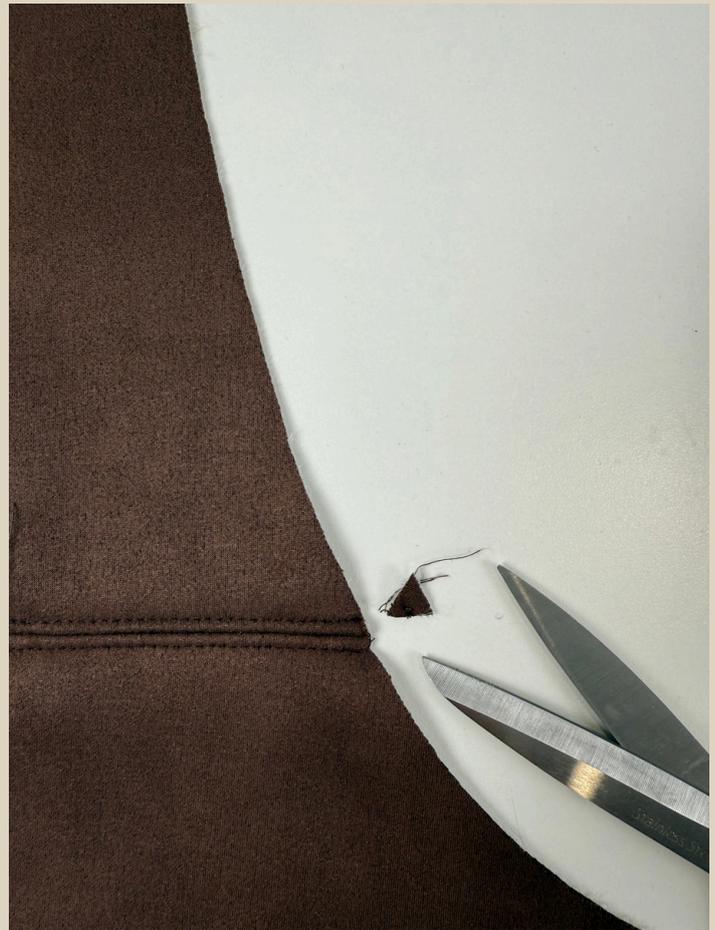

11. Припуски расстрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.

Длина стежка 4 мм.

12. Швы аккуратно приутюжить.

13. Припуск верхней детали срезать.

14. Таким же образом подготовить вторую часть сумки.



15. Две детали сумки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по боковым срезам.

16. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Швы приутюжить.

18. припуски разутюжить.




19. Припуски расстрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.

Длина стежка 4 мм.

20. Швы приутюжить.




Лицевая сторона сумки.

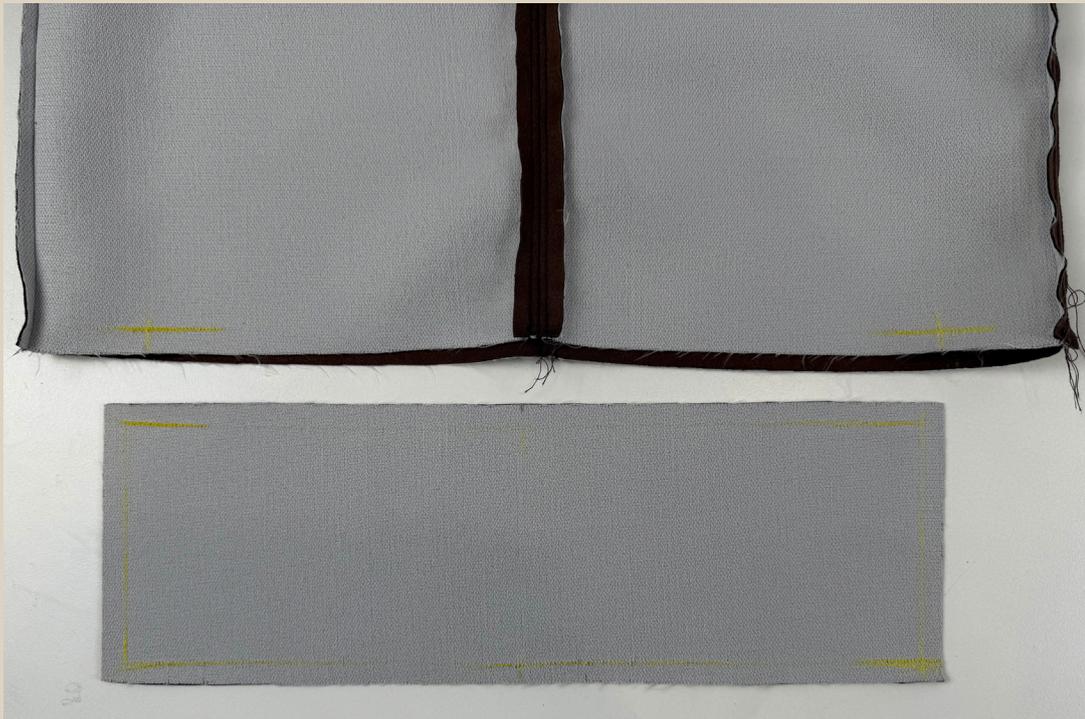

21. На дно сумки перенести линии припусков.

22. На нижний срез сумки перенести линию припуска и метки соединения с деталью дна.

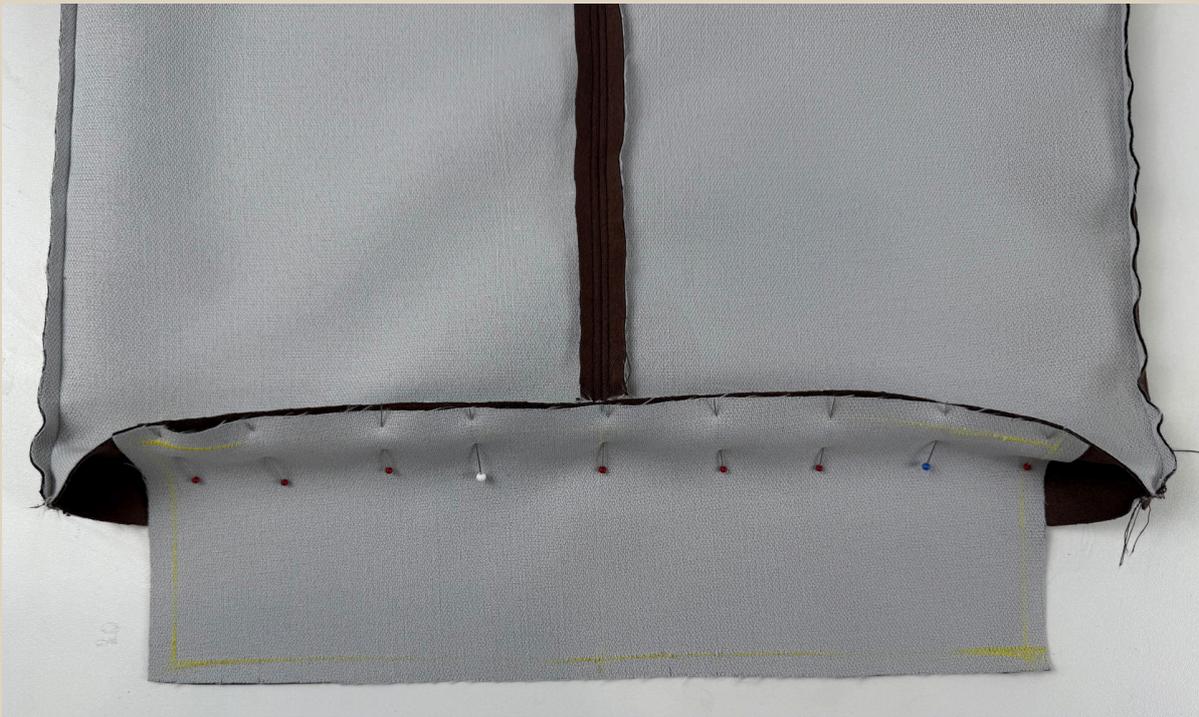

23. Приколоть булавками одну сторону дна к нижнему срезу сумки, совместить детали строго по меткам и линиям.



24. Приколоть булавками вторую сторону дна.



25. Стачать детали на швейной машине.
26. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





27. На нижнем срезе сумки по меткам сделать надсечки, не дорезая до шва 2 мм.

28. Развернуть припуск в сторону и оставшуюся часть припуска нижнего среза сумки сколоть булавками с короткой стороной дна сумки.






29. Стачать детали на швейной машине.
30. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




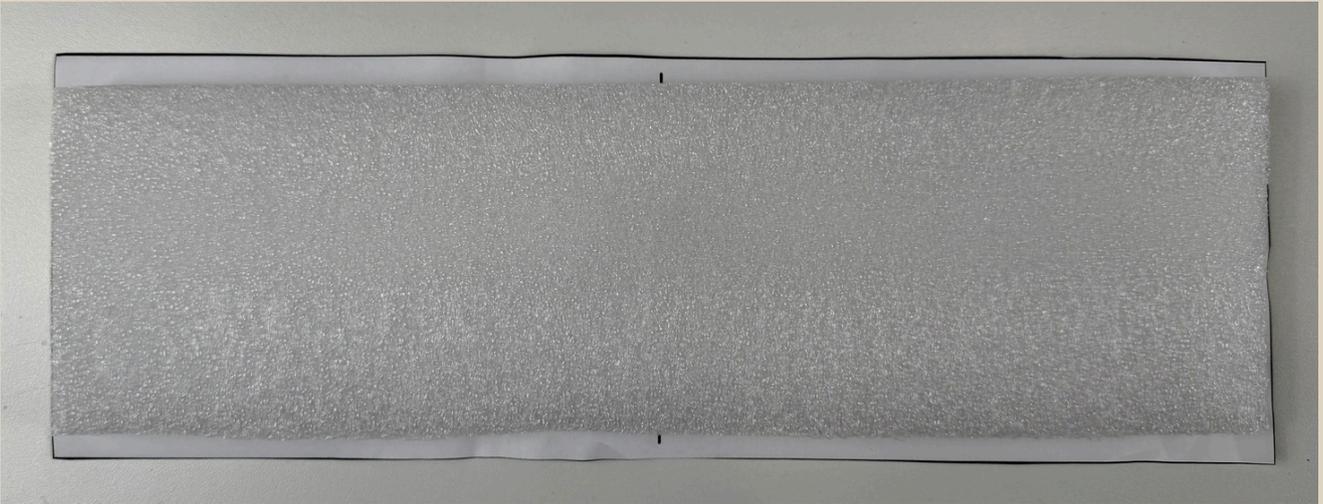

**31. Уплотнитель для дна сумки вырезать по детали дна без припусков на швы.**



**32. Вставить уплотнитель в сумку. Уплотнитель можно приклеить к дну сумки на клей или прихватить его ручными стежками к припускам на швы.**

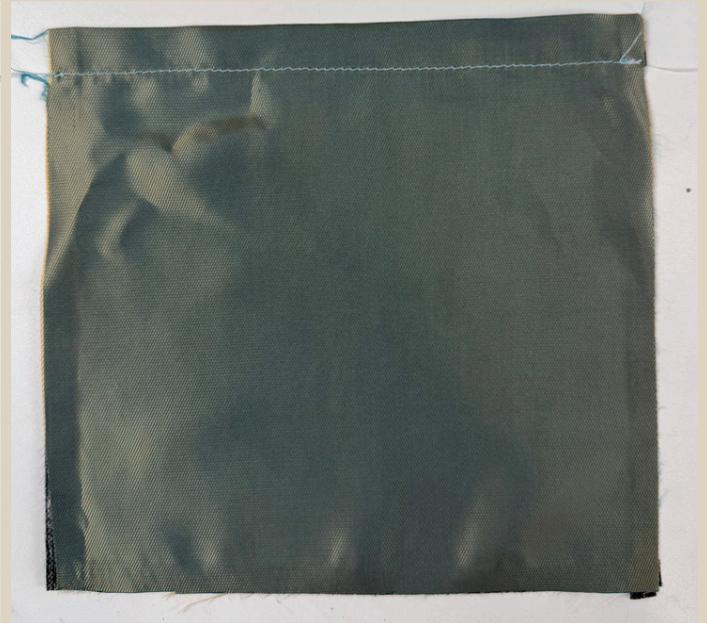

33. На кармане подкладки верхний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 1 и 2 см.


34. Застрочить припуск на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

35. Шов приутюжить.



36. Припуски по трем оставшимся сторонам заутюжить на изнаночную сторону.

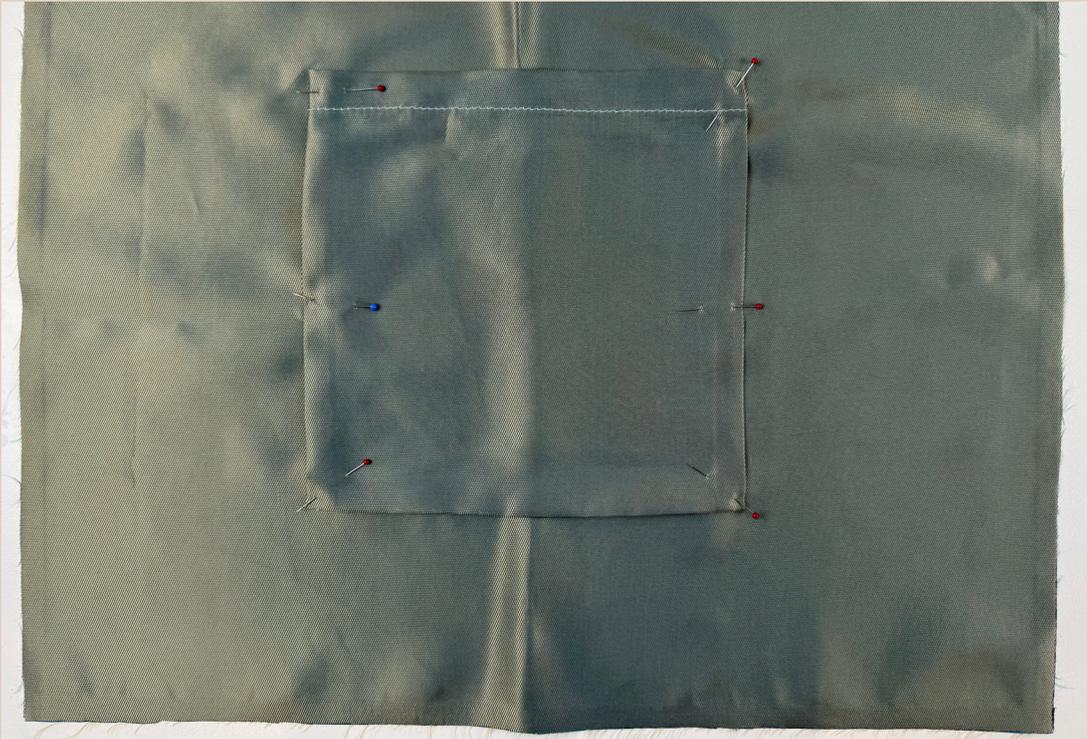

37. Карман наложить на деталь подкладки, приколоть булавками.



38. Настрочить карман на швейной машине.

39. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



40. Две детали подкладки сложить лицом к лицу, сколоть булавками по боковым срезам.

41. Стачать детали на швейной машине. В одном шве оставить отверстие длиной 15-20 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Швы приутюжить.

43. Припуски заутюжить на одну сторону.



44. По нижнему срезу подкладки приколоть булавками дно подкладки, от метки до метки.



45. Стачать детали на швейной машине.  
46. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




47. На нижнем срезе подкладки по меткам сделать надсечки, не дорезая до шва 2 мм.  
48. Развернуть припуск в сторону и оставшуюся часть припуска нижнего среза подкладки сколоть булавками с короткой стороной дна подкладки.



49. Стачать детали на швейной машине.  
50. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

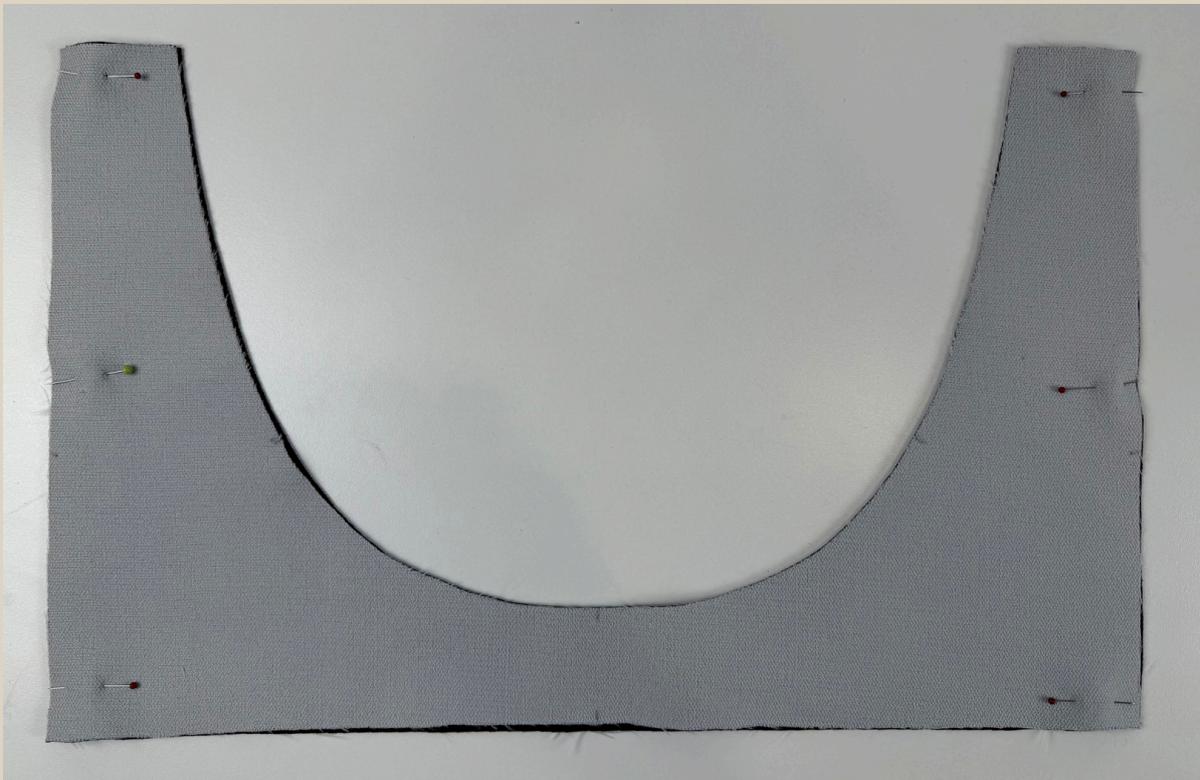

51. Две детали обтачки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по боковым срезам.



52. Стачать детали на швейной машине.


53. Швы приутюжить.

54. Припуски разутюжить.

55. Припуски расстрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Швы приутюжить.

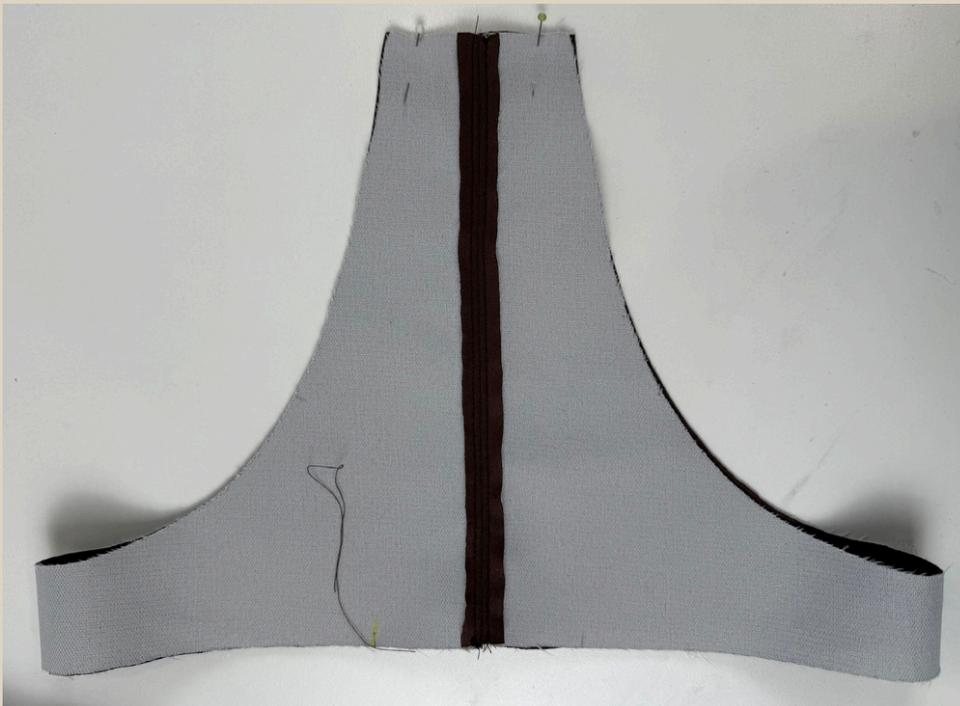


57. Обтачку сложить лицом внутрь, как на фото, сколоть булавками по верхнему срезу.



58. Стачать деталь на швейной машине.  
59. Шов приутюжить.  
60. Припуск разутюжить и расстрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Швы приутюжить.

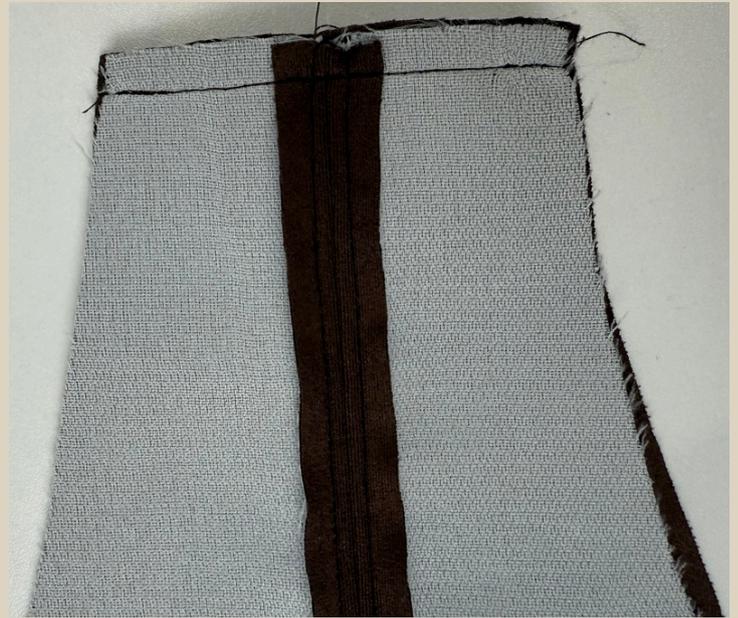

62. Сумку вывернуть на изнаночную сторону и сложить лицу к лицу, по верхнему срезу, сколоть булавками.  
63. Стачать срез на швейной машине.  
64. Шов приутюжить.  
65. Припуск разутюжить и расстрочить на швейной машине.  
66. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



67. Сумку вывернуть на лицевую сторону, обтачку вывернуть на изнаночную сторону.

68. Верх сумки и обтачку сложить лицом к лицу и сколоть булавками по одной стороне.



69. Обтачать срез на швейной машине.

70. Шов приутюжить.

71. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.



72. Вывернуть сумку на лицевую сторону, выправить обтачаную сторону ляжки, приутюжить и сколоть булавками.



73. По краю ляжки проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 4 мм.

74. Шов приутюжить.



**75. Не выворачивая сумку на изнаночную сторону, на второй стороне ляжки припуски подогнуть внутрь и сколоть булавкой в одном месте.**





76. Отогнуть обтачку и сколоть булавками одну часть лямки.



77. Обтачать сколотую часть лямки на швейной машине.

78. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

79. Половину припуска срезать ножницами зигзаг (либо по припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм).



80. Вывернуть лямку на лицевую сторону.



81. Сколоть булавками вторую часть лямки.



82. Обтачать сколотую часть лямки на швейной машине.  
83. Шов приутюжить.  
84. Половину припуска срезать ножницами зигзаг (либо сделать по припуску надсечки, не дорезая до шва 3 мм).

Длина стежка 3-3,5 мм.




85. Вывернуть лямку на лицевую сторону, выправить и приутюжить.  
86. Сколоть край лямки булавками.



87. По краю ляжки проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 4 мм.

88. Шов приутюжить.

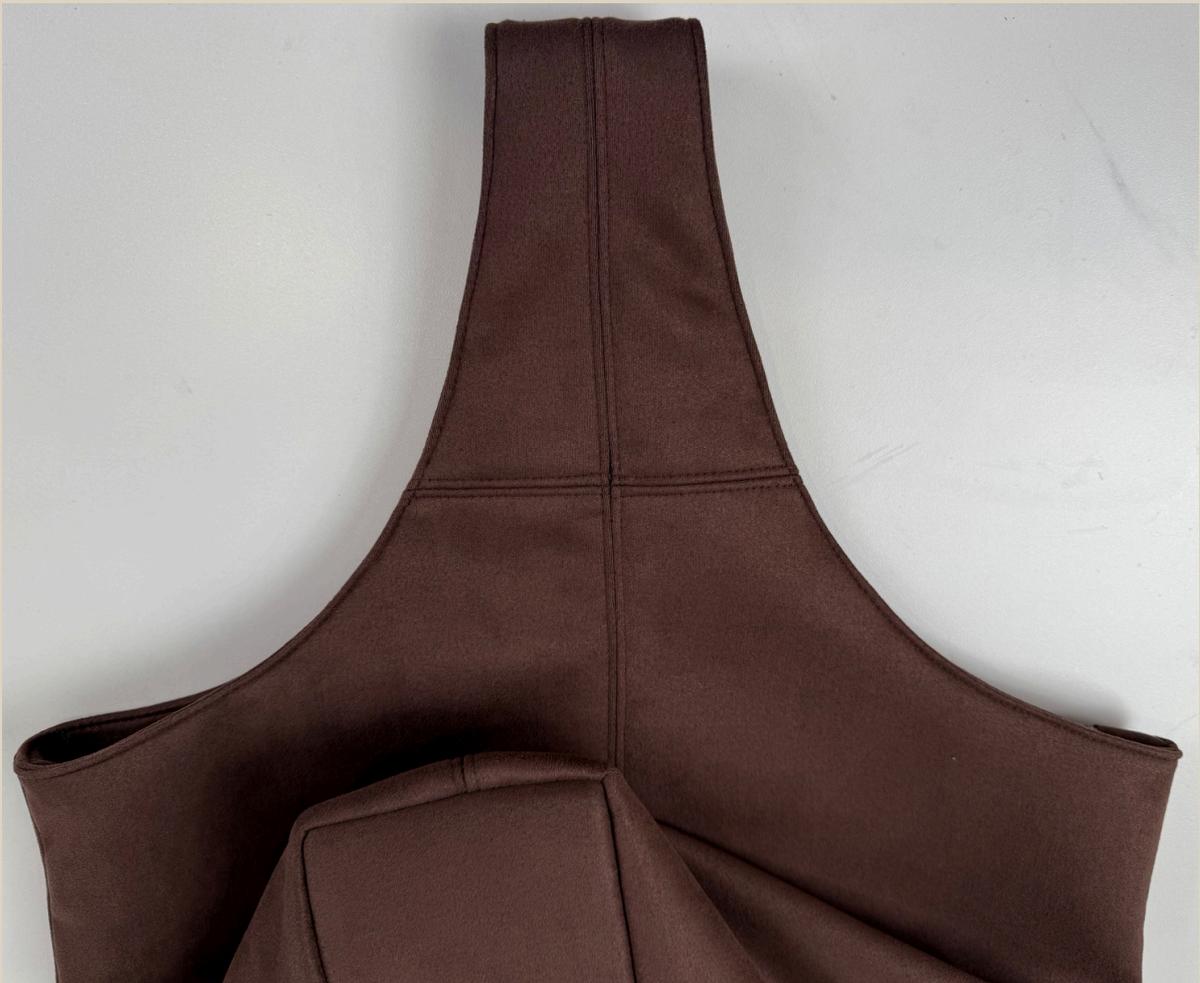



89. На обтачке по меткам установить магнитную кнопку для сумок.

Примечание:  
Место под установку кнопки дополнительно можно продублировать кусочками дублерина.



90. Сумку вывернуть на изнаночную сторону, подкладку вывернуть на изнаночную сторону.



91. Обтачку и подкладку сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



92. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


93. Шов приутюжить.  
94. Припуск заутюжить на сторону обтачки.



95. Через отверстие, оставленное в шве подкладки вывернуть сумку на лицевую сторону.




96. Отверстие для выворачивания зашить ручными потайными стежками.  
97. Шов приутюжить.

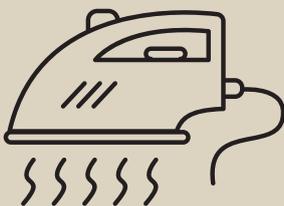

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Сумка готова!

# СУМКА "ЕВДОКИЯ"

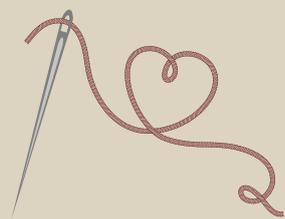

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA