


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЖАКЕТ "ПЕНЕЛОПА"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

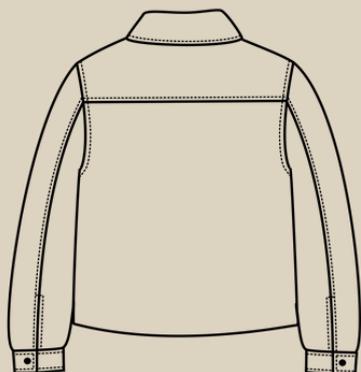

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ПЕНЕЛОПА
#TIM_HM_ПЕНЕЛОПА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

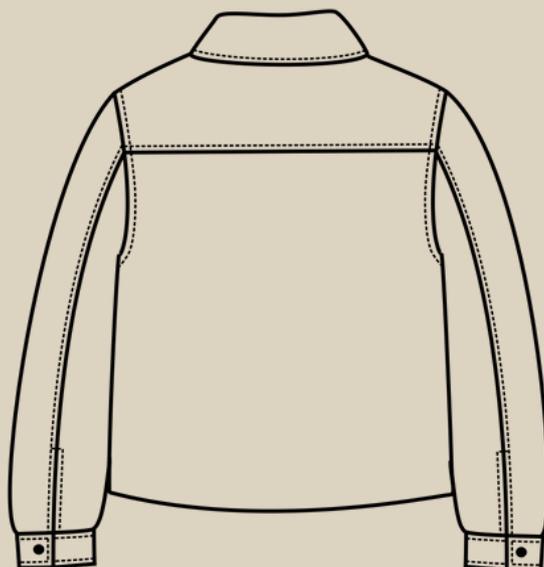

ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ ДВУХШОВНЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА МАНЖЕТА ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА КНОПКУ, ПОЛОЧКИ С КОКЕТКОЙ И НИЖНИМИ НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ С КЛАПАНАМИ, СПИНКА С КОКЕТКОЙ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПЛАНКУ С КНОПКАМИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 75-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
3. НИТКИ: 1-2 КАТУШКИ ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ, 1-2 КАТУШКИ ДЛЯ ОТСТРОЧЕК.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ И КНОПОК.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ ИЛИ ЗИГЗАГОМ.

ДЛЯ ПОШИВА ЖАКЕТА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ 12,5 ИЛИ 15 ММ - 9 ШТ.





ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы 1 см.

ДЕТАЛИ КРОЯ




№ п/п	Наименование детали	Количество деталей	
		Основная ткань	Подкладочная ткань
1	Кокетка полочки	2	-
2	Полочка	2	-
3	Кокетка спинки	1 со сгибом	-
4	Спинка	1 со сгибом	-
5	Верхняя деталь рукава	2	2
6	Нижняя деталь рукава	2	2
7	Манжета рукава	2	-
8	Воротник	2	-
9	Стойка воротника	2	-
10	Карман	2	-
11	Подкладка кармана	-	2
12	Клапан кармана	2	-
13	Цельнокроеная планка с подбортом	2	-
14	Обтачка горловины спинки	1	-
15	Обтачка низа полочки	2	-
16	Обтачка низа спинки	1 со сгибом	-
17	Подкладка полочки	-	2
18	Подкладка спинки	-	1 со сгибом
19	Вешалка	1	-

Основная ткань

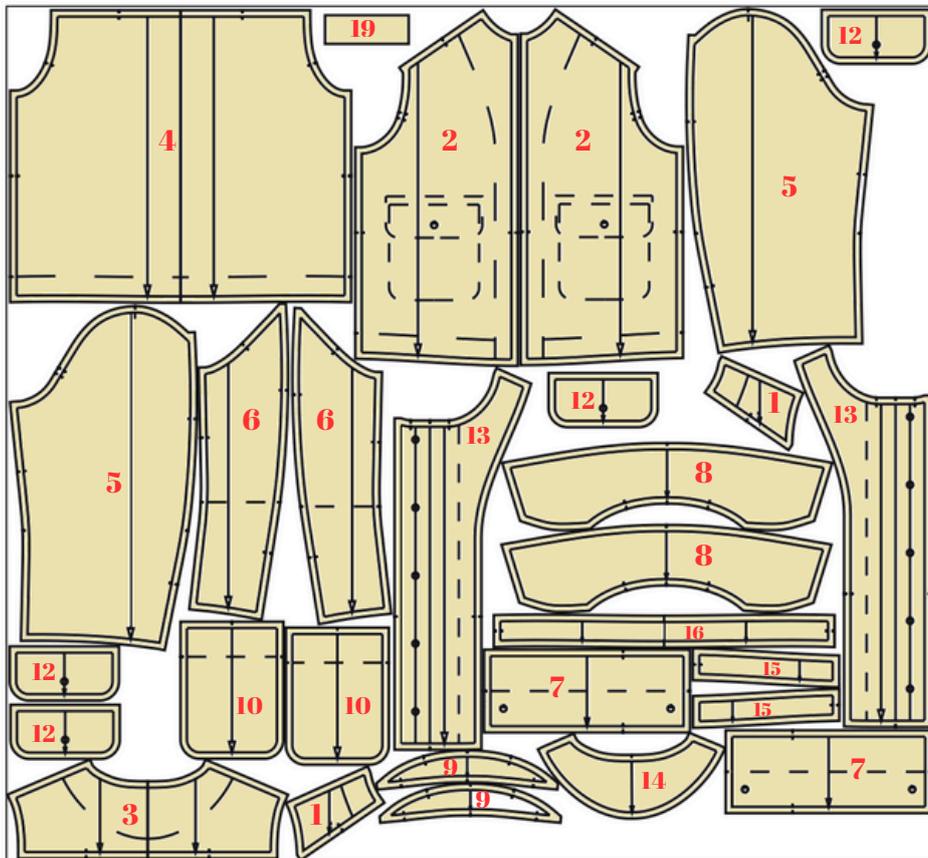




Подкладочная ткань

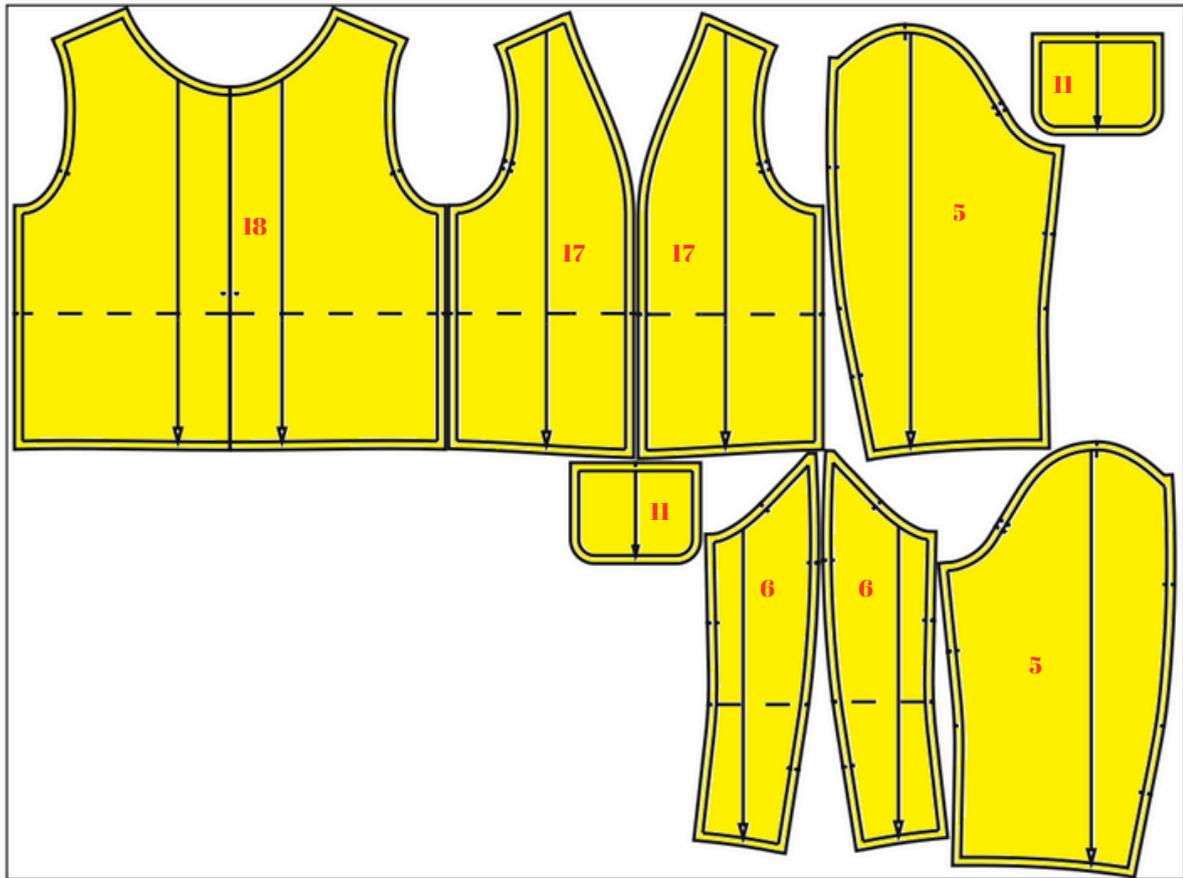


ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

Основная ткань

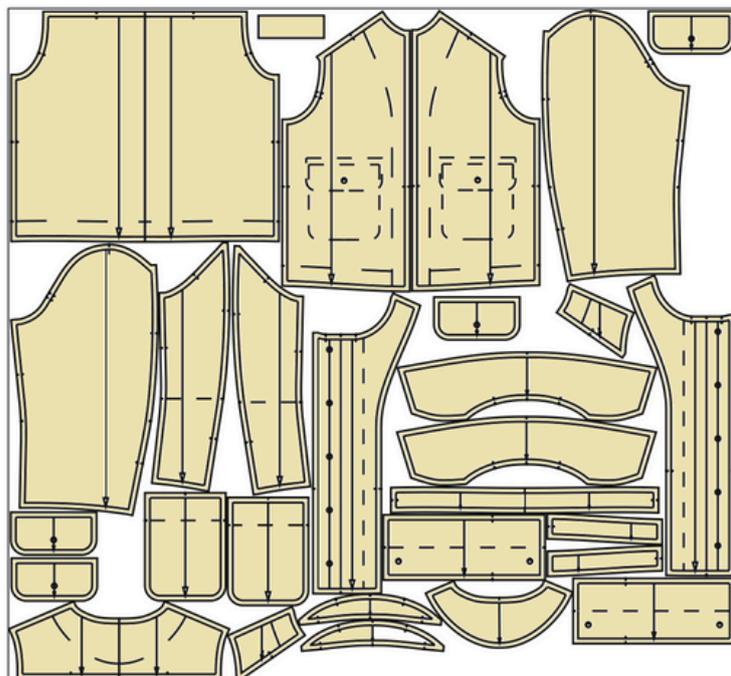

Подкладочная ткань

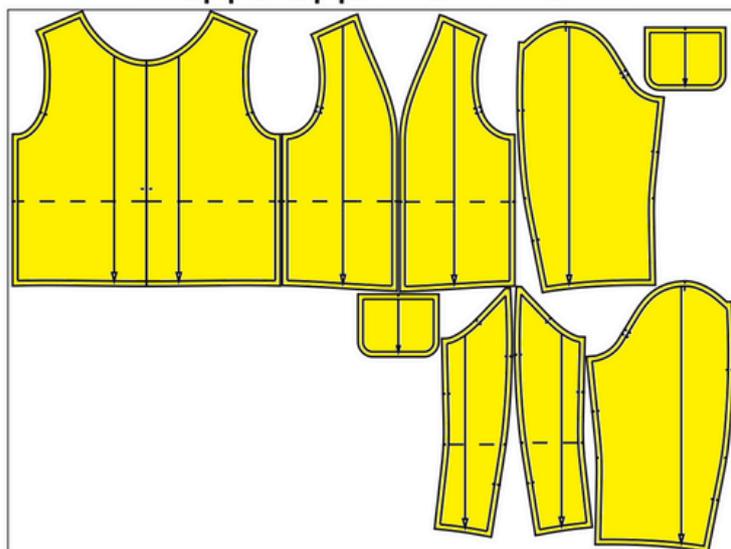

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.

Все детали из ворсовых тканей кроить в одном направлении!



ДУБЛИРОВАНИЕ

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.


Если ткань не достаточно плотная, то все детали верха нужно продублировать дублирином.

Дополнительно укрепить места под установку кнопок.


В инструкции куртка сшита из искусственной замши плотностью 420 гр/м2, все детали из основной ткани продублированы дублирином.

Сначала утюжим весь отрез с паром, дублируем весь отрез ткани с изнаночной стороны, затем кроим детали.

Основная ткань

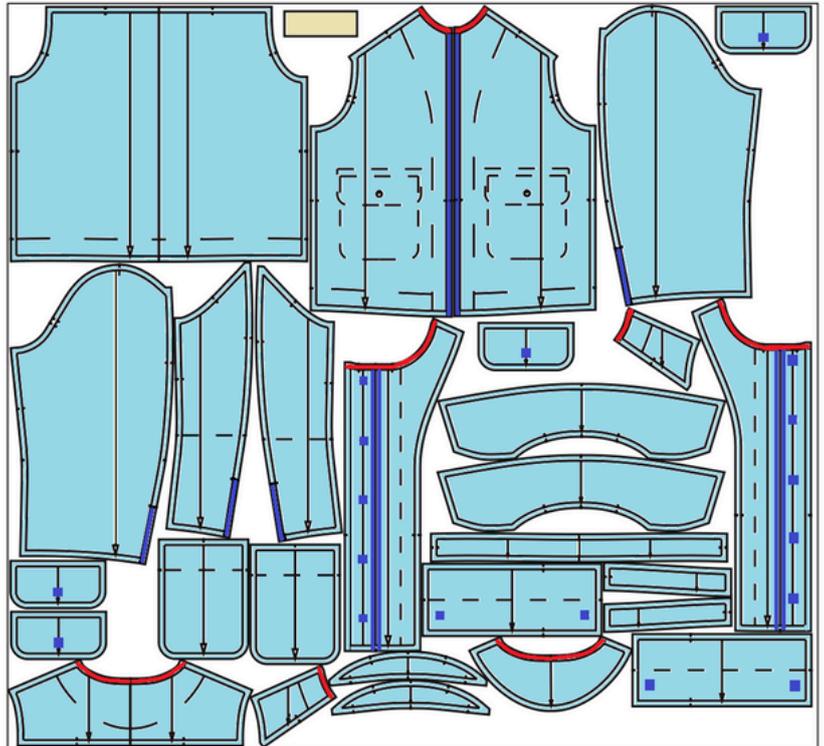

Подкладочная ткань

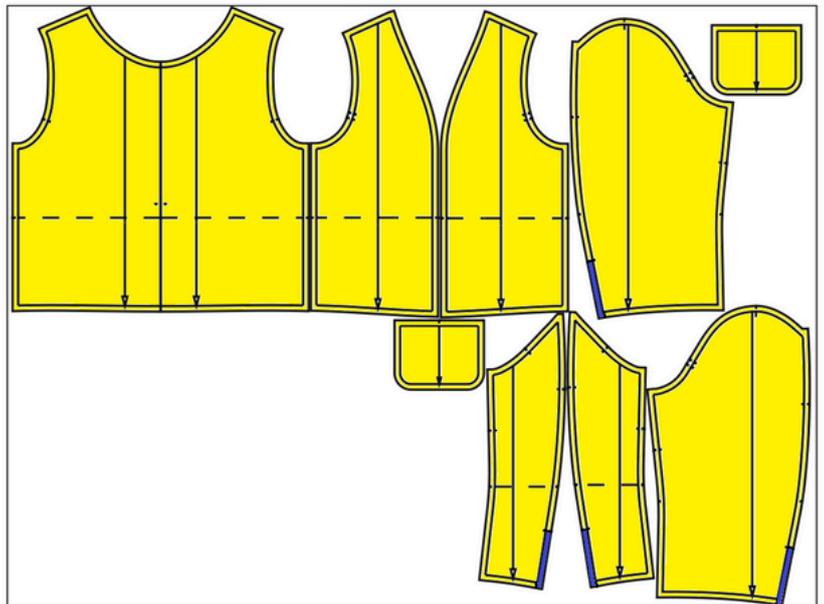

-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - дублирин



ПОШИВ ЖАКЕТА



1. Спинку и кокетку спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
2. Стачать детали на швейной машине.
3. Шов приутюжить.
4. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



5. Половину припуска со стороны кокетки срезать ножницами.



6. Припуск заутюжить на сторону кокетки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

7. Шов с лицевой стороны аккуратно приутюжить.
Примечание:
Ворсовые ткани лучше утюжить через проутюжельник, также можно протестировать утюг на кусочке ткани.
Для отстрочек можно использовать толстые нитки для отстрочек.



8. Верхнюю и нижнюю части рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками от оката до метки разреза.

9. Стачать детали на швейной машине от оката до метки разреза.

10. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



11. Верхнюю и нижнюю детали рукава подкладки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками от оката до метки разреза.


12. Стачать детали на швейной машине от оката до метки разреза.

13. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



14. На 1 см выше метки разреза по припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 2 мм.

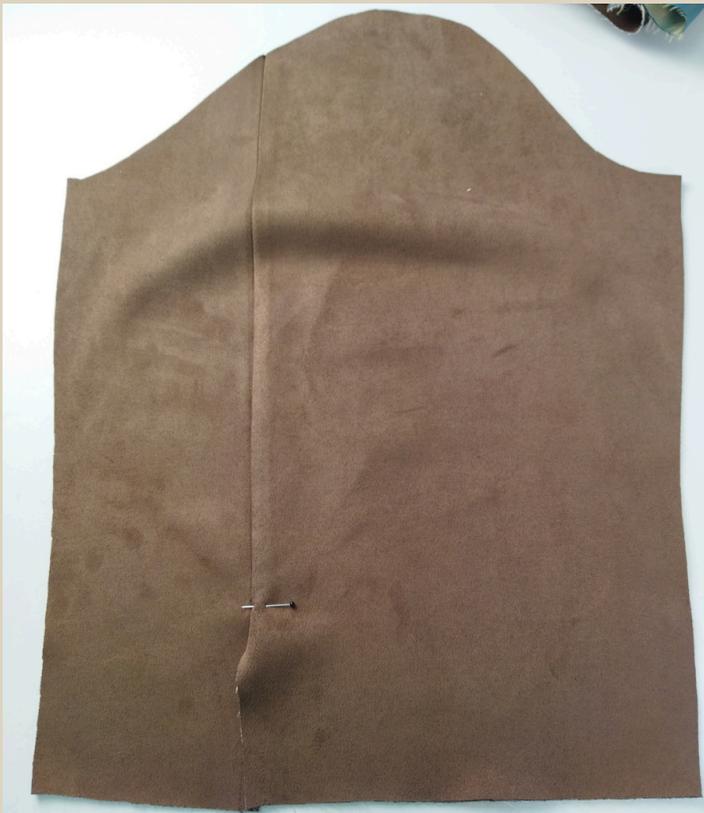

15. Половину припуска верхней детали рукава от метки до оката срезать ножницами.

16. Припуск заутюжить на сторону верхней части рукава и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

17. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



18. Рукав жакет и рукав подкладки сложить лицом к лицу, совместить разрезы по низу рукавов.



19. Рукав и подкладку рукава
сколоть булавками по разрезу
рукава.



20. Стачать детали на швейной
машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

21. Швы приутюжить.



22. Выправить разрез рукава, приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону подкладки.



23. Отстрочить разрез рукава на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

24. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



25. Рукав сложить пополам, сколоть булавками.

26. Рукав подкладки сложить пополам, сколоть булавками.

27. Стачать рукава на швейной машине. В шве одного рукава подкладки оставить отверстие длиной 20 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

28. Швы приутюжить.



29. На рукаве жакета припуск в начале и в конце строчки высечь, припуск разутюжить.

30. Припуск рукава подкладки разутюжить.



31. Две детали клапана сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



32. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Шов приутюжить.
34. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.



35. Вывернуть клапан на лицевую сторону, приутюжить и проложить по краю отделочную строчку. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

36. Шов приутюжить.



37. Карман и подкладку кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по прямому срезу, сколоть детали булавками.



38. Стачать детали на швейной машине, оставляя не застроченным отверстие 3-4 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

39. Швы приутюжить.
40. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.
41. Припуск заутюжить на сторону подкладки.



42. Карман сложить по линии перегиба изнанкой внутрь, приутюжить по линии сгиба.



43. Карман сложить лицом внутрь по линии перегиба верха кармана, сложить карман и подкладку лицом к лицу, сколоть булавками.



44. Обтачать карман на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

45. Шов приутюжить.
46. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.



47. Через отверстие в шве вывернуть карман на лицевую сторону, выправить и приутюжить.


48. Отверстие для выворачивания зашить потайными ручными стежками.



49. По верху кармана проложить отделочную строчку на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.


50. Шов приутюжить.

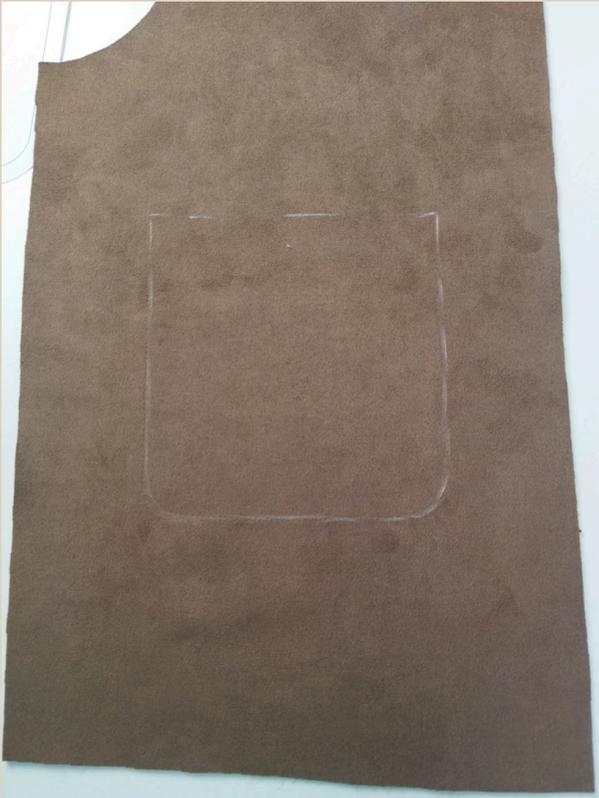

51. На полочку перенести исчезающим мелом линию рамки карман. Если такого мела нет, то линию перенести на изнанку и наметать линию ручными стежками.



52. По намелованным линиям наложить подготовленный карман, наколоть карман булавками.

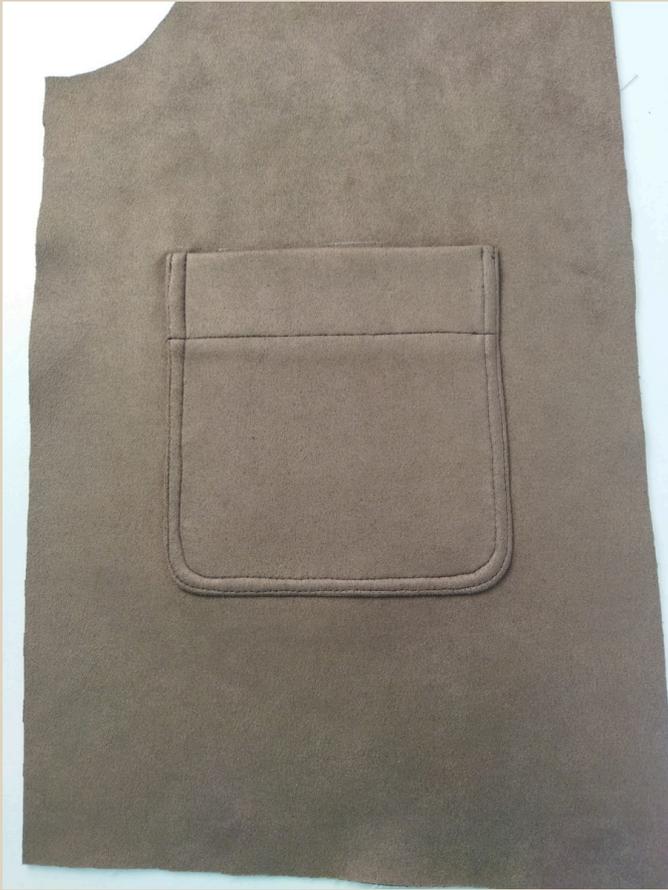

53. Настрочить карман двумя строчками. Ширина швов 1 и 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

54. Швы приутюжить.



55. По намеченной линии наложить над карманом клапан, наколоть его булавками.




56. Настрочить клапан на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Шов приутюжить.



58. Клапан отогнуть к низу, приколоть его булавками.

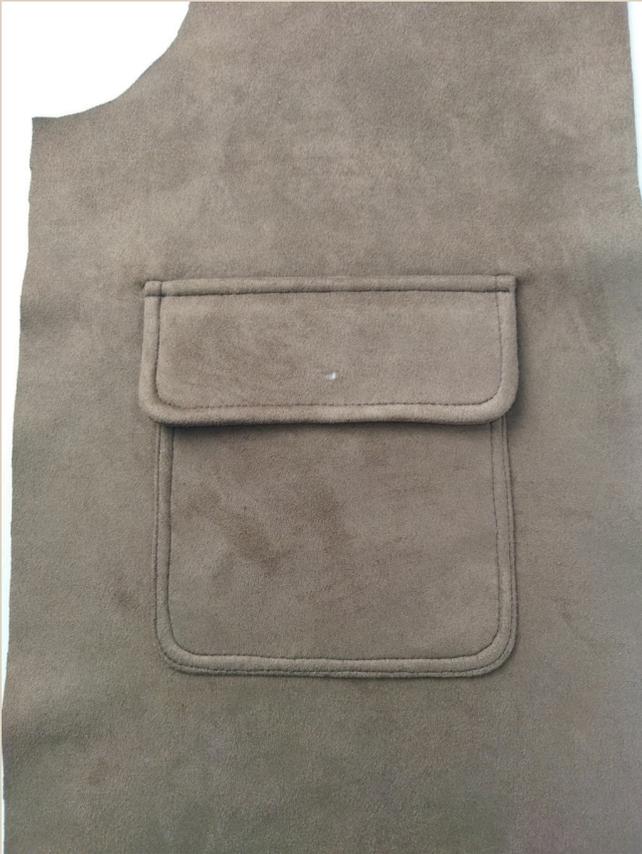

59. Проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. Шов приутюжить.



61. На клапан и карман установить кнопку.

62. Таким же образом заготовить второй карман.



63. Полочку и кокетку полочки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

64. Стачать детали на швейной машине.

65. Шов приутюжить.

66. Половину припуска кокетки срезать ножницами.

67. Припуски в начале и в конце строчек высечь.





67. Припуск заутюжить на сторону кокетки и настрочить на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.

68. Шов приутюжить.



69. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.


70. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

71. Швы приутюжить.

72. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



72. Половину припуска кокетки спинки срезать ножницами.

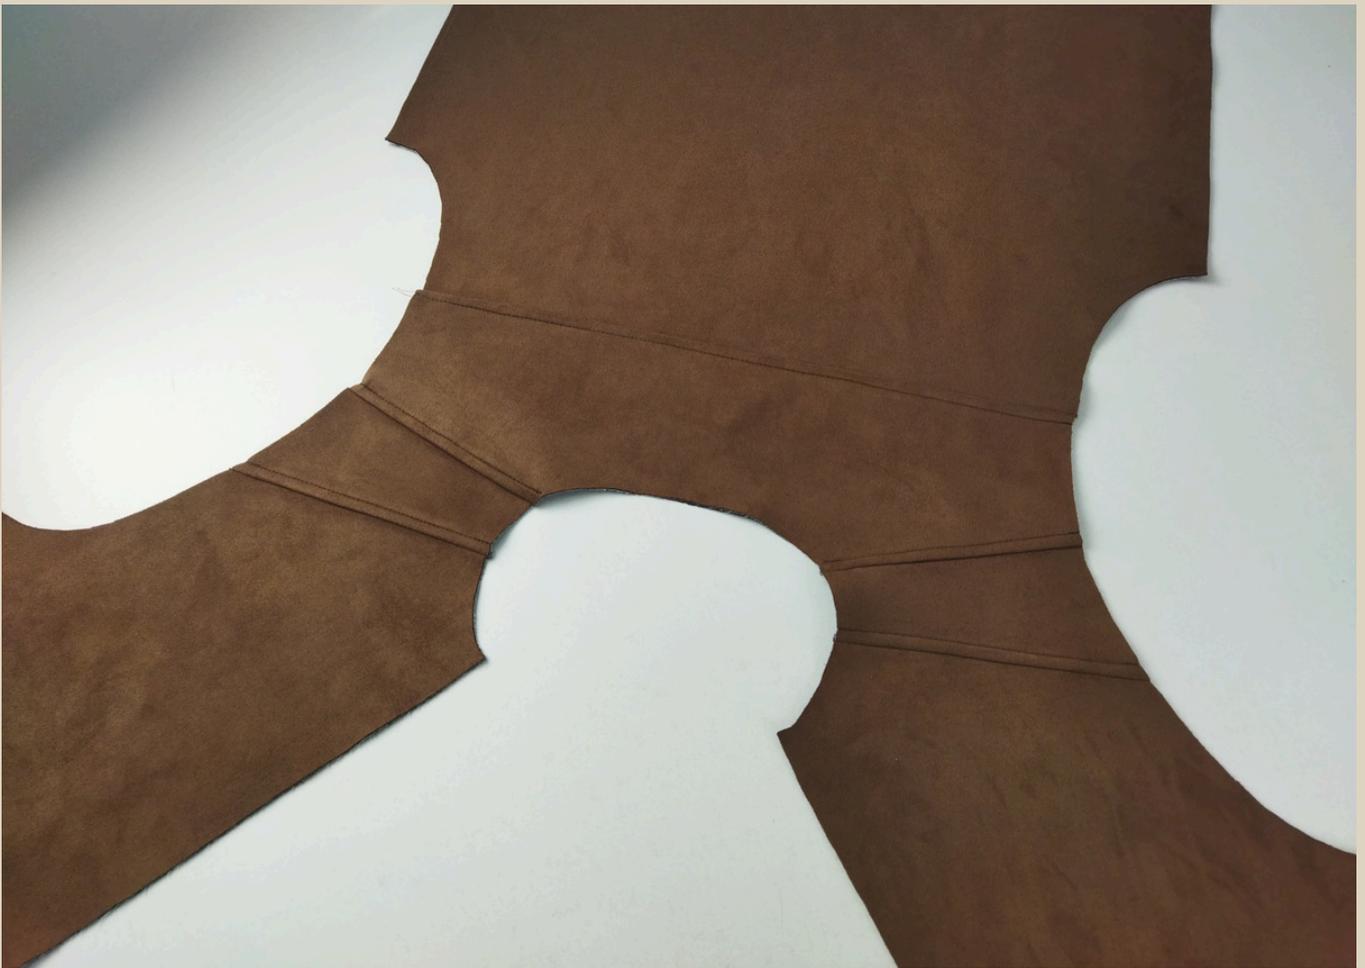

73. Припуски заутюжить на сторону кокетки спинки и настроить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

74. Шов приутюжить.



75. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

76. Стачать боковые срезы на швейной машине.

77. Швы приутюжить.

78. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



79. Припуск разутюжить.



80. Подкладку спинки сложить лицом к лицу с обтачкой горловины спинки и с обтачкой низа спинки, сколоть детали булавками.

81. Стачать детали на швейной машине.

82. Швы приутюжить.

83. По припуску притачивания обтачки горловины сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

84. Припуски заутюжить на сторону подкладки.





85. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

86. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

87. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

88. Шов приутюжить.

89. Вешалку наколоть булавками и настроить на швейной машине по центру обтачки горловины спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

90. Швы приутюжить.



91. Подкладку полочки и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

92. Стачать детали на швейной машине.

93. Шов приутюжить.

94. Припуск заутюжить на сторону подкладки.



95. Планки сложить изнанкой внутрь по линии перегиба (краю борта) и приутюжить.



96. Полочку и планку сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

97. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

98. Шов приутюжить.

99. Половину припуска со стороны планки срезать ножницами зигзаг.



100. Припуск заутюжить на сторону планки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

101. Шов приутюжить.



102. Цельнокроеный подборт и подкладку полочки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



103. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

104. Шов приутюжить.

105. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм, припуски в начале и в конце строчки высечь.

106. Припуск заутюжить на сторону подкладки.



107. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



108. Стачать плечевые срезы подкладки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

109. Швы приутюжить.
110. Припуски со стороны горловины высечь.



111. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



112. Стачать боковые срезы подкладки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

113. Швы приутюжить.
114. Припуски разутюжить.




115. Рукав вывернуть налицевую сторону и вложить его в пройму, нижний шов рукава совместить с боковым швом жакета, верхний шов рукава совместить со швом кокетки, совместить метки оката рукава с проймой, вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками, головку рукава припосадить.



116. Вывернуть рукав на изнанку, подкладку рукава вложить в пройму подкладки, совместить метки и вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.



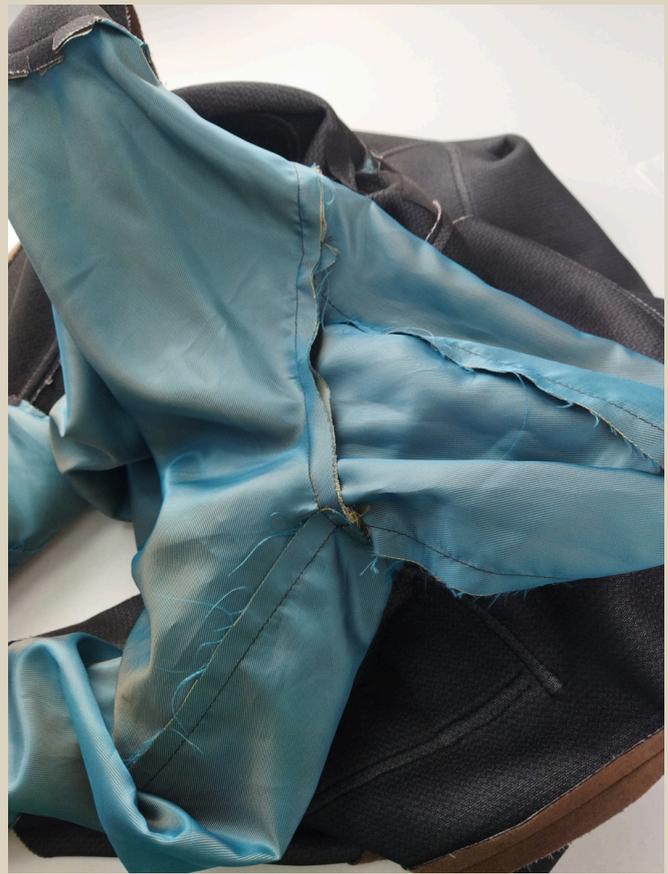

117. Втачать рукава на швейной машине.

118. Швы приутюжить.

119. По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.

120. На рукаве жакета половину припуска со сторону полочек и спинки срезать ножницами.

Длина стежка 3-3,5 мм.



121. Припуск заутюжить на сторону полочек и спинки и настрочить припуск на швейной машине. Ширина шва 1 см.

Длина стежка 4 мм.

122. Шов приутюжить.
123. Припуск втачивания рукава в подкладку заутюжить на сторону рукава.



Примечание:

По желанию на жакет можно добавить подплечники и подокатники. Для этого отстрочку по окату не делать. Как пришить подплечники и подокатники можно посмотреть в видео инструкции по пошиву жакета “Эшли” (видео находится в общем доступе на сайте в карточке товара).



124. Верхний воротник и стойку воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

125. Тоже самое сделать со вторым воротником и стойкой.



126. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

127. Швы приутюжить.

128. По припускам сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.



129. Два воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по трем сторонам.



130. Обтачать воротник на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

131. Шов приутюжить.

132. Половину припуска срезать ножницами зигзаг, припуски на уголках высечь.



133. Воротник вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.

134. По краю воротника проложить отделочную строчку, ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

135. Шов приутюжить.



136. Припуски двух стоек воротника сколоть булавками.



137. Стачать две стойки на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

138. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



139. Воротник вложить в горловину с лицевой стороны, края воротника приложить к меткам на планке, вколоть воротник булавками.

140. Втачать воротник на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

141. Шов приутюжить.



142. Поверх воротника приложить горловину подкладки, планку сложить лицом внутрь по линии перегиба, совместить плечевые швы жакета и подкладки, сколоть детали булавками,



143. Притачать подкладку на швейной машине.

144. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



145. Половину припуска воротника срезать ножницами, по припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм, припуск в начале и в конце строчки высечь.



146. Жакет и подкладку сложить лицом к лицу, совместить детали по линии низа изделия, планки сложить лицом внутрь по линии перегиба, совместить на деталях боковые швы, сколоть детали булавками,



147. Стачать детали на на швейной машине.

148. Шов приутюжить.

149. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



150. Жакет и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1-2 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску куртки, второй к припуску подкладки, по плечевому шву жакета мостик пришить ручными стежками.



151. Через отверстие, оставленное в рукаве подкладки вывернуть жакет на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.



152. Манжету рукава сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить, припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону.





153. Манжету сложить в длину пополам лицом внутрь, сколоть деталь булавками по коротким срезам.




154. Обтачать короткие стороны манжеты на швейной машине.

155. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



156. Половину припусков срезать ножницами зигзаг, утолчки высечь.

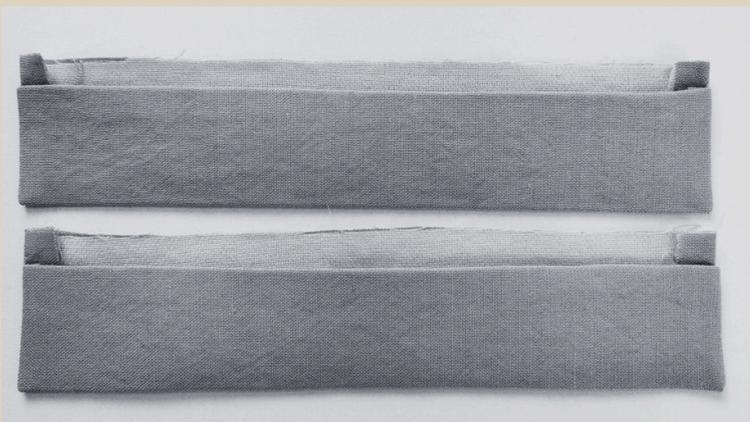

157. Вывернуть манжеты налицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.



153. Низ рукава жакета и низ рукава подкладки сколоть булавками, проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

154. Шов приутюжить.



155. Не заутюженную сторону манжеты приложить по низу рукава с лицевой стороны, приколоть булавками.



156. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

157. Шов приутюжить.



158. Половину припуска со стороны манжеты срезать ножницами.



159. Припуск заутюжить на сторону манжеты, приколоть вторую сторону манжеты, перекрывая на 1 мм строчку притачивания манжеты.



160. Проложить строчку на швейной машине, в изнаночной стороны ширина шва 1 мм, с лицевой стороны шов проложить “в канавку”.

Длина стежка 3-3,5 мм.

161. Шов приутюжить.



162. По периметру манжеты проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

163. Шов приутюжить.




164. По меткам пробить отверстия под установку кнопок.



165. Край планки и верхнюю короткую сторону планки отстрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.


Длина стежка 4 мм.

166. Шов приутюжить.
167. На планках пробить по меткам отверстия и установить кнопки.

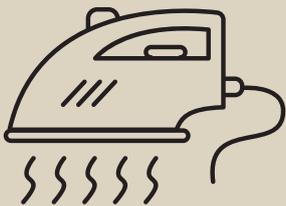

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Жакет готов!

ЖАКЕТ "ПЕНЕЛОПА"

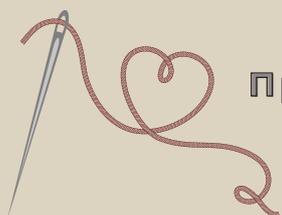

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA