Elena-Plenkina.ru


ДЖИНСЫ "ИМОДЖЕН"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ





УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ







ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

#ELENA_PLENKINA_ИМОДЖЕН #TIM_HM_ИМОДЖЕН

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

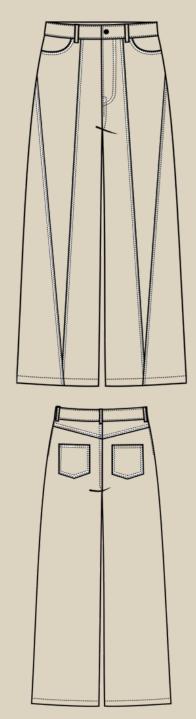

ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ, РАСКЛЕШЕННЫЕ К НИЗУ ОТ ЛИНИИ БЕДРА, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА, ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК СОСТОИТ ИХ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, ЗАДНИЕ ПОЛОВИНКИ С КОКЕТКОЙ, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ КАРМАНЫ С КРУГЛЫМ ВХОДОМ, НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ, ЗАСТЕЖКА-ГУЛЬФИК НА МОЛНИИ, ПРИТАЧНОЙ ПОЯС, НА ПОЯСЕ ШЛЕВКИ ДЛЯ РЕМНЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 2.ОВЕРЛОК
- 3.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ "ДЖИНС" НОМЕР 80-100 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
- 4. НИТКИ: ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ И ПОШИВА ДЖИНС 1-2 КАТУШКИ, ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ШВОВ - 1-2 КАТУШКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА).
- 5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 6.НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 7.БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 8.КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 9.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 10.ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 11.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА для вто).
- 12.ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАЯ молний).
- 13.ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЖИНСОВЫХ ПУГОВИЦ хольнитенов.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ РЕКОМЕНДУЕМ СШИТЬ МАКЕТ, НАПРИМЕР, ИЗ БЯЗИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ. ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСТИРАТЬ ТКАНЬ, ТАК КАК, К ПРИМЕРУ ТКАНЬ, ИЗ КОТОРОЙ ШИЛИ ДЖИНСЫ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДАЛА УСАДКУ 5%.


ДЛЯ ПОШИВА ДЖИНС ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- молния для джинс
- ПУГОВИЦА ДЛЯ ДЖИНС
- ДУБЛЕРИН



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя центральная часть	2
2	Передняя боковая часть	2
3	Передняя средняя часть	2
4	Задняя часть	2
5	Кокетка задней части	2
6	Пояс	1
7	Задний карман	2
8	Гульфик	1
9	Откосок	1
10	Бочок кармана	2
11	Шлевки	1
12	Мешковина кармана	2

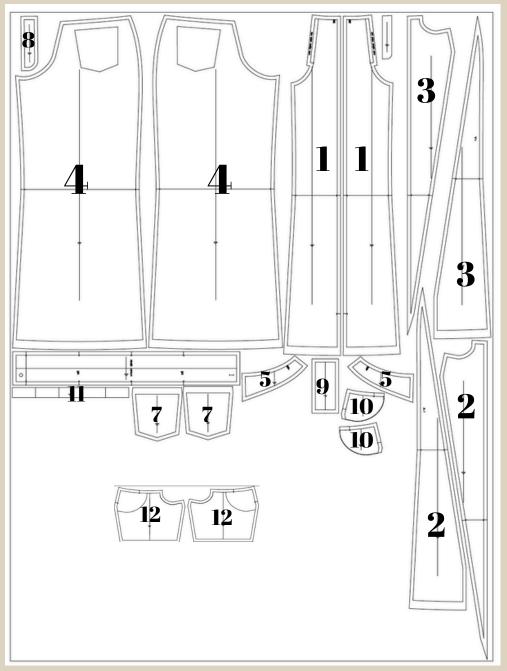




ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах A4.

Крой деталей на ткани в разворот.

ДУБЛИРОВАНИЕ

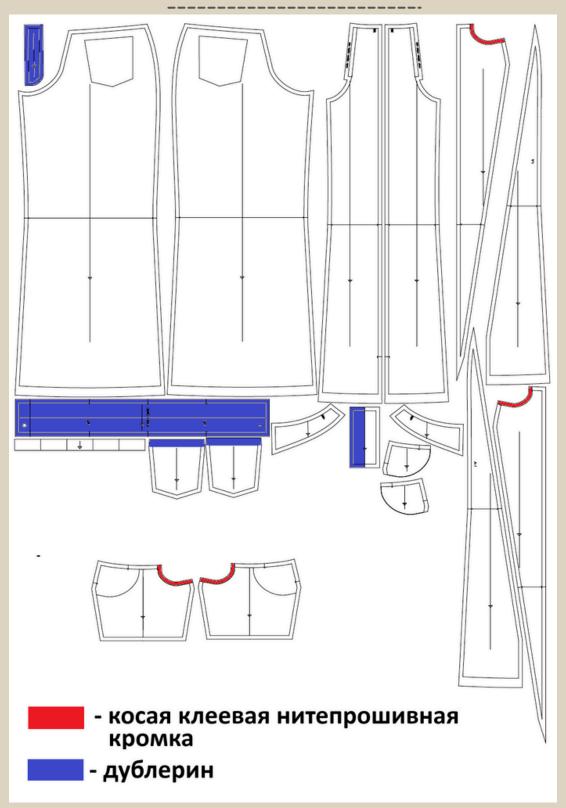

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

пошив джинс



- 1. На задних карманах верхние припуски обметать на оверлоке.
- 2. Швы приутюжить.
- 3. Верхний припуск сложить изнанкой внутрь по линии





- 4. Верхний припуск кармана по линии перегиба сложить лицом внутрь, сколоть булавками по боковым сторонам.
- 5. Обтачать боковые стороны строчками на швейной машине.
- 6. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





7. Припуски подрезать, как на фото, уголки высечь.





8. Вывернуть уголки на лицевую сторону, выправить, приутюжить, заутюжить припуски по трем оставшимся сторонам на изнаночную сторону.





- 9. Настрочить верхний припуск одной или двумя строчками на швейной машине.
- 10. Швы приутюжить.

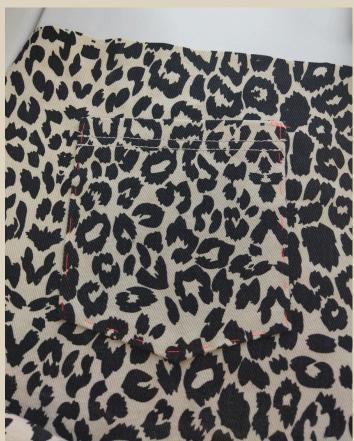

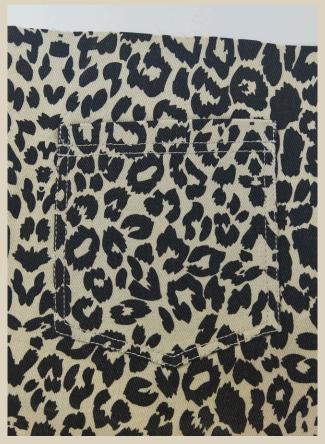

- На задние половинки по меткам наложить подготовленные карманы, наметать ручными стежками.
- Настрочить карманы двумя строчками на швейной машине.
 Ширина шва 1 и 6 мм.
- 13. Швы приутюжить.





14. Заднюю половинку сложить лицом к лицу с кокеткой, сколоть детали булавками.



- 15. Стачать детали на швейной машине.
- 16. Срез обметать на оверлоке.
- 17. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





18. Припуск заутюжить к низу изделия.

19. Настрочить припуск на заднюю половинку двумя строчками.

Ширина швов 1 и 6 мм.









- 21. Таким же образом подготовить вторую заднюю часть.
- 22. Две задние части сложить лицом к лицу, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.
- 23. Стачать детали на швейной машине.
- 24. Срез обметать на оверлоке.
- 25. Шов приутюжить.
- 26. Припуск заутюжить на одну сторону.



27. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.





29. На деталях бочок кармана обметать на оверлоке закругленные срезы.



31. На лицевую сторону мешковины кармана наложить бочок кармана, закрепить его булавками по периметру.





32. Настрочить бочок кармана на мешковину на швейной машине. Ширина шва 3 мм.

33. Шов приутюжить.

34. Таким же образом подготовить вторую мешковину.



35. Переднюю среднюю и переднюю центральную части сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

36. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

37. Срез обметать на оверлоке.





39. Припуск заутюжить на сторону центральной части и настрочить на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.

40. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.

41. Подготовленную деталь и боковую переднюю деталь сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

42. Стачать детали на швейной машине.

43. Срез обметать на оверлоке.







45. Припуск заутюжить на сторону боковой части и настрочить двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 6 мм. 46. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм

47. Мешковину наложить на переднюю верхнюю часть, складывая детали лицом к лицу, совмещая по линии входа в карман.
48. Вход в карман сколоть булавками.








49. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

50. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.51. Шов приутюжить.

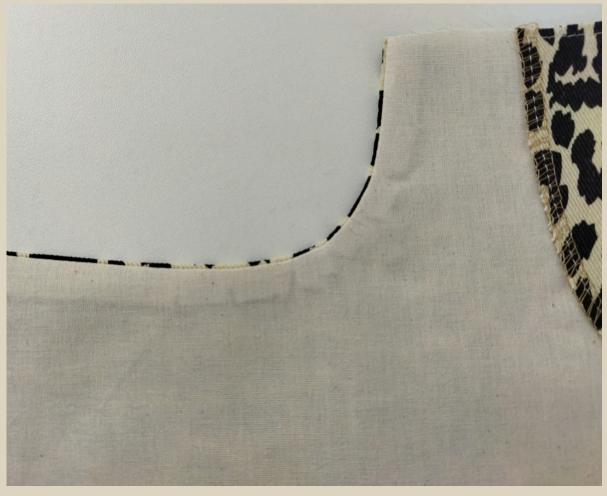

52. Отогнуть мешковину на изнанку, выправить вход в карман, приутюжить, сформировав перекант в 1-1,5 мм на сторону подкладки.







53. Сколоть булавками и отстрочить на швейной машине двумя строчками вход в карман. Ширина швов 1 и 6 мм.





55. Мешковину кармана сложить пополам по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками.







56. Стачать мешковину по двум сторонам на швейной машине.

Длина стежка 3,5-4 мм.

57. Срез обметать на оверлоке.

58. Швы приутюжить.



59. Откосок сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

60. Откосок сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по одной короткой стороне.

61. Обтачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

62. Шов приутюжить. 63. Вывернуть откосок на лицевую сторону, уголок выправить, деталь приутюжить.






- 64. Фигурную сторону гульфика обметать на оверлоке. Шов приутюжить.
- 65. Длинную сторону откоска обметать на оверлоке.
- 66. Шов приутюжить.




- 67. Срезы сидения на передних частях обметать на оверлоке.
- 68. Швы приутюжить.



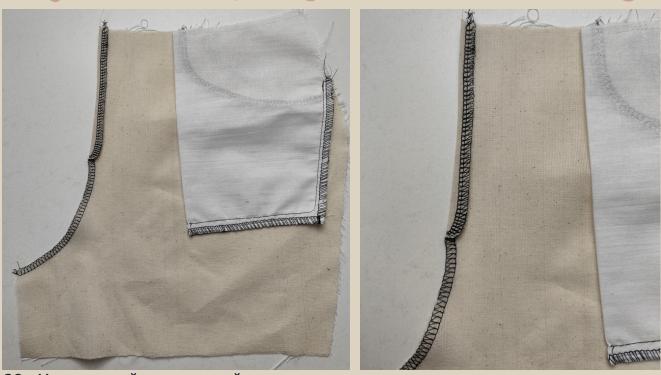


69. На правой передней части припуск заутюжить на изнаночную сторону, как на фото.

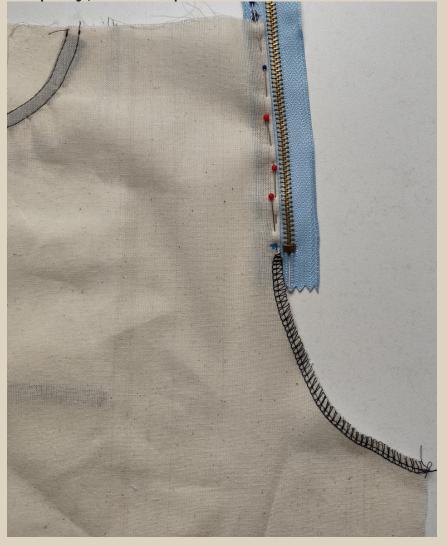

70. Под заутюженный припуск подложить молнию, приколоть тесьму молнии булавками, нижний ограничитель молнии приложить к концу широкого припуска.



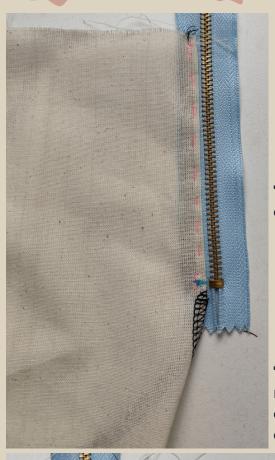

71. Приметать тесьму молнии ручными стежками.

72. С изнаночной стороны на тесьму молнии приложить откосок, приколоть его булавками, приметать ручными стежками.







73. Закрепить молнию с откоском строчкой на швейной машине (от верха до метки).

Длина стежка 3,5-4 мм.



75. На левую переднюю часть наложить гульфик, сложить детали лицом к лицу, сколоть булавками.





76. Притачать гульфик на швейной машине от верха до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

77. Шов приутюжить.





78. Отогнуть гульфик на изнаночную сторону, приутюжить. 79. По краю гульфика проложить отделочную строчку на швейной машине отверха детали до метки.

Ппина стежка 3 5-4 мм





81. Две передние части сложить лицом к лицу, совместить детали по переднему шву сидения, сколоть булавками от шагового шва до метки.



82. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от шагового шва до метки.

Длина стежка 3,5-4 мм.





84. Левую часть наложить на правую, выправить и приколоть булавками.









85. Откосок отогнуть в сторону и приколоть булавкой.86. Тесьму второй части молнии приколоть булавками к гульфику.





87. Отогнуть правую переднюю часть, приколоть вторую сторону молнии к гульфику. Закрепить молнию двумя строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.





89. С помощью детали намеловка гульфика перенести линию отстрочки гульфика на левую переднюю часть.

90. Приколоть гульфик к передней части булавками. Откосок отогнуть в сторону, чтобы он не попал под строчку.



91. Проложить две отделочные строчки. Первая строчка идет по намеловке, вторая слева от первой на ширину лапки.

Длина стежка 4 мм.





93. Припуск шва сидения заутюжить на сторону левой половинки, проложить две отделочные строчки на швейной машине, правую строчку проложить на 5 мм выше строчки гульфика.

Длина стежка 4 мм.







- 95. Отогнуть обратно откосок.
- 96. Поставить две закрепки отделочными нитками на швейной машине, используя строчку частый зиг-заг.
- 97. Закрепки приутюжить.







98. Переднюю часть и заднюю часть сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.



99. Стачать шаговый срез на швейной машине.100. Срез обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм





102. Припуск шагового шва заутюжить на сторону передней части, проложить одну отделочную строчку в 1-2 мм от шва.
 103. Шов приутюжить.



104. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками. 105. Стачать боковые срезы на швейной машине, срезы обметать на оверлоке.

106. Швы приутюжить.



107. Припуски боковых швов заутюжить на сторону задней части. 108. Проложить отделочные строчки по боковом швам со стороны задней части, строчку проложить от верха джинс до шва пересечения деталей переда.





109. Низ брючин подогнуть два раза на 1 и на 1,5 см, припуск заутюжить, заметать ручными стежками.

110. Застрочить подгибку низа отделочной строчкой на швейной машине.

Длина стежка 4 мм







112. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



113. С помощью горячего утюга придать поясу форму, по линии сгиба пояс сутюжить.



114. Припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону на 9 мм.



115. Приложить не заутюженную сторону пояса с изнаночной стороны верха джинс, метки пояса совместить с боковыми швами и с задним швом джинс, приколоть пояс булавками.





- 116. Притачать пояс на швейной машине.
- 117. Шов приутюжить.
- 118. Припуск заутюжить на сторону пояса.






- 119. Сложить пояс пополам лицом внутрь, сколоть пояс по боковым срезам.
- 120. Обтачать боковые стороны пояса на швейной машине.
- 121. Швы приутюжить.
- 122. Половину припуска срезать, уголки высечь.

Ллина стежка 3-3.5 мм.





123. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить, приколоть вторую сторону пояса булавками, перекрывая шов притачивания пояса на 1 мм.

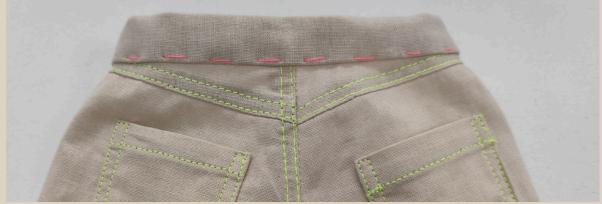

- 124. Приметать пояс ручными стежками.
- 125. Притачать пояс на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру пояса. Ширина шва 1 мм. Длина стежка 4 мм.
- 126. Шов приутюжить.
- 127. На левой части пояса выметать петлю с глазком, на левую установить джинсовую пуговицу.










- 128. На детали для шлёвок обметать 1 длинную сторону на оверлоке.
- 129. Шов приутюжить.
- 130. Сложить шлёвку по длине два раза, приутюжить, как показано на фото выше.



Проложить две отделочные строчки по краю детали.
 Ширина швов 1 мм.

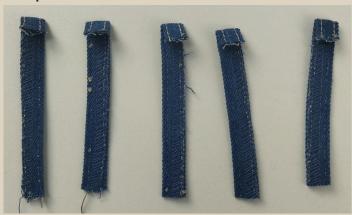

132. Разрезать деталь на 5 равных частей.



133. Приколоть шлёвки по меткам сначала по верху пояса, затем приколоть нижнюю часть шлевок.





134. Притачать шлёвки на швейной машине.135. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



136. На карман установить хольнитены.













Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Джинсы готовы!

ДЖИНСЫ "ИМОДЖЕН"





Приятного пошива и ровных строчек!



