


Елена-Пленкина.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

КУРТКА "ВАЙОЛЕТ"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

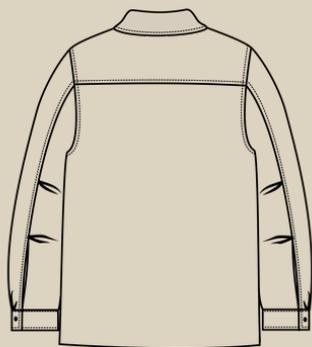

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ВАЙОЛЕТ
#TIM_HM_ВАЙОЛЕТ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

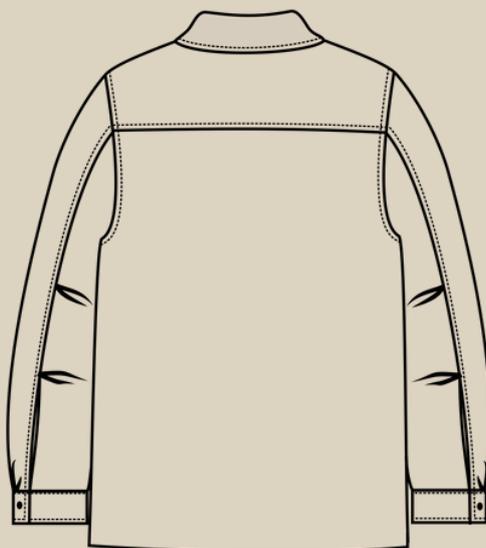

ЖЕНСКАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ПОЛОЧКИ С КОКЕТКОЙ И С НИЖНИМИ КАРМАНАМИ С ЛИСТОЧКОЙ И КЛАПАНАМИ, ДЛИННЫЙ ДВУХШОВНЫЙ РУКАВ, В РАЙОНЕ ЛОКТЯ 2 СКЛАДКИ, ПО НИЗУ РУКАВА 2 СКЛАДКИ И МАНЖЕТА, КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА ОДНУ КНОПКУ, СПИНКА С КОКЕТКОЙ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ВНУТРЕННЯЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА, ДЛИНА КУРТКИ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 2-3 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПОК.



ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ ПЛОТНОСТЬЮ ДО 150 ГР.
- ДЛИННАЯ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- 2 КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ
- ЗАМША И ДУБЛЕРИН НА ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК (ПО ЖЕЛАНИЮ).




ДЕТАЛИ КРОЯ И ПРИМЕР РАСКЛАДКИ НА МАТЕРИАЛАХ

№ п/п	Наименование детали	Количество		
		Основная ткань	Подкладка	Утеплитель
1	Кокетка полочки (переда)	2	-	2
2	Полочка (перед)	2	-	2
3	Кокетки спинки	1 со сгибом	-	1 со сгибом
4	Спинка	1 со сгибом	-	1 со сгибом
5	Рукав переда	2	-	2
6	Рукав спинки	2	-	2
7	Манжета рукава	2	-	2
8	Воротник	2	-	1
9	Стойка воротника	2	-	1
10	Листочка кармана	2	-	-
11	Клапан кармана	4	-	2
12	Подзор кармана	2	-	-
13	Подборг	2	-	-
14	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом	-	-
15	Обтачка низа переда	2	-	-
16	Обтачка низа спинки	1 со сгибом	-	-
17	Ветрозащитная планка	2	-	1
18	Вешалка	1	-	-
19	Подкладка переда	-	2	-
20	Подкладка спинки	-	2	-
21	Подкладка рукава переда	-	2	-
22	Подкладка рукава спинки	-	2	-
23	Мешковина кармана	-	2	-


Раскладка деталей, ширина ткани 147 см

Основная ткань

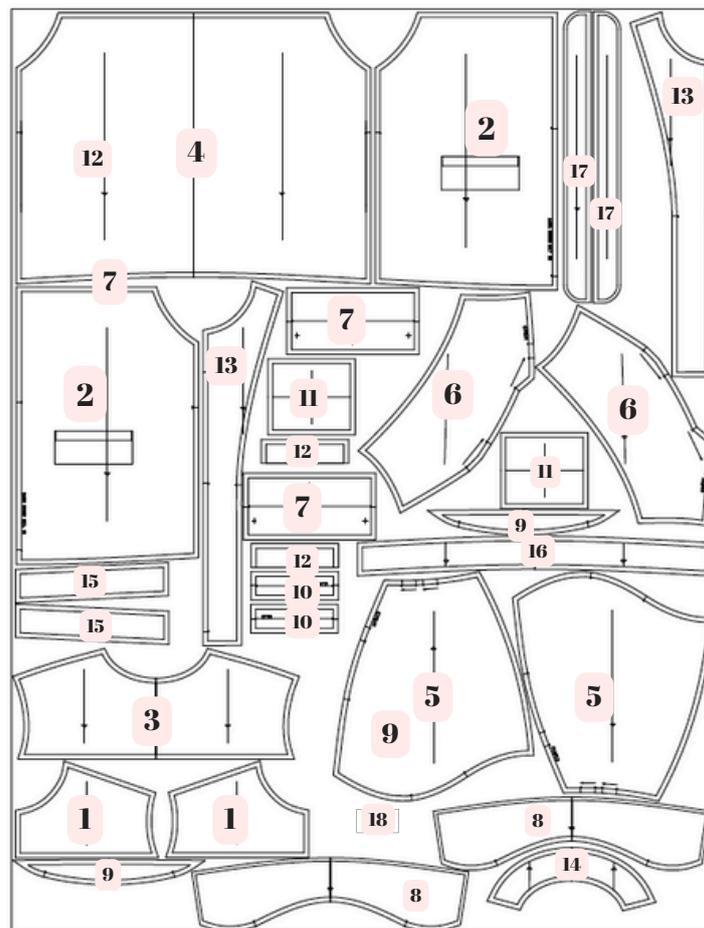




Подкладочная ткань

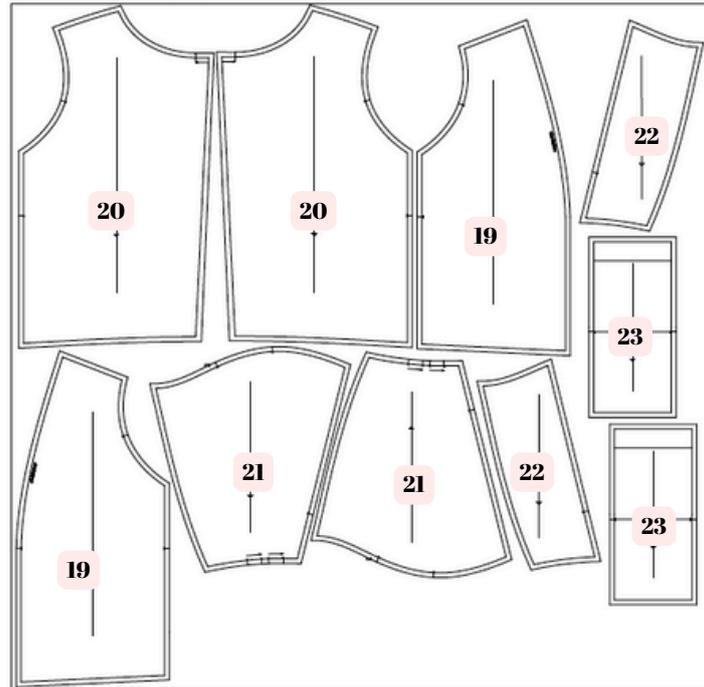

Утеплитель

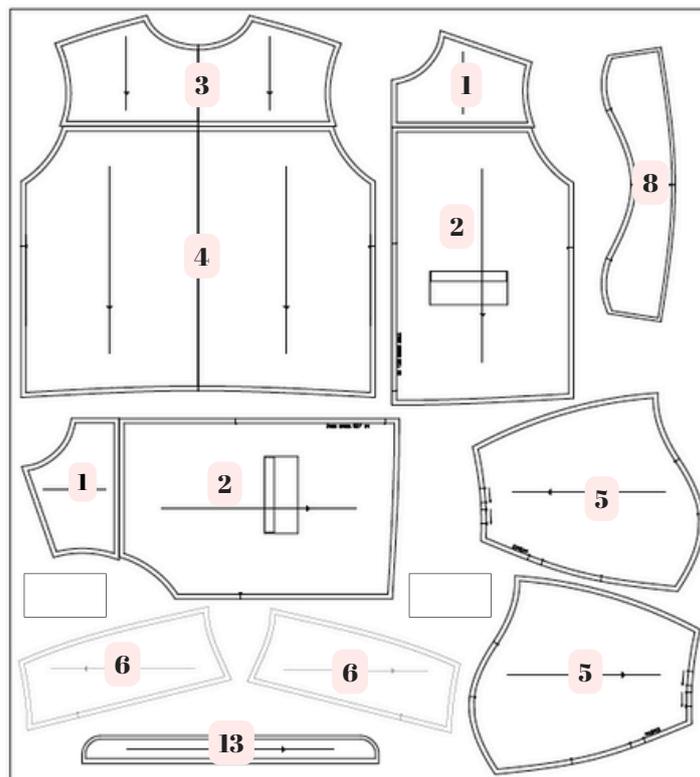

Схемы раскладки на материалах находятся в файлах А4.
Утеплитель будем кроить в процессе пошива.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ КУРТКИ



1. Две детали подкладки спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть детали булавками.

2. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Шов приутюжить.

4. Припуск заутюжить на одну сторону.





5. По верху детали по меткам заложить складку, заколоть складку булавками.
6. Застрочить складку на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
7. Шов приутюжить.





Примечание:

Булавки вкалывать строго по припускам, так как от булавок на курточных тканях могут остаться проколы.

8. Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками (булавки можно заменить на зажимы).



9. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


10. Шов аккуратно приутюжить со стороны детали подкладки.

Примечание!

Утюжить ткани можно на низкой температуре и только по швам. Рекомендуем протестировать утюг на кусочках ткани и использовать хлопковый проутюжельник.



11. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.
12. Припуск заутюжить на сторону обтачки.

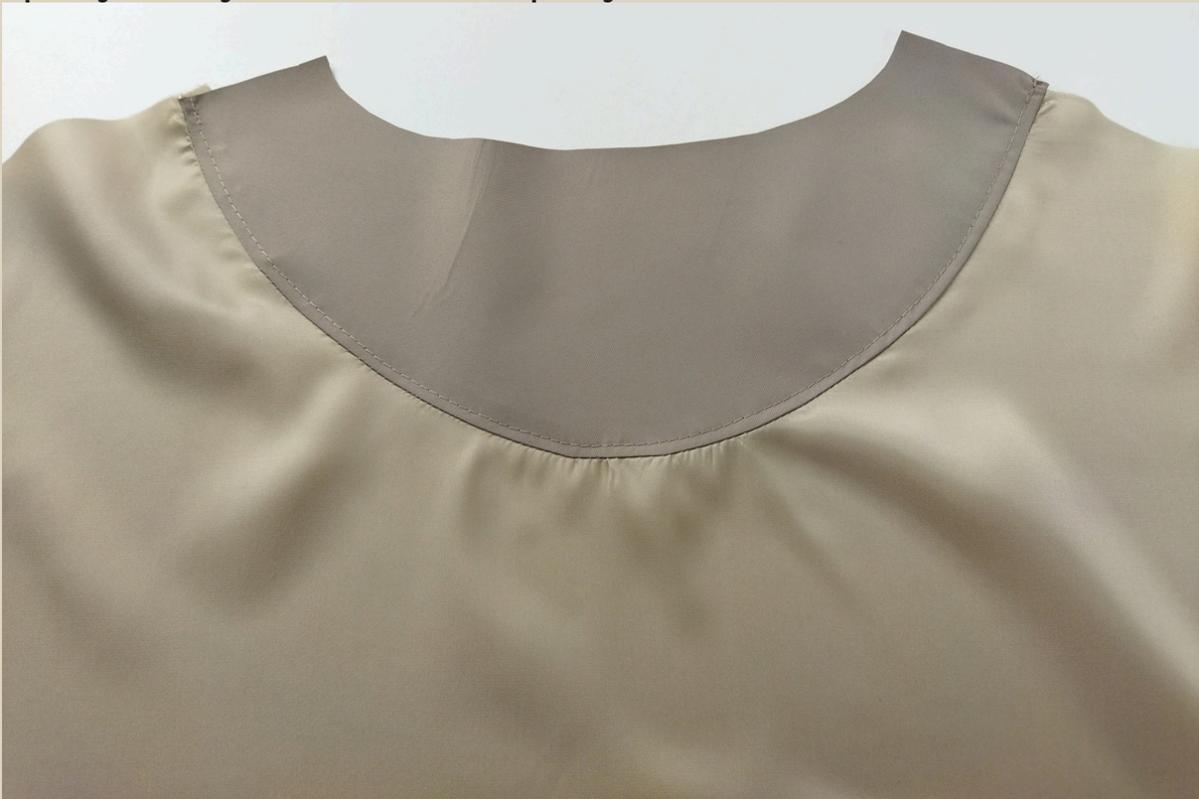

13. Настрочить припуск на сторону обтачки на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.
14. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



15. Деталь вешалки сложить пополам по длине изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить, припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

16. Сколоть деталь по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Шов приутюжить.



18. Наколоть вешалку по срезу горловины спинки.



19. Настрочить вешалку на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.

20. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



21. Подкладку спинки и обтачку низа спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



22. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

23. Шов приутюжить.

24. припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

25. Шов приутюжить.



26. Подкладку полочки и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



27. Стачать детали на швейной машине.

28. Швы приутюжить.

29. Припуски заутюжить на сторону обтачки и настроить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

30. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



31. Подкладку полочки и подборт сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



32. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Швы аккуратно приутюжить.

34. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм.

35. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону подборта. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

36. Шов аккуратно приутюжить.



37. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу и совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



38. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

39. Швы приутюжить.

40. Припуски разутюжить .

Длина стежка 3-3,5 мм.



41. Спинку и кокетку спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.




52. Стачать детали на швейной машине.

53. Припуск аккуратно заутюжить и настрочить на швейной машине. ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

54. Шов аккуратно приутюжить.

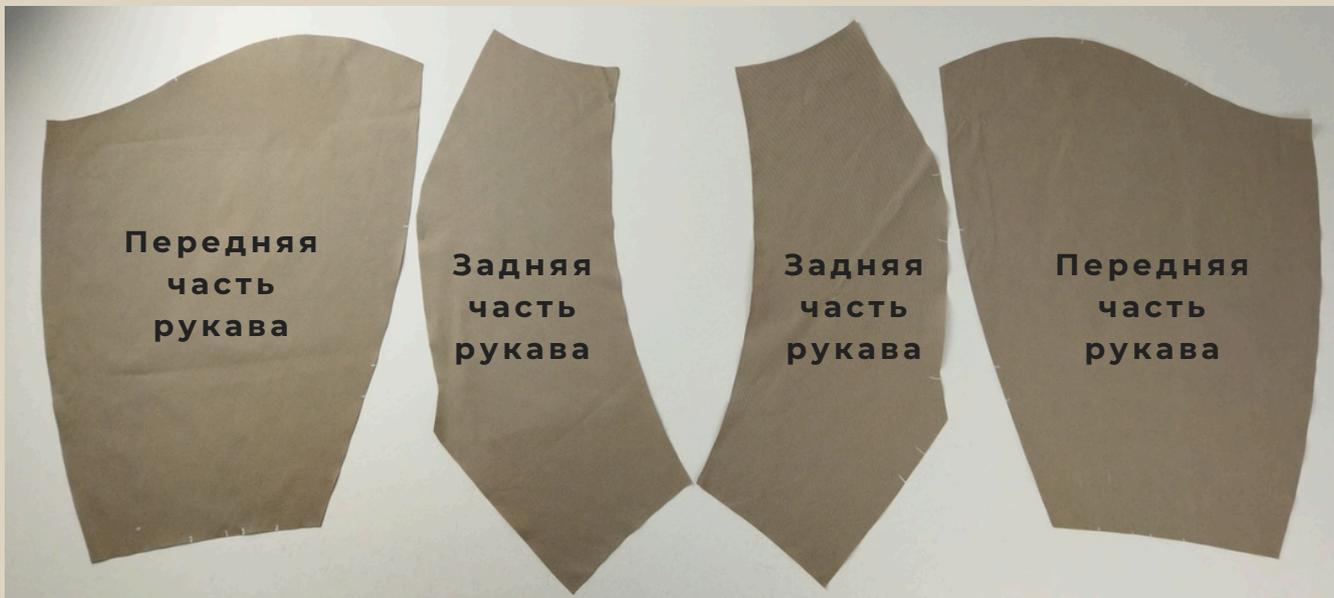



55. На задней части рукава пометкам заложить две складки, заколоть складки булавками.

56. Застрочить складки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Швы аккуратно приутюжить.



58. На передней части рукава по нижнему срезу по меткам заложить 2 складки, заколоть складки булавками.

59. Застрочить складки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. Швы аккуратно приутюжить.




КРОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ



61. Для задней части рукава утеплитель выкроить по детали задней части рукава с застроченными складками.

62. Для передней части рукава утеплитель выкроить по задней части рукава с застроченными по низу рукава складками.

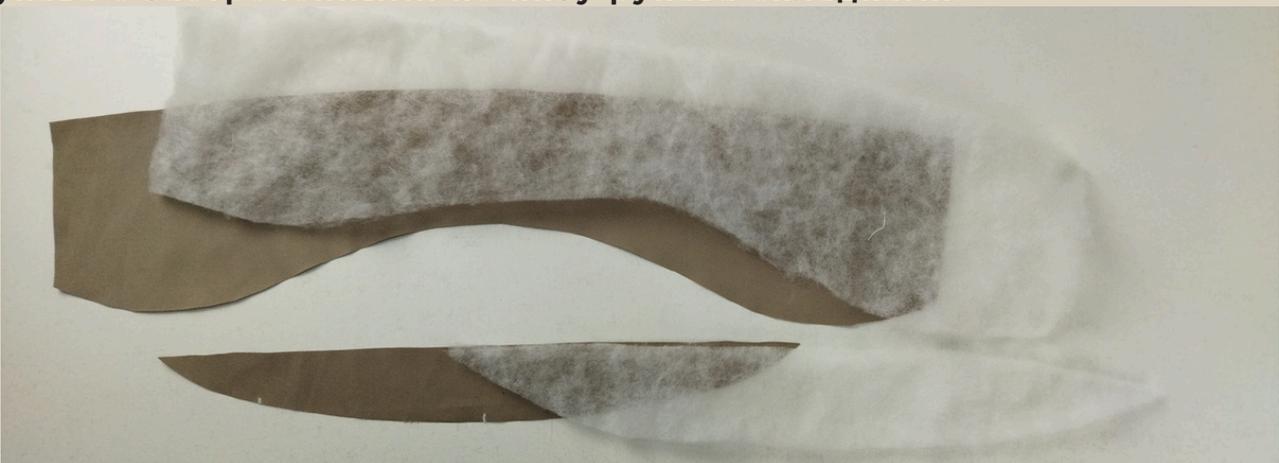

64. Для воротника и стойки воротника утеплитель расслоить.

65. Для ветрозащитной планки утеплитель расслоить.

66. Для клапана кармана утеплитель раскрыть и выкроить до линии перегиба детали.

67. Для манжет выкроить утеплитель до линии сгиба, расслоить.





68. Для полочки утеплитель выкроить по детали готовой полочки.

69. Для спинки утеплитель выкроить по детали готовой спинки.

Примечание:

Утеплитель выкроить с запасом по всем сторонам 1-2 см.

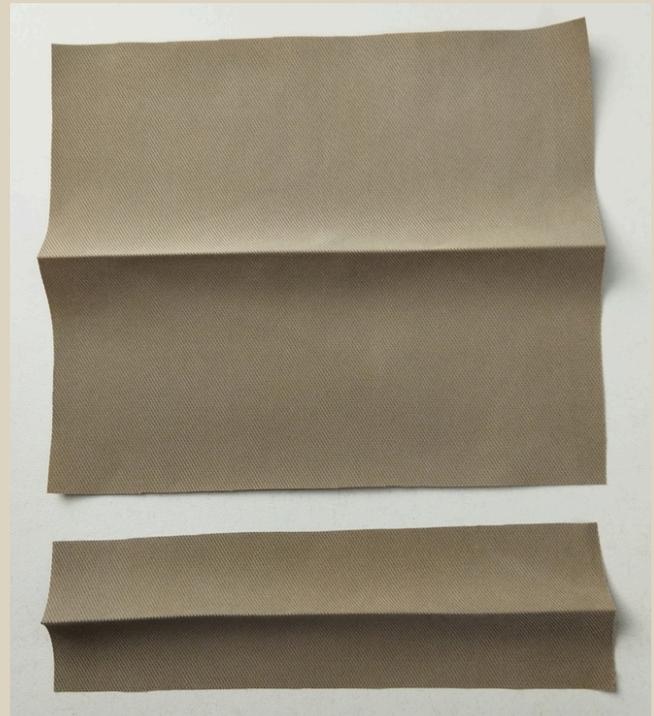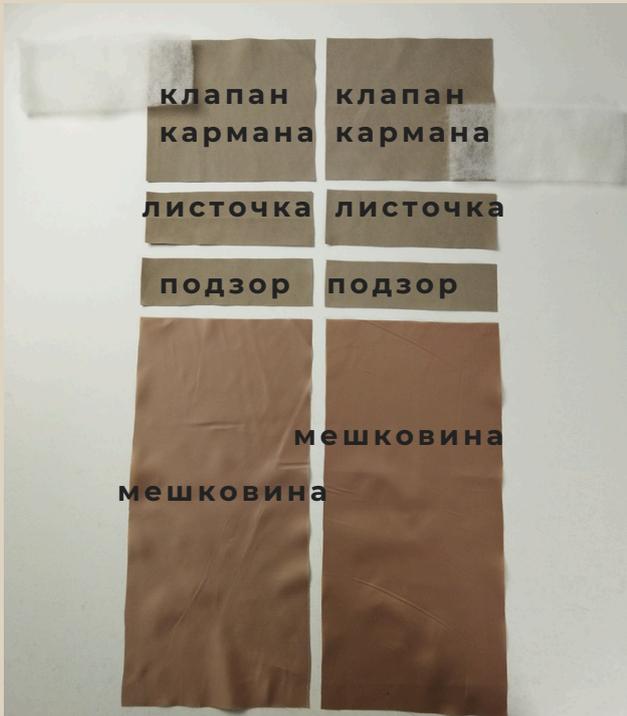

70. Клапан сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба аккуратно приутюжить.

71. Листочку сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



72. Клапан кармана сложить пополам лицом внутрь, на одну сторону приложить деталь из утеплителя, сколоть деталь по коротким срезам.



73. Обтачать короткие стороны клапана, половину припусков срезать ножницами, припуски на уголках высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



74. Вывернуть клапан на лицевую сторону, уголки выправить, аккуратно приутюжить.

75. По открытому срезу деталь сколоть булавками, проложить закрепляющую строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.


76. По трем сторонам клапана проложить отделочную строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

77. Шов аккуратно приутюжить.

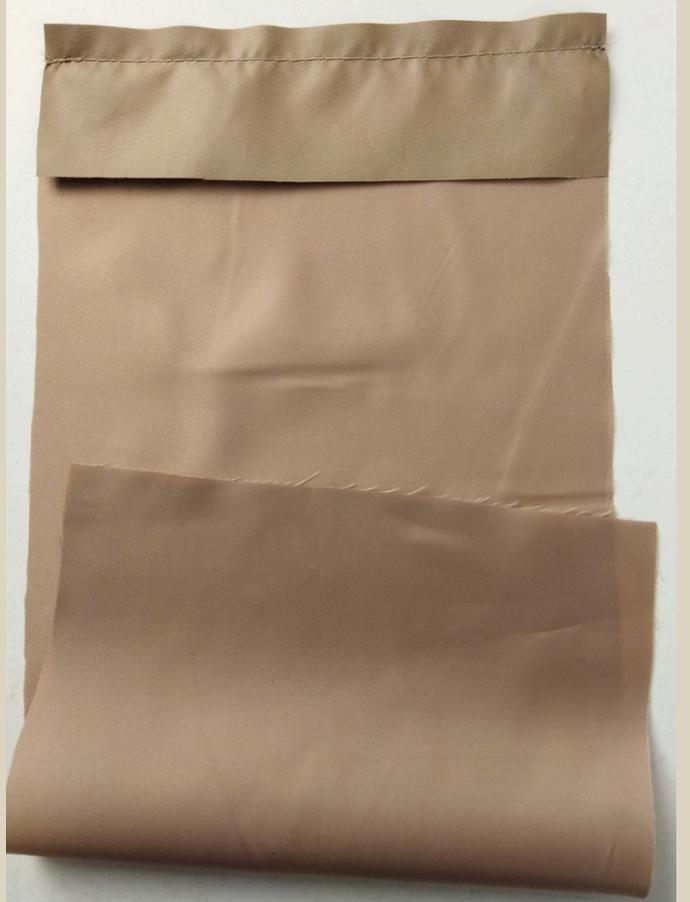

78. Мешковину кармана и подзор кармана сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

79. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.




80. Припуск аккуратно заутюжить на сторону подзора и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

81. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



82. На листочку перенести линии припусков.

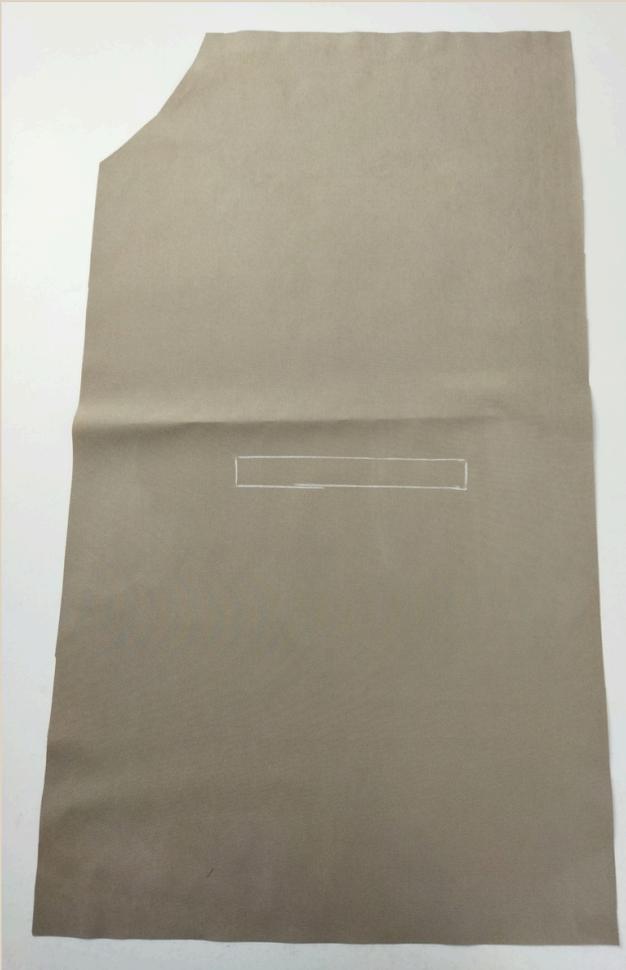

83. По полочки исчезающим мелом перенести линии рамки карманов.




84. На мешковину с подзором наложить клапан, наколоть булавками.


85. Настрочить клапан на швейной машине. Ширина шва 9 мм.

86. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

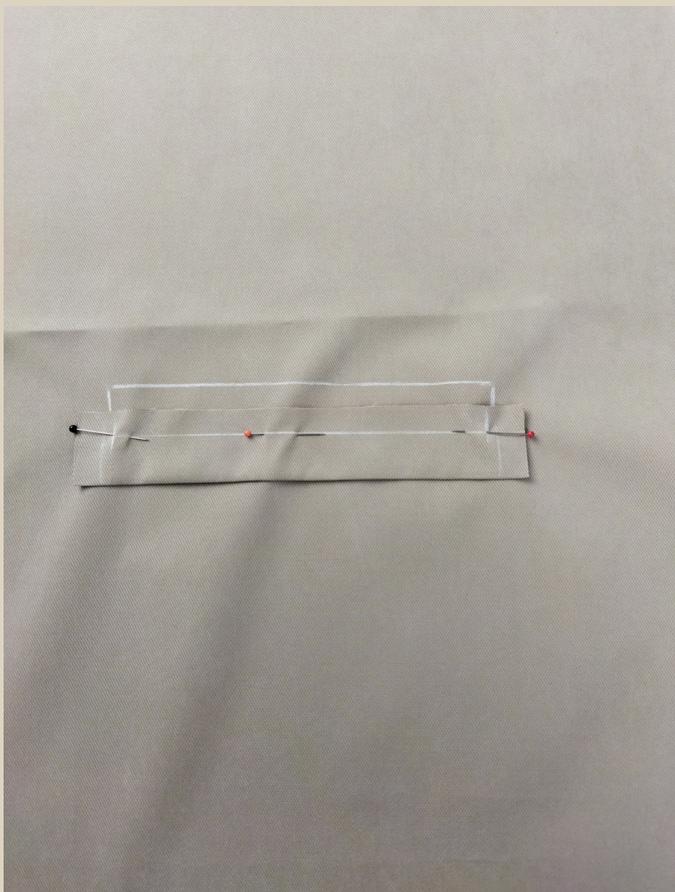

87. На рамку кармана по нижней линии приложить листочку, совместить детали строго по линиям, приколоть булавками.

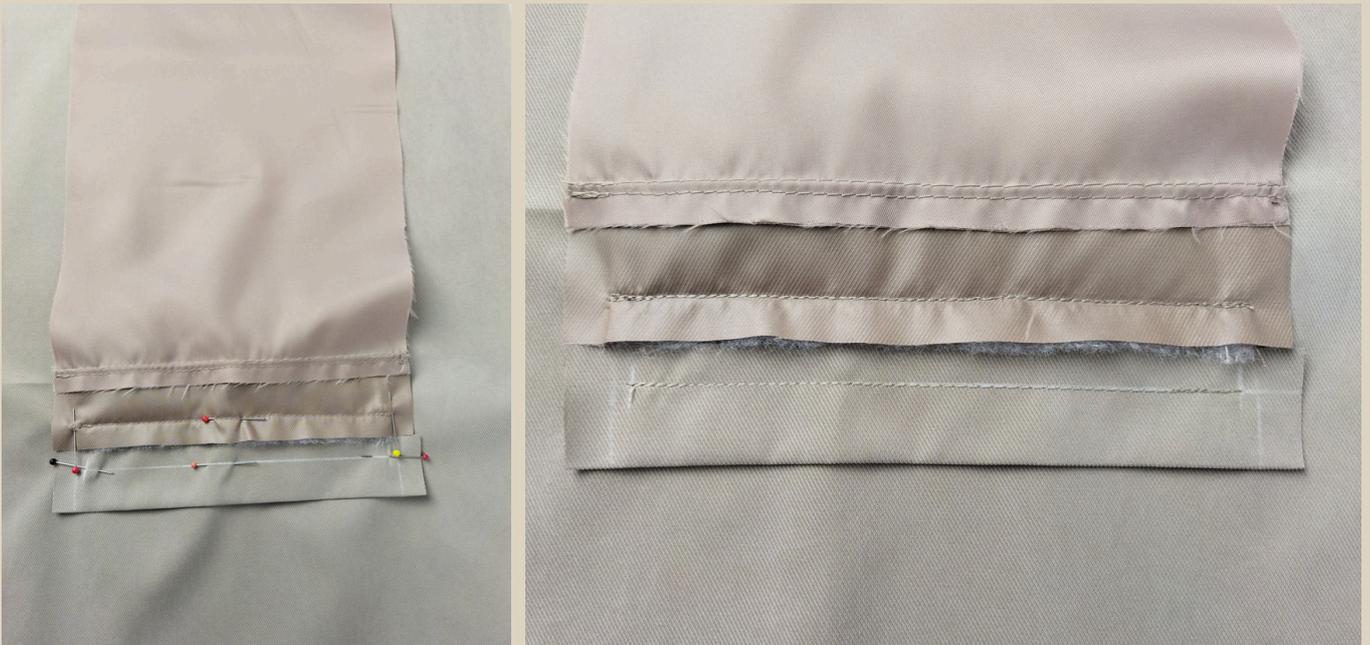

88. На верхнюю линию рамки приложить мешковину с клапаном, совместить детали строго линиям, приколоть булавками от края до края клапана.

89. Притачать листочку на швейной машине, строчку проложить строго линии рамки от уголка до уголка.

90. Притачать мешковину с клапаном на швейной машине. Строчку проложить строго по линии рамки от края до края клапана.

91. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



92. По изнаночной стороне по центру рамки по центру разрезать ножницами, не дорезая до коротких сторон рамки разрезы увести на уголки (края строчек), не дорезая до уголков 1-1,5 мм.



93. Через отверстие в рамке кармана вывернуть детали кармана на изнаночную сторону, листочку выправить.



94. Мешковину кармана сложить пополам лицом внутрь, вторую сторону мешковины приколоть булавками на вторую сторону рамки (с листочкой).



95. Притачать мешковину на швейной машине, строчку проложить от уголка до уголка рамки.

96. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




97. Мешковину отогнуть кверху детали, припуск по низу рамки приколоть булавками и настрочить его на швейной машине, строчку начать выше уголка на 1 мм и закончить на 1 мм ниже уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.



98. Шов аккуратно приутюжить.

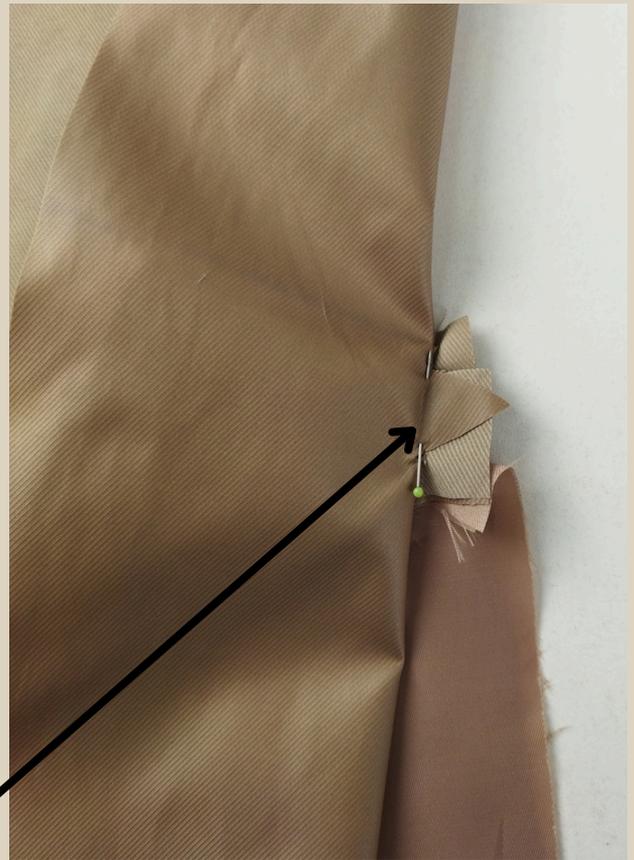

99. Припуски по коротким сторонам рамки сколоть булавками с треугольными припусками.



100. Заколотые стороны закрепить строчками на швейной машине.

101. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



102. Мешковину кармана направить вниз и сколоть по боковым сторонам.



103. Стачать боковые стороны кармана на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

104. Швы приутюжить.



105. Верхний припуск кармана сколоть булавками и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

106. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 4 мм.





107. Кокетку полочки и полочку сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

108. Стачать детали на швейной машине.

109. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



110. Припуск направить на сторону кокетки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

111. Шов аккуратно приутюжить.



112. Детали из курточной ткани наложить на детали из утеплителя, наколоть детали булавками по припускам.



113. Настрочить детали на утеплитель на швейной машине. Ширина шва 4-5 мм.

Длина стежка 5 мм.



114. Излишки утеплителя по краю деталей срезать ножницами.





115. Воротник и стойку воротника сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



116. Стачать детали на швейной машине.



117. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

118. Припуск аккуратно разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

119. Таким же образом подготовить второй воротник.



120. Два воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по трем сторонам.



121. Обтачать воротник на швейной машине.



122. Припуски на уголках высечь.



123. Воротник вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, воротник аккуратно приутюжить и проложить по краю воротника отделочную строчку. Ширина шва 5 мм.

124. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



125. Припуски двух стоек сколоть булавками.



126. Две стойки закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 6 мм.

127. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



128. Две детали рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками от оката до метки разреза.



129. Стачать детали на швейной машине от оката до метки разреза.

Длина стежка 3-3,5 мм.

130. Утеплитель с припусков высечь.

131. На 1 см выше метки сделать надсечку, не дорезая до шва 3 мм.



132. Припуск направить или аккуратно заутюжить на сторону переднюю часть рукава, после надсечки припуск разложить в разные стороны.

133. Настрочить припуск на переднюю часть рукава на швейной машине, строчку положить по всей длине и закончить на 5 мм выше метки разреза. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

134. Шов аккуратно приутюжить.



135. На передней части подкладки рукава по низу детали по меткам заложить 2 складки.
136. Закрепить складки строчкой на швейной машине.



137. Две детали подкладки рукава сложить лицом к лицу, солоть детали булавками от оката до метки разреза.
138. Стачать детали на швейной машине от
139. Шов приутюжить.



140. По припуску выше метки на 1 см сделать надсечку, не дорезая до шва 3 мм.



141. Рукав куртки и рукав подкладки сложить лицом к лицу.



142. Рукав и подкладку совместить по разрезу, сколоть детали по припуску с одной стороны.



143. Стачать детали на швейной машине от низа рукава до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

144. Шов приутюжить.



**145. Сколоть булавками
разрез со второй стороны.**



**146. Стачать детали по
второй стороне разреза.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

147. Шов приутюжить.



148. Утеплитель с припусков высечь.



149. Вывернуть разрез на лицевую сторону, аккуратно приутюжить сформировав перекант 1-2 мм на сторону подкладки.



150. Сколоть разрез рукава булавками.



151. Отстрочить разрез на швейной машине. Ширина шва 5 мм.
152. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



153. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, сколоть детали по плечевым срезам.



154. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

155. Утеплитель с припусков высечь.

156. Припуски аккуратно разутюжить (либо разметать ручными стежками).



157. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



Примечание:
Так как курточные ткани утюжить можно только по швам, то припуски нужно разметать ручными стежками, прихватывая припуск за утеплитель, стежки сильно не затягивать.



158. В открытую пройму вколоть рукав, совместить метки на пройме и окате рукава.



Длина стежка 3-3,5 мм.

159. Втачать рукав на швейной машине.

160. Утеплитель с припуска высечь.

161. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



162. Припуск аккуратно заутюжить на сторону полочки и спинки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 4 мм.

163. Шов аккуратно приутюжить.



164. Рукав подкладки вложить в пройму подкладки, совместить детали по меткам, вколоть рукав булавками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

165. Втачать рукав на швейной машине.

166. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

167. Припуск заутюжить на сторону рукава.



168. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам.



169. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез. Длина стежка 3-3,5 мм.
170. Утеплитель с припусков высечь.
171. По фигурной линии припусков сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
172. Припуск аккуратно разутюжить в разные стороны или разметать ручными стежками.



173. Подкладку полочек и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава подкладки сложить пополам.



174. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава подкладки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

175. Шов приутюжить.

176. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

177. Припуск заутюжить на сторону спинки.



178. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу и совместить по низу изделия, сколоть низ куртки булавками.



179. Стачать детали на швейной машине.




180. Утеплитель с припуска высечь.

181. Припуск в начале и в конце строчки высечь.



182. Припуск направить на сторону обтачки низа и настроить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм. Длина стежка 4 мм.
183. Шов аккуратно приутюжить.

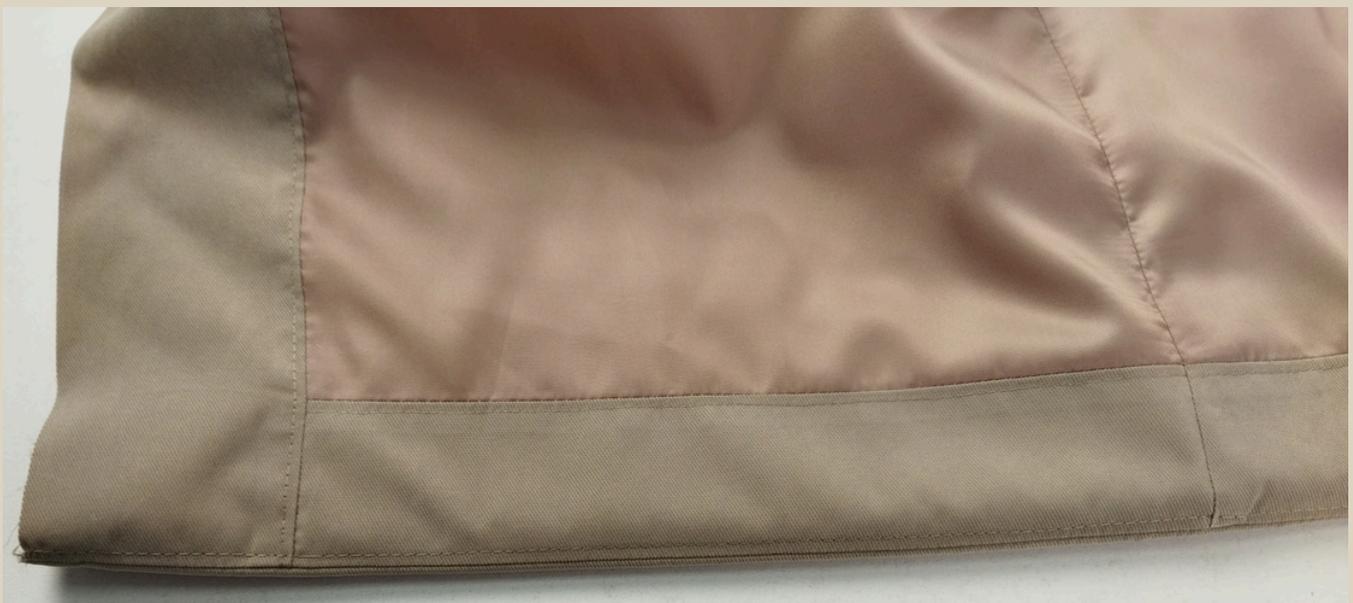



184. Воротник вложить в горловину (нижний воротник приложить к лицевой стороне горловины), края воротника приложить в 1 см от края борта.

Длина стежка 3-3,5 мм.

185. Втачать воротник на швейной машине.



186. Поверх воротника приложить горловину подкладки, совместить плечевые швы куртки и плечевые швы подкладки, сколоть детали булавками. Таким образом воротник будет между двумя горловинами.



187. Стачать все детали на швейной машине. Шов проложить по той же строчке, которой притачивали воротник в горловину куртки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



188. Утеплитель с припуска высесть.
189. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.

190. Куртку вывернуть на лицевую сторону, рукав подкладки вложить в рукав куртки, два рукава совместить по низу рукава, сколоть булавками и закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.





191. Манжеты рукавов сложить пополам лицом внутрь, по линии сгиба детали аккуратно приутюжить.



192. Утеплитель приложить с изнаночной стороны манжеты, приколоть булавками.

193. Настрочить детали на швейной машине. Ширина шва 3-5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



194. Припуск по длинной стороне без утеплителя заутюжить на изнаночную сторону на 9 мм.



195. Манжету сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким сторонам.



196. Обтачать короткие стороны манжеты на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



197. Половину припусков срезать ножницами.



198. Вывернуть манжету на лицевую сторону, уголки выправить и аккуратно приутюжить.



199. Не заутюженную сторону манжеты приложить с изнаночной стороны низа рукава, приколоть манжету булавками.



200. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

201. припуск заутюжить на сторону манжеты.



202. Вторую сторону манжеты приколоть булавками, перекрывая на 1 мм шов притачивания манжеты.



203. Проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

204. Шов аккуратно приутюжить.



205. По трем сторонам манжеты проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

206. Шов аккуратно приутюжить.



207. На манжеты перенести метки для кнопок и с помощью пресси установить кнопки.

Примечание:
Планку сделать по желанию.



208. Две детали планки сложить лицом к лицу, с одной стороны приложить деталь из утеплителя, сколоть детали булавками.



209. Обтачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

210. Утеплитель срезать близко к строчке, половину припуска срезать.



211. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить и аккуратно приутюжить, сколоть булавками по открытому срезу.



212. Проложить по заколотому срезу строчку на швейной машине и по планке зигзагообразную строчку.

Длина стежка 3-3,5 мм.

213. Строчку аккуратно приутюжить.



214. Тесьму молнии укоротить до нужной длины.

215. На планку приложить тесьму левой части молнии, край молнии (зубчики) приложить к верхнему краю планки, приколоть тесьму молнии булавками.



216. Тесьму молнии настрочить на планку на швейной машине.

217. Шов приутюжить. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



218. На левый борт приложить тесьму молнии с планкой, верхний край планки приложить к линии горловины, приколоть планку с молнией булавками.

219. Притачать тесьму молнии с планкой на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

220. Шов аккуратно приутюжить.



221. Застегнуть молнию и на тесьму правой части молнии перенести метку шва притачивания кокетки.



222. Расстегнуть молнию и правую часть молнии приложить на правый борт, совместить метку на тесьме молнии со швом притачивания кокетки, приколоть булавками.
223. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

224. Шов аккуратно приутюжить.



225. Куртку вывернуть на изнаночную сторону, борт и подборт сложить лицом к лицу, таким образом тесьма молнии будет между бортом и подбортом, сколоть детали булавками.

226. Стачать детали на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

227. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



228. Куртку и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску куртки, второй к припуску подкладки.



229. Обтачки по низу боковых швов с изнанки закрепить ручными стежками к боковым припускам куртки.



230. Через отверстие, оставленное в подкладке рукава вывернуть куртку на лицевую сторону, все выправить, вдоль молнии аккуратно приутюжить.



231. Вдоль молнии проложить отделочные строчки на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.


232. Швы аккуратно приутюжить.



233. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине. Ширина шва 1-1,5 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

234. Шов приутюжить.

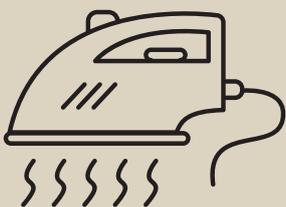

Куртка готова!

КУРТКА “ВАЙОЛЕТ”

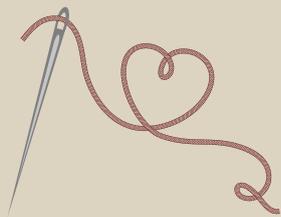

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA