


# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## КУРТКА "МЭДДИ"

РАЗМЕРЫ 38-64  
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

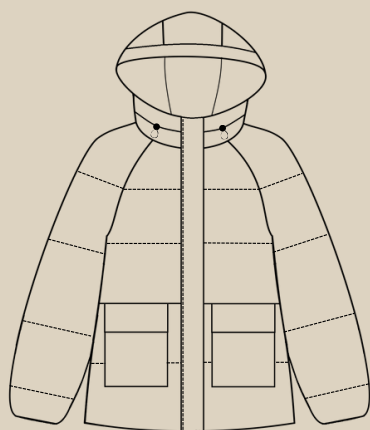

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_МЭДДИ  
#TIM\_HM\_МЭДДИ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

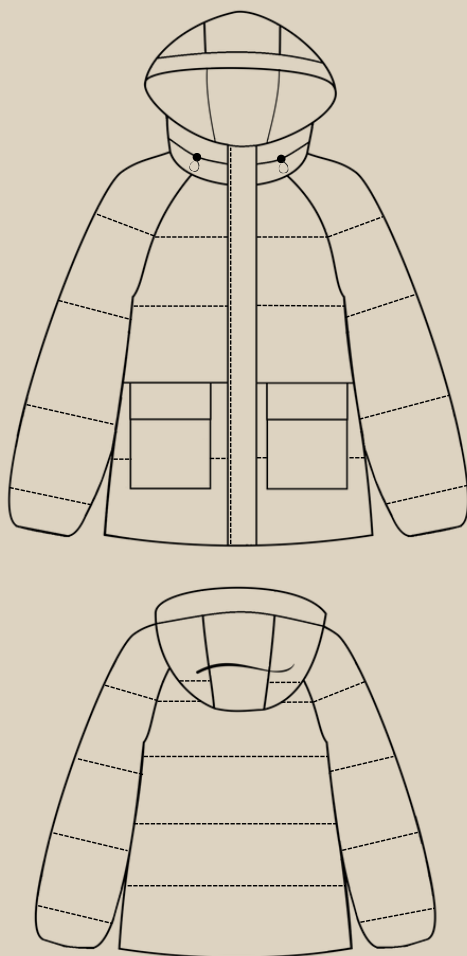

УТЕПЛЕННАЯ ЖЕНСКАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, СПИНКА НЕМНОГО ДЛИННЕЕ ПЕРЕДА, ДЛИННЫЙ РУКАВ ПОКРОЯ РЕГЛАН, ПО НИЗУ РУКАВА ВНУТРЕННЯЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МАНЖЕТА ИЗ ПОДВЯЗА (КАШКОРСЕ), НА ПОЛОЧКАХ КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ С ДВУМЯ ВХОДАМИ (СВЕРХУ И СБОКУ), КЛАПАНЫ СО СКРЫТЫМИ КНОПКАМИ, НА ПОЛОЧКАХ, СПИНКЕ И РУКАВАХ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЕЖКА, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ДВУХШОВНЫМ КАПЮШОНОМ, ПО КРАЮ КАПЮШОНА ПРИТАЧНАЯ ОБТАЧКА, В ШВЕ ПРИТАЧИВАНИЯ ОБТАЧКИ СДЕЛАНЫ ДВЕ ПЕТЛИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ВНЕШНЯЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА СО СКРЫТЫМИ КНОПКАМИ, ПО НИЗУ ИЗДЕЛИЯ В РАЙОНЕ БОКОВЫХ ШВОВ СО СТОРОНЫ ОБТАЧКИ НИЗА ЛЮВЕРСЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ ДЛЯ УТЯЖКИ.



## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 2-3 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ.



### ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ  
ПЛОТНОСТЬЮ 300, 200 И 100 ГР.
- ДЛИННАЯ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- ЛЮВЕРСЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ - 4 ШТ.
- ФИКСАТОРЫ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ - 4 ШТ.
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА
- ДУБЛЕРИН
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ - 9 ШТ.



## ДЕТАЛИ КРОЯ И ПРИМЕР РАСКЛАДКИ НА МАТЕРИАЛАХ

| № п/п | Наименование детали                             | Количество                         | № п/п | Наименование детали                                  | Количество       |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Верхняя деталь полочки (основная ткань)         | 2 + 2 утеплитель                   | 15    | Подборт (основная ткань)                             | 2                |
| 2     | Нижняя деталь полочки (основная ткань)          | 2 + 2 утеплитель                   | 16    | Подкладка полочки (подкладочная ткань)               | 2                |
| 3     | Карман портфель (основная ткань)                | 4 + 2 утеплитель                   | 17    | Листочка внутреннего кармана (основная ткань)        | 1                |
| 4     | Подкладка кармана портфель (основная ткань)     | 2                                  | 18    | Подзор внутреннего кармана (основная ткань)          | 1                |
| 5     | Внутренняя деталь кармана (основная ткань)      | 2 + 2 утеплитель                   | 19    | Подкладка внутреннего кармана 1 (подкладочная ткань) | 1                |
| 6     | Клапан кармана (основная ткань)                 | 2 + 2 утеплитель                   | 20    | Подкладка внутреннего кармана 2 (подкладочная ткань) | 1                |
| 7     | Нижняя деталь кармана портфель (основная ткань) | 2                                  | 21    | Обтачка низа полочки (основная ткань)                | 2                |
| 8     | Спинка (основная ткань)                         | 1 со сгибом + 1 со сгибом утеплит. | 22    | Обтачка горловины спинки (основная ткань)            | 1                |
| 9     | Рукав (основная ткань)                          | 2 + 2 утеплитель                   | 23    | Подкладка спинки (подкладочная ткань)                | 1 со сгибом      |
| 10    | Обтачка низа рукава (основная ткань)            | 2                                  | 24    | Обтачка низа спинки (основная ткань)                 | 1 со сгибом      |
| 11    | Подкладка рукава (подкладочная ткань)           | 2                                  | 25    | Манжета рукава (кашкорсе, полвяз)                    | 2                |
| 12    | Боковая часть капюшона (основная ткань)         | 2 + 2 утеплит. + 2 подкладка       | 26    | Вешалка (основная ткань)                             | 1                |
| 13    | Центральная часть капюшона (основная ткань)     | 1 + 1 утеплит. + 1 подкладка       | 27    | Ветрозащитная планка (основная ткань)                | 2 + 1 утеплитель |
| 14    | Обтачка капюшона (основная ткань)               | 1 + 1 утеплитель                   | 28    | Держатель шляпной резинки (основная ткань)           | 2                |


### ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

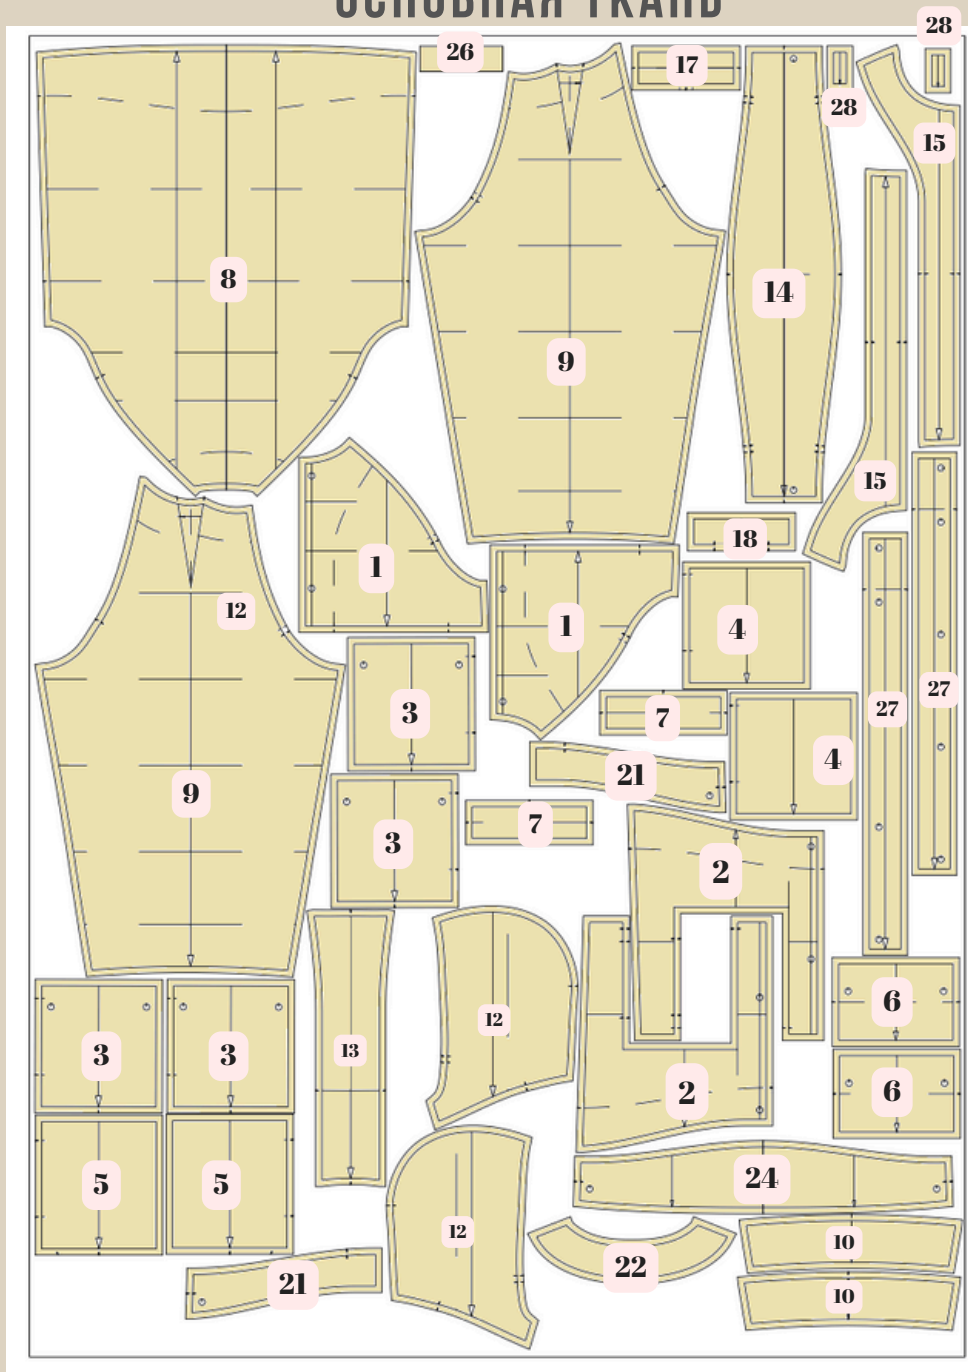


Парные детали зеркально отображают друг друга



## Подкладочная ткань

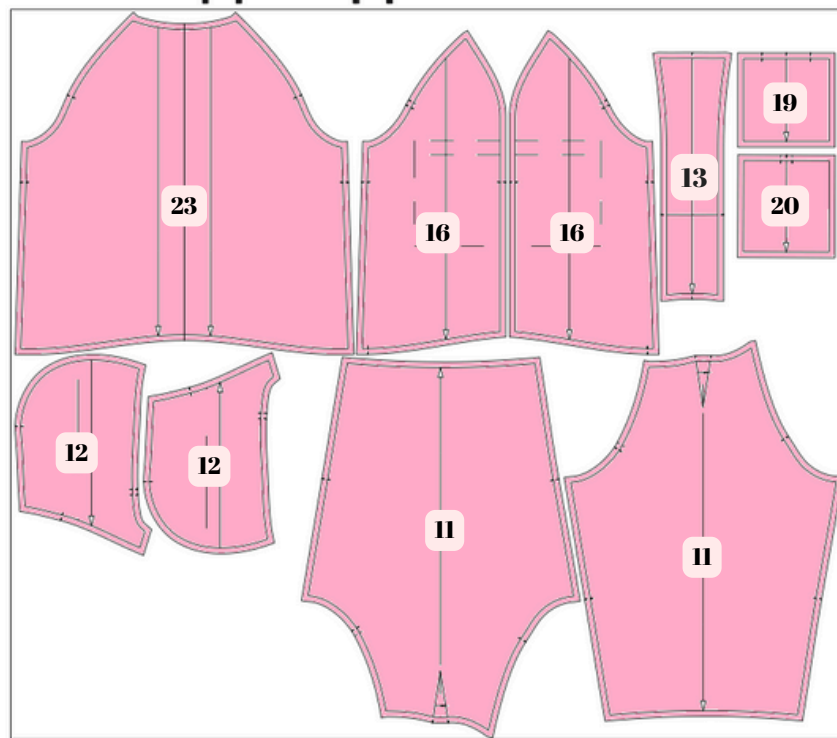

## Утеплитель

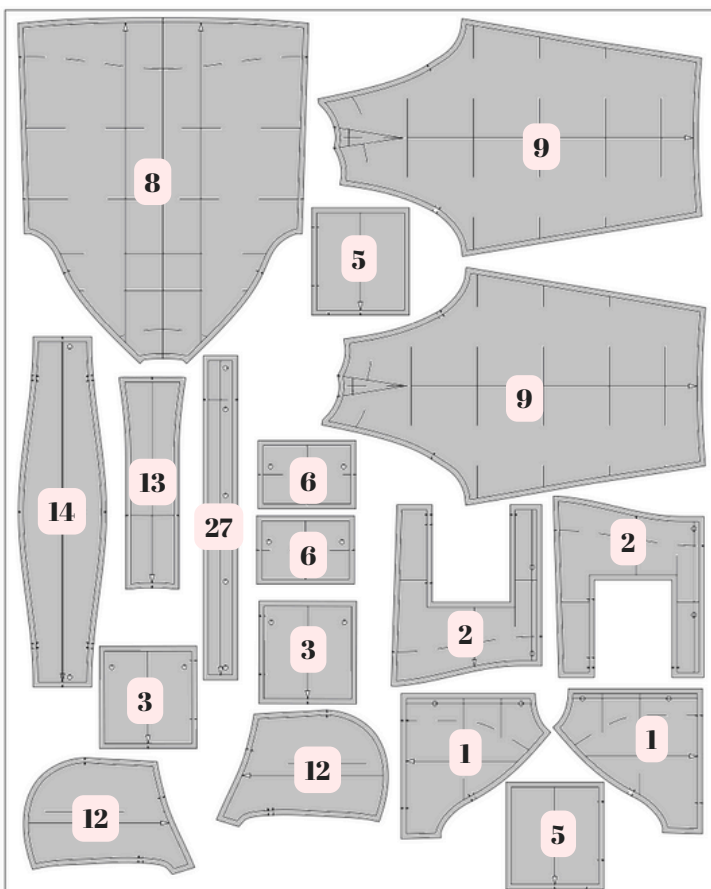

Расход дан на один вид утеплителя.  
Если будете шить куртку из утеплителя плотностью 200-300 гр, то нужно расслоить следующие детали: номер 5, 6, 14, 27. На деталь номер 3 использовать утеплитель плотностью не выше 100 гр.

Схемы раскладки на материалах находятся в файлах А4.



## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

## КРОЙ УТЕПЛИТЕЛЯ



Детали из утеплителя  
выкроить с запасом по  
всем сторонам 1-2 см.

В данной инструкции использованы следующие материалы:

1. Ткань верха - курточная Плащевая PUMI ветрозащитная (мягкая пластичная ткань).
2. Утеплитель ATMO Snow плотностью 300 гр (на основных деталях), на деталях капюшона плотность 150 гр, на ветрозащитной планке и клапанах 100 гр.
3. На подкладке гладкая подкладочная поливискозная ткань.





# ПОШИВ КУРТКИ

## Заготовка внутреннего кармана

Листочка

Подзор

Мешковина  
кармана 1

Мешковина  
кармана 2

Примечание:

Булавки в детали из курточной ткани вкалывать строго по припускам, так как от булавок на курточных тканях могут остаться проколы. Также рекомендуем на образце ткани протестировать утюг.

1. Листочку сложить пополам по длине лицом внутрь, по линии сгиба аккуратно приутюжить.

2. Мешковину кармана 1 приложить листочку, приколоть ее булавками.

3. Мешковину кармана 2 и подзор кармана сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



4. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

5. Швы аккуратно приутюжить.



6. На детали с подзором припуск заутюжить на сторону подзора и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

7. Припуск приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



8. На левой подкладке полочки с рамку кармана с изнаночной стороны проклеить дублирином.

9. На левую сторону детали перенести линии рамки кармана.





10. К верхней линии рамки приложить деталь с подзором, к нижней детали приложить деталь с листочкой, приколоть детали булавками.

11. Притачать детали на швейной машине, сторочки начать от края детали и закончить строго на уголках рамки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

12. Швы аккуратно приутюжить.



13. Рамку по центру прорезать ножницами, не дорезая до углка рамки 1,5-2 см, разрезы увести к уголкам, не дорезая до уголков 2 мм.



14. Через прорезь в рамке детали кармана вывернуть на изнаночную сторону, детали направить к низу, уголок с короткой стороны рамки заправить внутрь, листочку выправить по рамке, приутюжить.



15. Уголок с короткой стороны рамки закрепить к припускам подкладки кармана булавкой.

16. По короткой стороне рамки (строго от уголка до уголка) проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Шов приутюжить.





18. Подкладку с подзором отогнуть в сторону.

19. Под листочкой проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм. Строчку начать от края детали и закончить на 1-2 мм дальше уголка рамки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

20. Шов приутюжить.



21. Две подкладки кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками по двум сторонам.





22. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

23. Шов приутюжить.



24. Над листочкой и по короткой стороне проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

25. Шов приутюжить.



Изнанка кармана.

### Подкладка куртки




Подкладка  
полочки




Подкладка  
полочки




Подкладка спинки

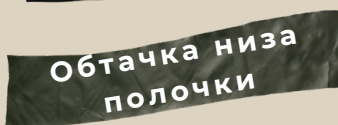

Обтачка низа  
полочки



Обтачка низа  
полочки

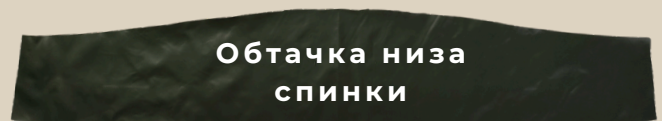

Обтачка низа  
спинки





Подкладка рукава



Подкладка рукава



Обтачка низа  
рукава



Обтачка низа  
рукава



Подборт


Подборт



вешалка

Обтачка  
горловины спинки



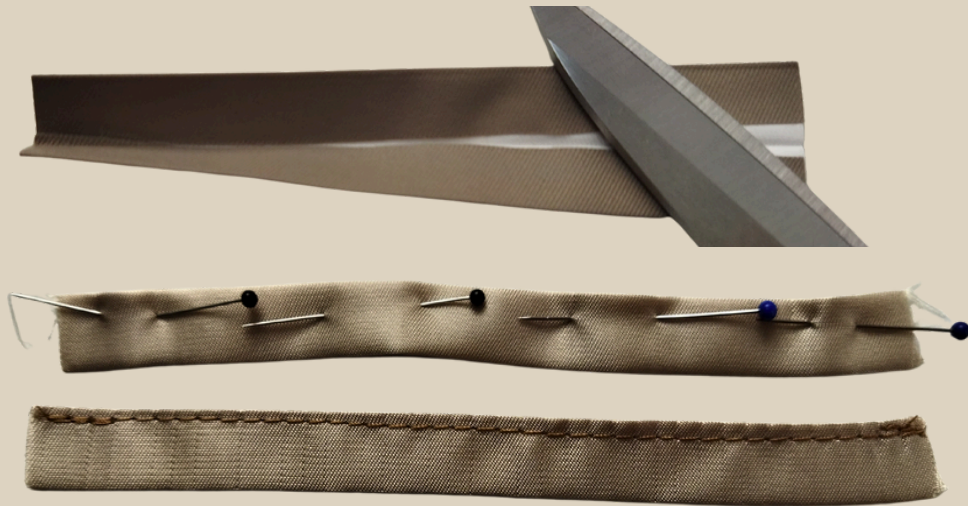

26. Деталь вешалки сложить пополам по длине изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить, припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

27. Сколоть деталь по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

28. Шов приутюжить.



29. На рукавах подкладки сложить по линиям вытачки, сколоть булавками.



30. Стачать вытачки на швейной машине.

31. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Вытачки заутюжить на заднюю часть рукавов.



33. Подкладку спинки и обтачку низа спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.





**34. Стачать детали на швейной машине.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**

**35. Шов аккуратно приутюжить.**



**36. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.**





37. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки. Ширина шва 1-2 мм.
38. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



39. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали пл плечевым срезам, сколоть булавками.
40. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

41. Швы аккуратно приутюжить.
42. Припуски заутюжить на сторону обтачки горловины спинки.



43. Подкладку рукавов, подкладку спинки и подкладку полочек сложить лицом к лицу, совместить по срезам реглана и по меткам, сколоть детали булавками.

44. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

45. Швы приутюжить.

46. По припускам сделать надсечки, не дорезая до швов 3 мм.

47. припуски заутюжить на сторону рукавов.







48. На борт и горловину приложить подборт с обтачкой, детали сложить лицом к лицу, совместить по меткам, сколоть булавками.



49. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

50. Швы приутюжить.





51. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



52. Припуск заутюжить на сторону подборта и обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

53. Шов приутюжить.



54. Низ подкладки полочки и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

55. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Шов аккуратно приутюжить.

57. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 1,-2 мм.



58. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настроить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

59. Швы аккуратно приутюжить.





60. На обтачку горловины спинки приколоть булавками вешалку .  
61. Притачать вешалку на швейной машине.  
62. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





63. На обтачках низа по меткам пробить отверстия и установить люверсы диаметром 8 мм (предварительно места под люверсы с изнаночной стороны укрепить дублирином и кусочками курточной ткани).



64. Заготовить две петли по типу вешалки или использовать шляпную резинку.

65. На 2 см выше обтачки низ спинки приколоть петли булавками.

66. Притачать петли на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

67. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



**68.** Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, совместить на срезах метки, рукава сложить пополам.



**69.** Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава. В одном рукаве оставить отверстие для выворачивания длиной 20-25 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**70.** Шов приутюжить.





Отверстие для  
выворачивания

### Внутренняя часть капюшона



Боковая часть  
капюшона

Центральная часть  
капюшона

Боковая часть  
капюшона

В данной инструкции детали внутренней части капюшона сделаны из основной ткани.



71. Боковые и центральную части капюшона сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях, сколоть булавками.



72. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

73. Швы приутюжить.

74. По припускам сделать надсечки, не дорезая до швов 3 мм.

75. Швы заутюжить на сторону центральной части капюшона.





76. Внутренний капюшон вложить в горловину подкладки, сложить детали лицом к лицу, совместить по меткам и сколоть булавками.



77. Втачать капюшон на швейной машине.

78. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

79. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

80. Припуск заутюжить на сторону изделия.



## Рукава куртки



81. На рукавах куртки по линиям сложить вытачки, сколоть булавками.

82. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

83. Швы приутюжить.

84. Вытачки заутюжить на сторону передней стороны рукава.







## Утеплитель и стежка



85. Наложить детали из курточной ткани на детали из утеплителя, по периметру детали сколоть булавками.
86. По линиям стежки детали сколоть булавками, булавки вкалывать строго по линиям стежки.
87. Стачать детали по периметру. Ширина шва 7 мм.
88. Лишний утеплитель по периметру деталей срезать ножницами.

Длина стежка 4 мм.






89. Таким же образом подготовить детали капюшона, спинку, верхние и нижние детали полочки, внутренние детали карманов.







### Карман полочки




90. Одну деталь “карман портфель” соединить с утеплителем по периметру на швейной машине. Ширина шва 7 мм. Утеплитель плотностью не более 100 гр.

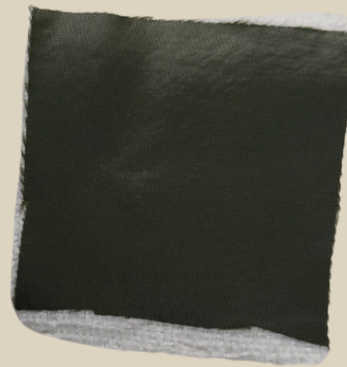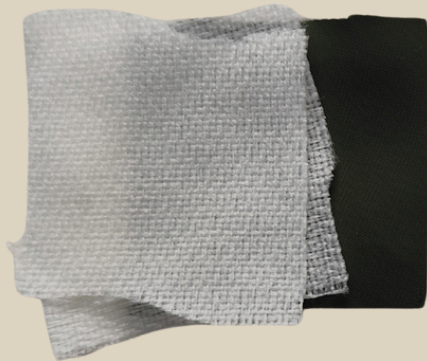

91. Для укрепления мест под установку кнопок подготовить кусочки ткани и дублирина (2 на 2 см). Два кусочка дублирина наклеить на кусочек из курточной ткани.



92. На деталях “карман портфель” и на подготовленных кусочках по меткам пробить отверстия.

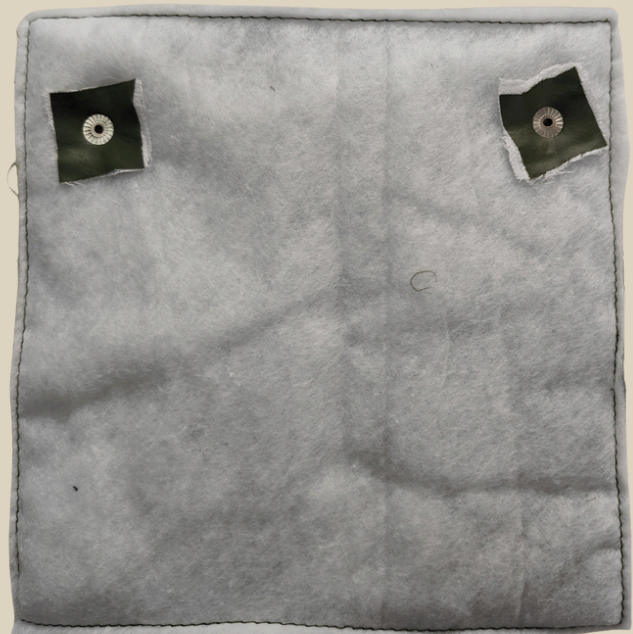

93. Установить нижнюю часть кнопок с помощью пресса и насадок для кнопок.





94. Клапан кармана сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

95. Утеплитель для клапана выкроить до линии сгиба.



96. Подготовить такие же кусочки из дублерина и ткани, дополнительно выкроить 2 кусочка из тонкого утеплителя.

97. На клапане и на кусочках по меткам пробить отверстия.





Лицевая сторона



Изнаночная сторона

98. Установить ответную часть кнопок.

99. Утеплитель и ткань с дулеринном на уплотнителях подрезать.

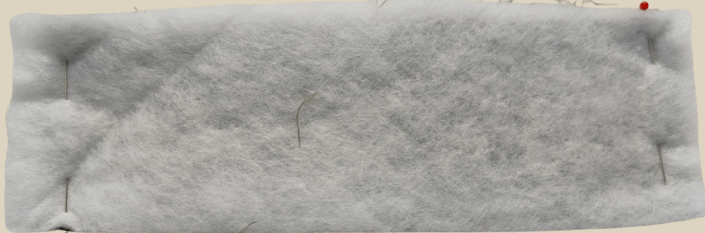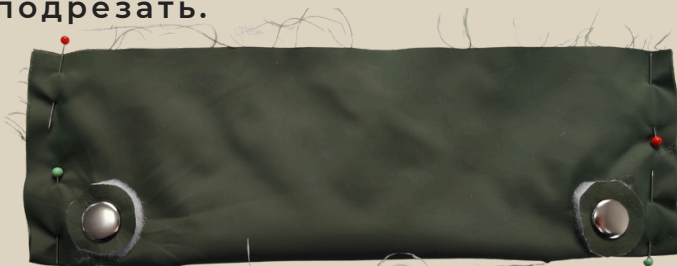

100. Клапан кармана сложить пополам лицом внутрь, на одну сторону приложить деталь из утеплителя, сколоть деталь булавками по коротким срезам.



101. Обтачать короткие стороны клапана на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



102. Утеплитель с припусков срезать.





103. Клапан вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, деталь аккуратно приутюжить через проутюжельник.



104. Клапан по открытому срезу сколоть булавками.

105. Проложить закрепляющую строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

106. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



107. Застегнуть кнопки на детали кармана и клапане, проверить, верно ли установили кнопки.



108. Две детали кармана портфель (одна с утеплителем и кнопками, вторая из курточной ткани) сложить лицом к лицу, сколоть булавками по боковой стороне по меткам входа в карман.

109. Обтачать вход в карман на швейной машине.

110. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



110. По меткам входа в карман внутри строчки сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.  
111. Утеплитель с припуска высесть.





112. Вход в карман вывернуть на лицевую сторону, вход в карман выправить, аккуратно приутюжить.



113. Деталь развернуть и на лицевую сторону той части, что без утеплителя наложить лицевой стороной подкладку кармана портфель, сколоть булавками по верхнему срезу.



114. Сколотые булавками детали наложить деталь с утеплителем, сколоть булавками. Таким образом по верху сколоты булавками три детали.



115. Обтачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

116. Шов аккуратно приутюжить.





117. Утеплитель с припуска  
высечь.



118. Верх кармана  
аккуратно приутюжить.




119. Деталь с утеплителем отогнуть кверху, детали из курточной ткани сколоть булавками с нижней деталью кармана (детали сложить лицом к лицу).



120. Приколотую деталь сверху накрыть деталью из утеплителя, сколоть весь "бутерброд" булавками.



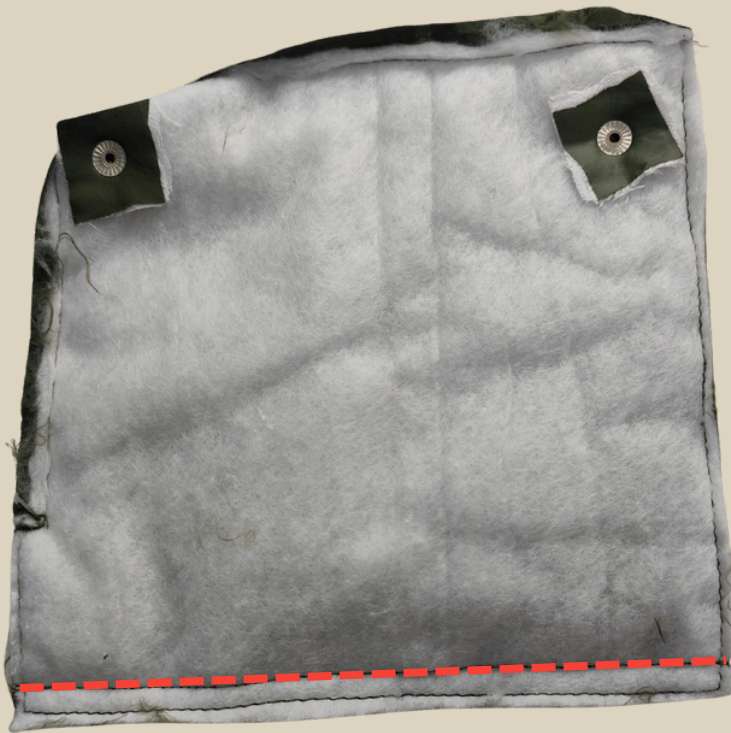

**121. Стачать детали на швейной машине.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**


**122. Шов аккуратно приутюжить со стороны той детали, где нет утеплителя.**



**123. Вывернуть деталь на лицевую сторону.**



124. Нижнюю деталь кармана по линии сгиба сложить лицом внутрь и приутюжить.

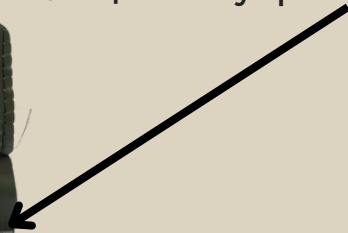

125. Нижнюю деталь сложить по линии сгиба и отогнуть, как на фото, приколоть булавками по боковым сторонам.





126. По боковым сторонам кармана (за минусом входа в карман с одной стороны) проложить строчки на швейной машине. Ширина швов 7 мм.

127. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



**Подготовленный  
карман**



**Внутренняя  
деталь кармана с  
утеплителем**

**Примечание:** Если куртку шьете с утеплителем 300 гр, в кармане 100 гр, то на внутреннюю деталь кармана лучше поставить 200 гр. Если куртка с утеплителем 200 гр, на кармане 100 гр, то на внутреннюю деталь кармана лучше поставить 100 гр.



128. Подготовленный карман наложить на внутреннюю деталь кармана, сколоть детали булавками по боковым срезам.

129. Стачать детали на швейной машине. Ширина швов 9 мм.

130. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



131. К верхнему срезу приложить клапан кармана, приколоть его булавками.

132. Притачать клапан на швейной машине. Ширина шва 9 мм.

133. Шов аккуратно приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.





134. На уголки рамки для кармана и на нижние углы кармана перенести линии припусков (исчезающим мелом или ручными стежками).

135. Деталь кармана приложить на правую сторону детали, совместить детали строго по уголкам, сколоть булавками по уголку.

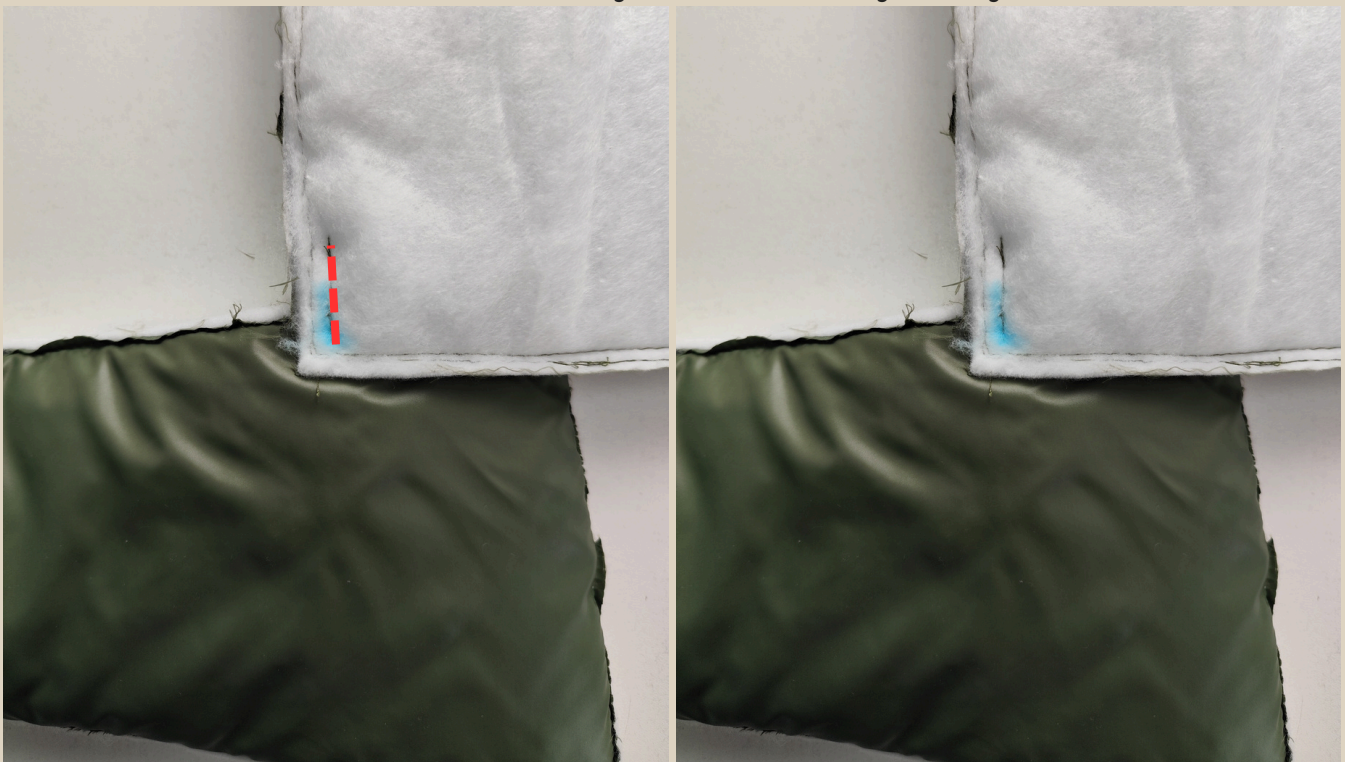

136. Стачать детали на швейной машине, строчку начать строго от уголка, длина строчки 2-3 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.



137. На нижней детали полочки по припуску в уголке сделать надсечку, не дорезая до уголка 2 мм.



138. Карман развернуть и приколоть нижнюю часть кармана к нижней стороне рамки кармана.

139. Стачать детали на швейной машине. Строчку начать строго от уголка. Длина шва 2-3 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.






140. Таким же образом стачать детали по второму уголку.



141. Приколоть нижний срез кармана к нижней стороне рамки кармана.

142. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от первой до второй строчки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

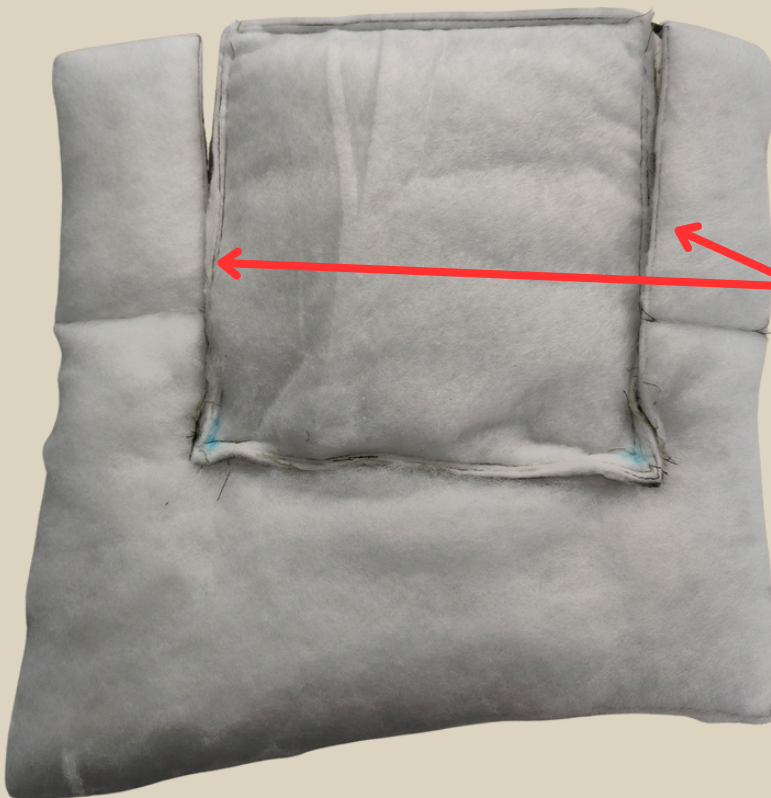

143. Приколоть булавками карман к рамке кармана по боковым сторонам и стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.






144. Утеплитель с припусков срезать.

145. Припуски заметать на сторону нижней детали полочки ручными стежками, прихватывая припуск за утеплитель, стежки сильно не затягивать.

146. Таким же образом заготовить второй карман.



Карман готов



## Полочка



147. Верхнюю часть полочки и нижнюю часть полочки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

148. Стачать детали на швейной машине.



149. Утеплитель с припусков срезать.

150. Припуск можно заметать ручными стежками на сторону верхней части полочки.

151. Таким же образом подготовить вторую полочку.





## Пошив капюшона



152. Боковые и центральную детали капюшона сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях, сколоть булавками.



153. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

154. Швы аккуратно приутюжить.


155. Утеплитель с припусков срезать.

156. По фигурной линии припусков сделать надсечки, не дорезая до строчек 3 мм.

157. По желанию припуски заметать на сторону центральной части.

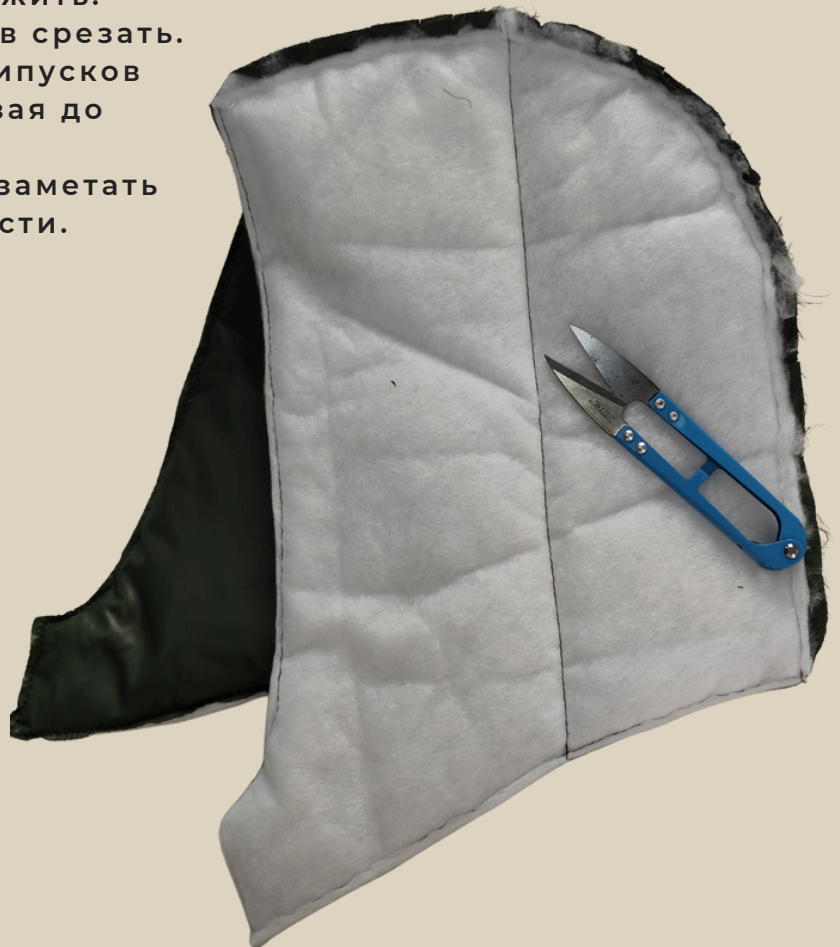



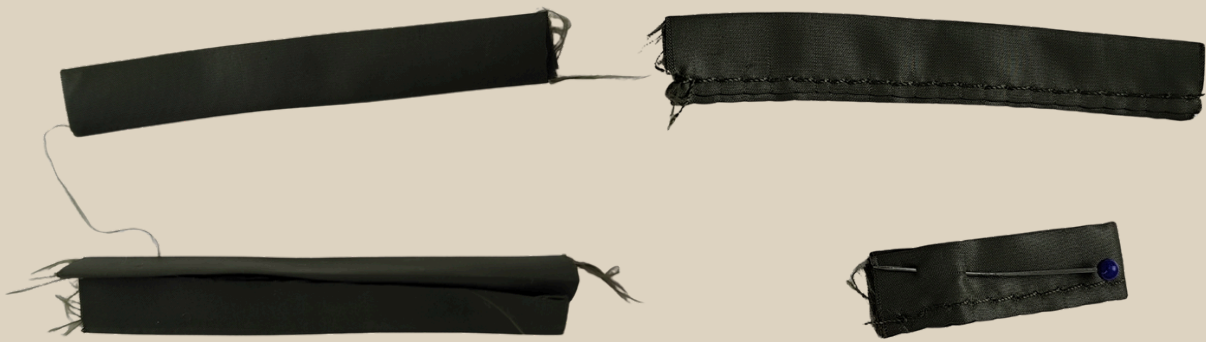

158. Деталь сложить пополам по длине изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить, припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

159. Сколоть деталь по краю булавками и проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

160. Шов приутюжить.

161. Готовую деталь сложить пополам, сколоть булавками по открытым срезам.



162. Держатели приложить по меткам, приколоть булавками.

163. Притачать держатели на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



164. Капюшон сложить лицом к лицу с обтачкой капюшона, сколоть детали булавками, отметить метки для петель.

165. Стачать детали на швейной машине, не застрачивая

Длина стежка 3-3,5 мм.




166. По фигурной линии припусков сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

167. Утеплитель с припусков срезать.

168. Припуски в районе петель разметать ручными стежками.



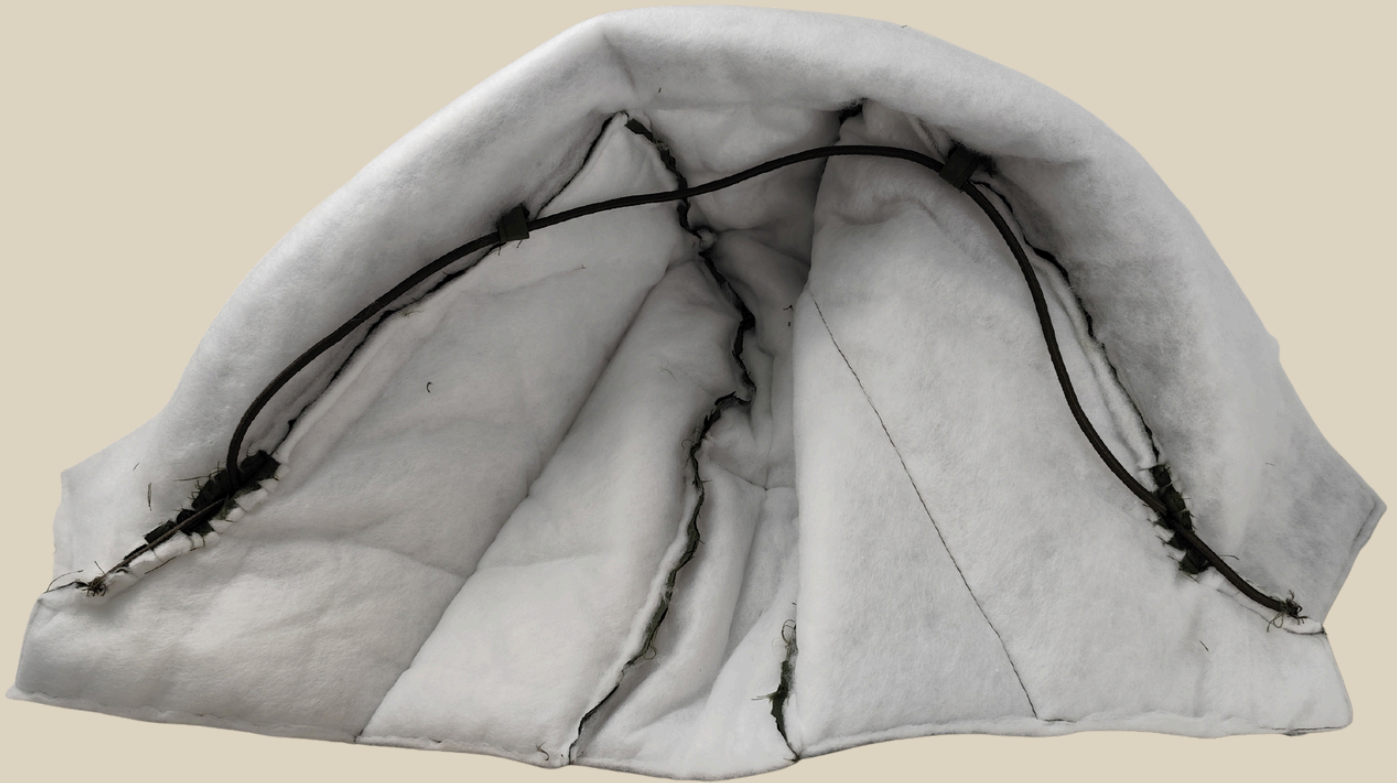

169. Шляпную резинку продеть через держатели, концы резинки продеть на лицевую сторону через петли в шве, продеть концы резинки через первое отверстие фиксаторов, затем во второе отверстие фиксаторов и обратно на изнанку через петли.

170. Концы резинки закрепить ручными стежками к припуску.




## Манжеты рукавов




Манжета рукава





Манжета рукава

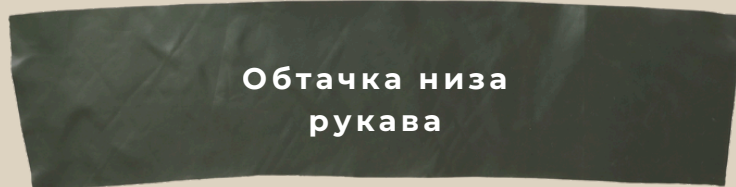

Обтачка низа  
рукава

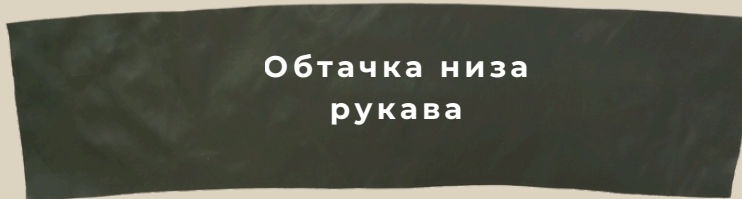

Обтачка низа  
рукава

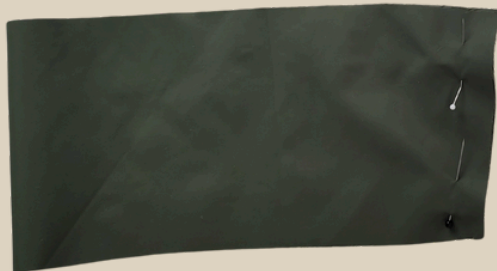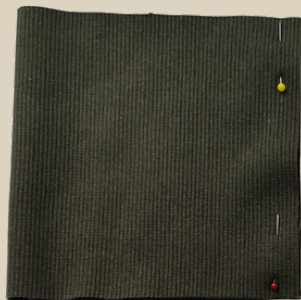


171. Манжеты рукавов и обтачки низа рукавов сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

172. Стачать детали на швейной машине.

173. Швы приутюжить.

174. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

Припуски разутюжить.

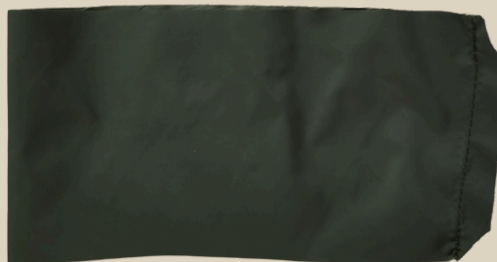

175. Манжеты сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.





176. В манжету вложить обтачку лицевой стороной к манжете, к срезу манжеты более широкий срез обтачки, шов манжеты приложить ко шву обтачки, середину манжеты приложить середину обтачки, равномерно растянуть манжету между метками до ширины обтачки, сколоть булавками.

177. Стачать детали на швейной машине, равномерно растягивая манжету до ширины среза обтачки.



178. Низ рукава и обтачку низа рукава сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

179. Стачать детали по кругу на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

180. Утеплитель с припуска высечь.




## Сборка деталей куртки



181. Рукава, полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по срезам реглана, совместить детали по меткам, сколоть булавками.



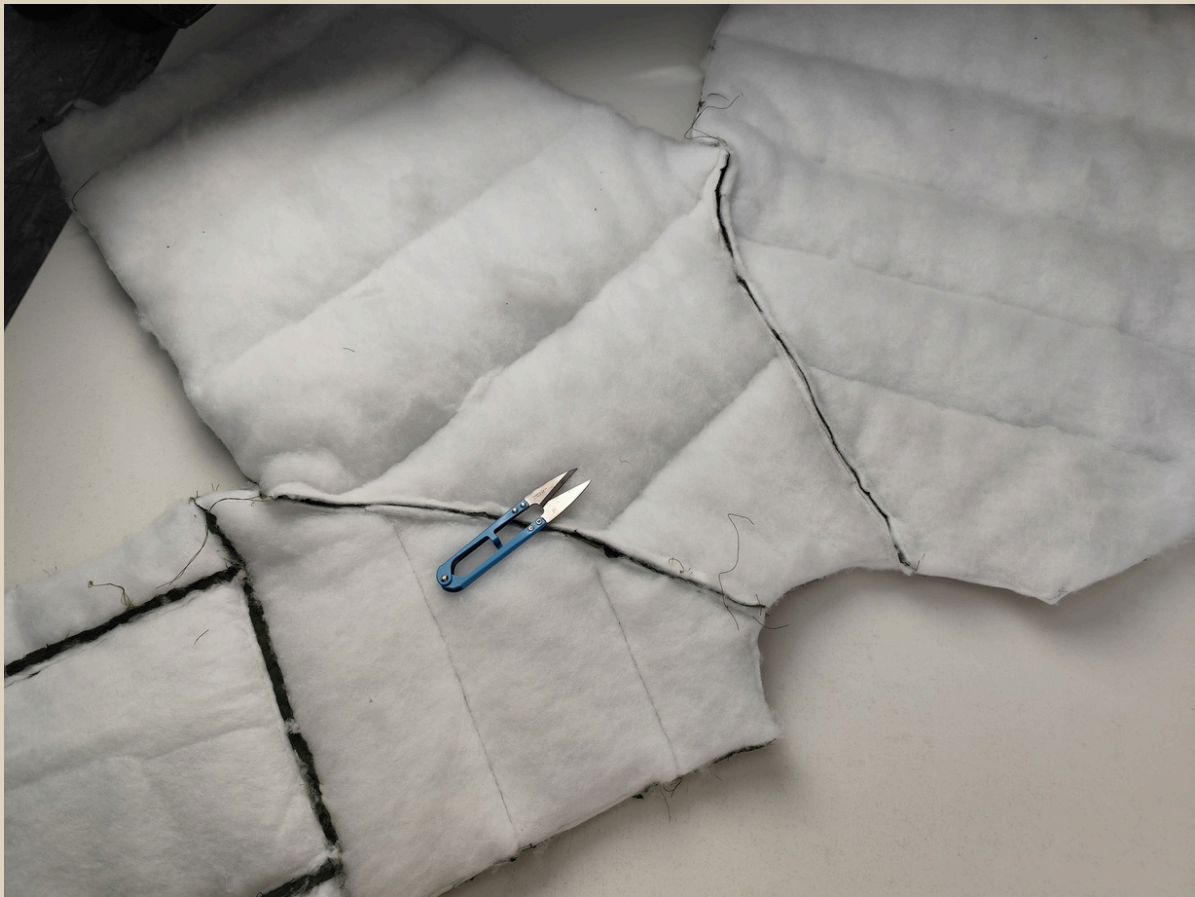

182. Стачать детали на швейной машине.

183. Утеплитель с припусков высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.

184. По припускам сделать надсечки, не дорезая до швов 3 мм.



185. Припуски  
разметать.



186. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам.  
187. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.

188. Утеплитель с припусков высечь.  
189. По желанию припуски разметать.







190. Капюшон вложить в горловину, совместить детали по меткам, вколоть булавками.

191. Втачать капюшон на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

192. Утеплитель с припуска высечь, по припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.







193. Обтачку капюшона и срез внутренней части капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



194. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

195. Утеплитель с припуска высечь.

196. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



197. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу и совместить детали по нижнему срезу, совместить детали по боковым срезам и середине спинки, сколоть детали булавками.





198. Стачать детали на швейной машине.  
199. Утеплитель с припусков высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



200. Припуск направить (либо аккуратно заутюжить) на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.





201. На левый борт приложить тесьму левой части молнии, приколоть тесьму булавками.

202. Притачать тесьму молнии на швейной машине с помощью лапки для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.





**203. Застегнуть молнию и на тесьму второй части молнии перенести линии стежки, линию горловины и линию обтачки капюшона.**





204. Расстегнуть молнию и тесьму правой части молнии приложить на правый борт, совместить по меткам, приколоть булавками.

205. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.





206. Застегнуть молнию, проверить совмещение линий стежки, линии горловины и линии обтачки.





207. Куртку вывернуть на изнаночную сторону, борт с молнией совместить с подбортом, сколоть булавками.





208. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить по той же строчке, которой притачивали молнию. Длина стежка 3-3,5 мм.
209. Утеплитель с припусков высечь.
210. Швы аккуратно приутюжить.
211. Припуски на уголках в начале и в конце строчек высечь.









212. Два припуска обтачки по длинным сторонам сложить вместе, заправив обтачку внутрь, сколоть припуски булавками от петли до петли.



213. Закрепить припуски между собой строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.





214. Припуски капюшона и внутренней части капюшона сколоть булавками примерно в середине срезов.



215. Закрепить припуски ручными стежками.





**216. Горловину куртки и горловину подкладки сложить вместе, заправить капюшон внутрь, совместить детали по плечевым швам, по центру спинки, сколоть булавками приупски.**



**217. Закрепить припуски двух горловин строчкой на швейной машине. Ширина шва 7 мм.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**





218. Утеплитель с припуска высечь.



219. Рукав куртки и рукав подкладки сложить, как на фото.





220. Срез низа рукава подкладки и срез обтачки низа рукава сложить лицом к лицу, совместить швы на деталях, сколоть булавками.



221. Стачать детали на швейной машине, манжету из кашкорсе равномерно растягивать.

Длина стежка 3-3,5 мм.



222. Куртку и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1-2 см) по низу проймы. Один конец мостика притачать к припуску куртки, второй к припуску подкладки.

Длина стежка 3-3,5 мм.







### Ветрозащитная планка

Две детали планки из курточной ткани, одна деталь из утеплителя. Утеплитель плотностью не более 100 гр.




223. Одну деталь из курточной ткани наложить на деталь из утеплителя, сколоть детали булавками по периметру.




224. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

225. Излишки утеплителя срезать ножницами близко к детали.

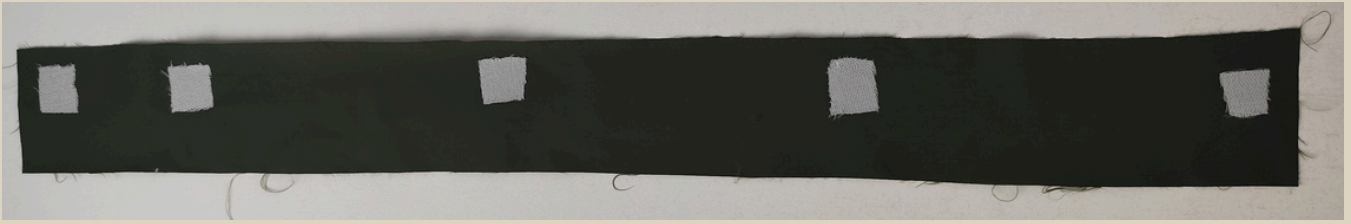


226. Метки под установку кнопок на второй детали планки с изнаночной стороны проклеить кусочками дублирина.

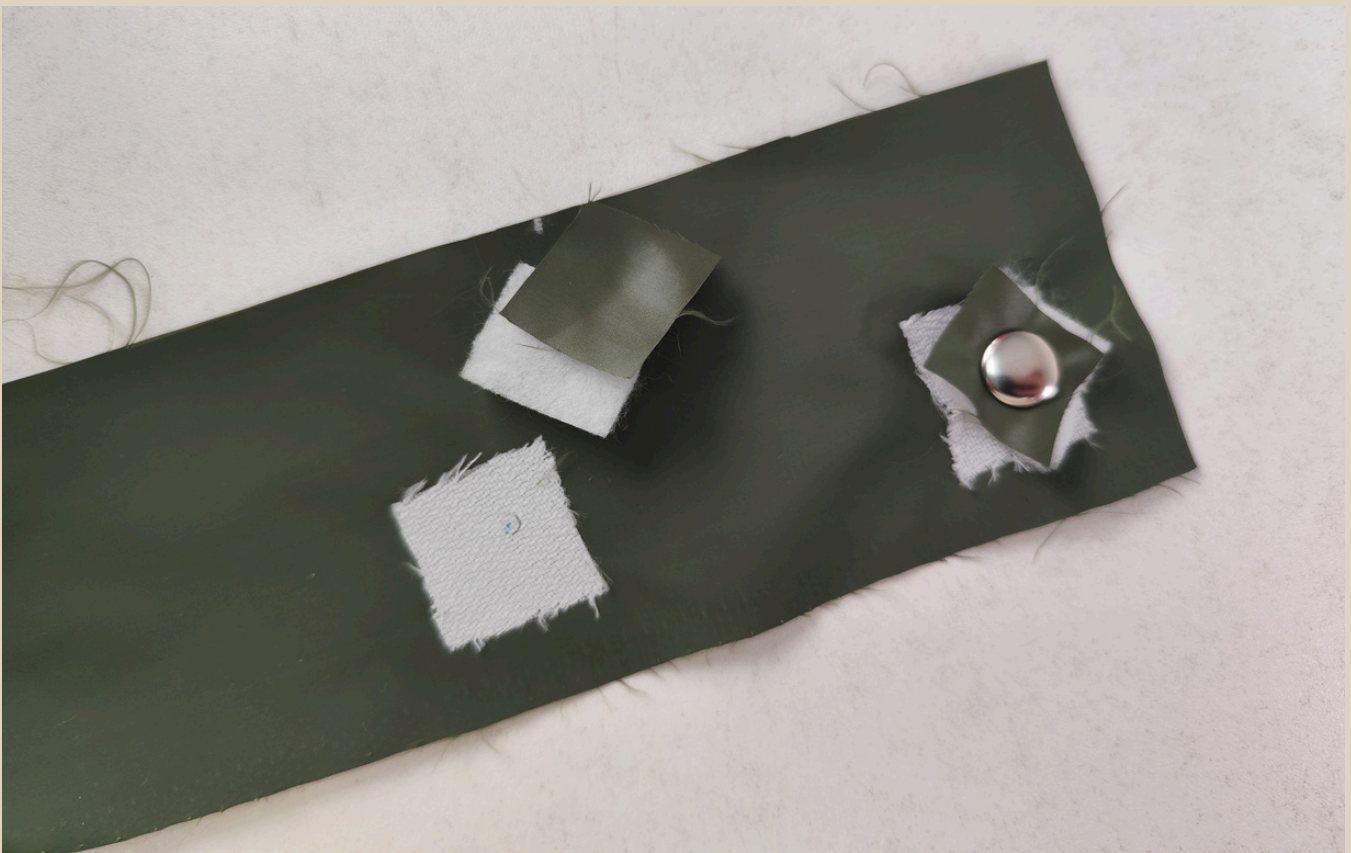

227. По меткам пробить отверстия и установить верхнюю часть кнопок, дополнительно добавив уплотнитель, как мы делали ранее на установке других кнопок.



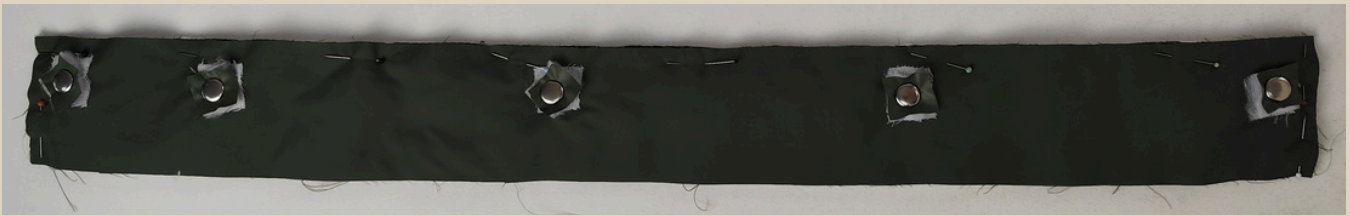

228. Две детали планки сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.




229. Обтачать деталь по трем сторонам на швейной машине.

230. Утеплитель с припусков высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.

231. Припуски на уголках высечь.

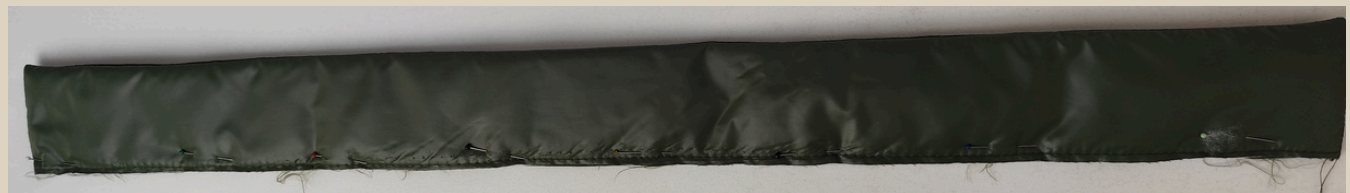

232. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, деталь аккуратно приутюжить, по краю планки проложить строчку на швейной машине, закрепляя два открытых среза планки. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



233. На правый борт по линии, указанной на выкройке приложить планку, приколоть ее булавками.





234. Притачать планку на швейной машине.  
235. Половину припуска срезать ножницами.

Длина стежка 3-3,5 мм.



236. Планку отогнуть влево, аккуратно заутюжить и настрочить на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

237. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

238. Вдоль молнии левого борта проложить отделочную строчку. Ширина шва 2-5 мм.





239. На левом борте по меткам пробить отверстия и утсановить ответную часть кнопок.



240. По низу куртки через люверсы, петельку и фиксатор продеть на изнаночную сторону шляпную резинку.

241. Низ куртки выправить, обтачку закрепить булавками только за утеплитель.

242. Через отверстие, оставленное в рукаве куртки, куртку вывернуть на изнаночную сторону, концы шляпной резинки закрепить к припускам в районе молнии ручными стежками.

243. Обтачку с изнанки закрепить ручными стежками по заколотой булавками линии и по боковым швам, стежки сильно не затягивать.







244. Низ рукава  
выправить, сколоть  
булавками по нижней  
линии стежки.



245. Рукав вывернуть на изнаночную сторону и закрепить край обтачки низа рукава ручными стежками со стороны шва и прихватить к утеплителю, сильно не затягивая стежки.




246. Вывернуть куртку на лицевую сторону, техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине. Ширина шва 1-1,5 мм.

247. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.












Куртка готова!



# КУРТКА “МЭДДИ”

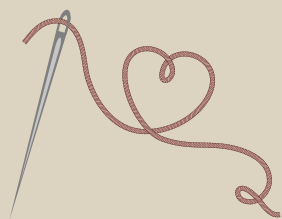

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA