Elena-Plenkina.ru

ЛОНГСЛИВ "ДЕМЕТРА"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ





УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ДЕМЕТРА #TIM_HM_ДЕМЕТРА





ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

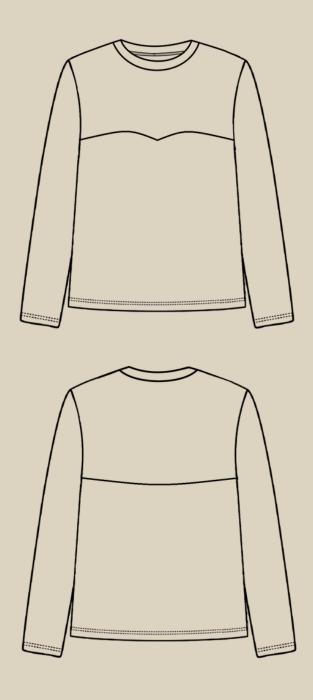

ЖЕНСКИЙ ЛОНГСЛИВ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПЕРЕД С ОТРЕЗНОЙ КОКЕТКОЙ, СПИНКА С ОТРЕЗНОЙ КОКЕТКОЙ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОБРАБОТАНА ПРИТАЧНОЙ БЕЙКОЙ-ОБТАЧКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- 1. ОВЕРЛОК.
- 2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
- 4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
- 5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК, 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ.
- 6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 9.КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 10.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 12.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ


ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.

ДЛЯ ПОШИВА ЛОНГСЛИВА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ

ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Кокетка переда	1 со сгибом
2	Перед	1 со сгибом
3	Кокетка спинки	1 со сгибом
4	Спинка	1 со сгибом
5	Рукав	2
6	Обтачка горловины	1

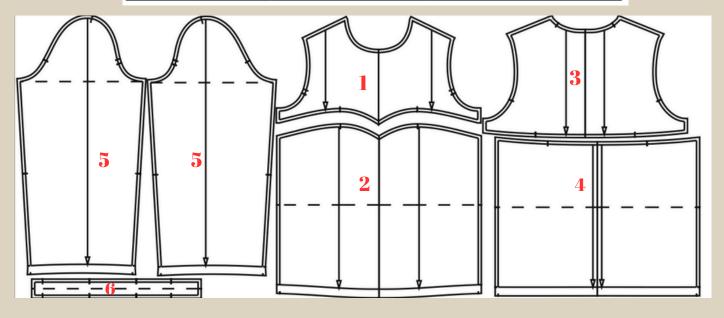

В данной инструкции сшита футболка с коротким рукавом.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ



Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах A4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.









пошив лонгслива



1. Обтачку горловины сложить пополам в длину лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



2. Стачать деталь на оверлоке.

3. Шов приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке стачиваем
детали 4-ниточным швом,
длина стежка 4 мм



4. По линии сгиба обтачки припуск разутюжить в разные стороны.



5. Обтачку сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.





6. Придать обтачке форму с помощью горячего утюга, по срезу обтачку оттянуть.



7. Кокетку спинки и спинку сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.





- 8. Стачать детали на оверлоке.
- 9. Шов приутюжить.
- 10. Припуск заутюжить на сторону спинки.



11. На кокетку переда и на деталь переда на уголки по центру перенести линии припусков и метки для совмещения.





12. Кокетку переда и перед сложить лицом к лицу, совместить детали по уголку, сколоть булавками сначала по одной стороне уголка строго по линиям стачивания.







13. Стачать детали на швейной машине проложив строчку от уголка длиной 2 см. Длина стежка 3-3,5 м







14. Припуск по центру уголка переда рассечь, не дорезая до строчки 2 мм.





 Припуск развернуть и сколоть булавками вторую сторона уголка.



16. Стачать вторую сторону уголка на швейной машине. Строчку начать от первой строчки. длина шва 2 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.



17. Оставшуюся часть срезов кокетки переда и детали переда сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам и сколоть булавками.



- 18. Стачать детали на оверлоке. Припуск по фигурной линии при стачивании деталей выложить в прямую линию.
- 19. Шов приутюжить.
- 20. Припуск заутюжить на сторону детали переда.



21. Подготовленные перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



- 22. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
- 23. Швы приутюжить.
- 24. Припуски заутюжить на сторону спинки.





25. Обтачку вложить в горловину с лицевой стороны, совместить метки на горловине с метками на обтачке, вколоть бейку в

горловину по меткам.



26. Втачать обтачку на оверлоке, равномерно растягивая обтачку между метками. 27. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком. 28. Шов приутюжить. 29. Припуск заутюжить на сторону кокетки.





- 30. В открытую пройму вколоть рукав, совместить метки на окате рукава и на пройме, центральную метку рукава совместить с плечевым швом изделия.
- 31. Втачать рукав на оверлоке.
- 32. Шов приутюжить.
- 33. Припуск заутюжить на сторону рукава.





34. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам.



- 35. Одной строчкой стачать на оверлоке срез рукава и боковой срез.
- 36. Шов приутюжить.

37. Припуск заутюжить на сторону спинки.



- 38. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.
- 39. Припуски подгибки низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.





40. Застрочить на распошивальной машине низ изделия и низ рукавов, используя широкий двух игольный шов.







Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Лонгслив готов!

ЛОНГСЛИВ "ДЕМЕТРА"



Приятного пошива и ровных строчек!



