

# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ТОЛСТОВКА "БАФФИ"

РАЗМЕРЫ 38-64  
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_БАФФИ  
#ТИМ\_НМ\_БАФФИ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

# ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ ТОЛСТОВКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА МАНЖЕТА ИЗ КАШКОРСЕ/РИБАНЫ С ЛАЙКРОЙ, ПО СПИНКЕ КОКЕТКА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ НА СТОРОНУ ПЕРЕДА, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ СТОЙКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕДА ЗАСТЕЖКА НА КОРОТКУЮ НЕ РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН МАНЖЕТОЙ ИЗ КАШКОРСЕ/РИБАНЫ С ЛАЙКРОЙ.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).



## ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

## ДЛЯ ПОШИВА ТОЛСТОВКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ
- МОЛНИЯ ДЛИНОЙ 25 СМ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА






## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Кокетка спинки	1 со сгибом
4	Рукав	2
5	Воротник	1
6	Обтачка горловины переда	1
7	Обтачка горловины спинки	1
8	Манжета рукава (кашкорсе)	2
9	Манжета низа (кашкорсе)	1 со сгибом






## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

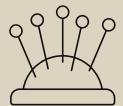

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ДУБЛИРОВАНИЕ

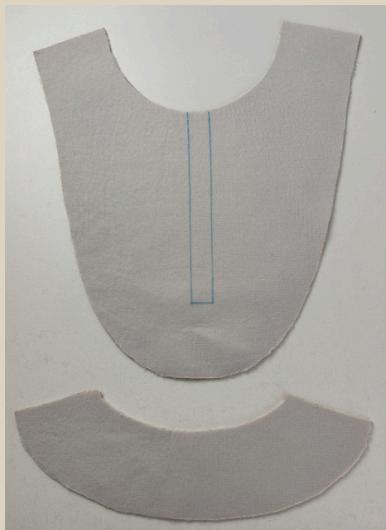

С помощью дублерина с изнаночной стороны проклеить детали обтачек.



с помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить срезы под притачивание молнии на деталях переда и на воротнике.





## ПОШИВ ТОЛСТОВКИ



1. На обтачку горловины переда на лицевую и на изнаночную сторону исчезающим маркером или исчезающим мелом перенести линии рамки.



2. Спинку и кокетку сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



5. Стачать детали на оверлоке.
6. Шов приутюжить.
7. Припуск заутюжить на сторону кокетки.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
На оверлоке стачиваем  
детали 4-ниточным швом,  
длина стежка 4 мм



8. Припуск настрочить на швейной машине на сторону кокетки.  
Ширина шва 1-3 мм.
9. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



10. Спинку с кокеткой и перед сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



11. Стачать детали на оверлоке.

12. Шов приутюжить.

13. Припух настрочить швейной машине на сторону кокетки.

Ширина шва 1-3 мм.

14. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



15. На лицевую сторону переда исчезающим маркером или исчезающим мелом перенести линии рамки.



16. На лицевую и изнаночную сторону тесьмы молнии перенесли линии рамки, длина = рамка переда + высота половины воротника.



17. Часть рамки переда по центру разрезать, в горловину вложить одну сторону воротника, сложить детали лицом к лицу, совместить метки воротника с метками на кокетке, вколоть воротник булавками.



18. Втачать воротник на швейной машине.


19. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



20. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

21. Припуск заутюжить на сторону горловины.

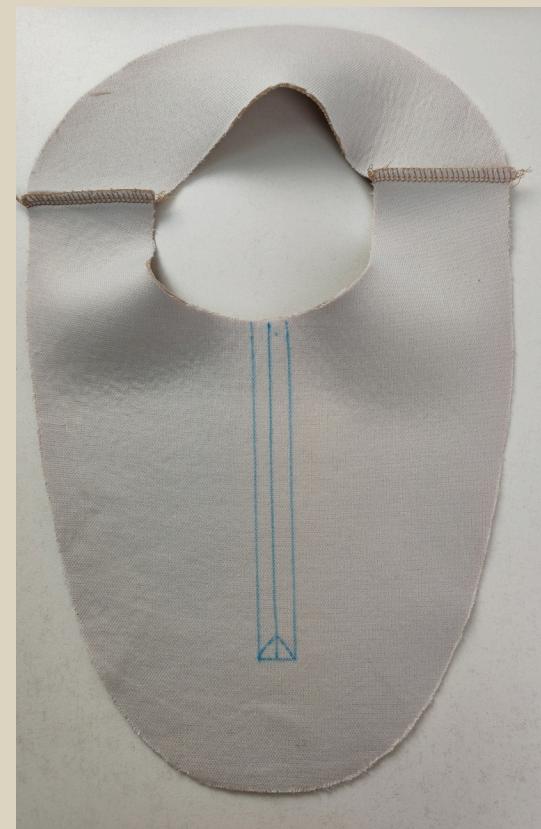

22. Обтачку переда и обтачку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.

23. Стачать детали на оверлоке.

24. Швы приутюжить.

25. Припуски заутюжить на сторону обтачки спинки.



26. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.
27. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
28. Шов приутюжить.
29. Часть рамки по центру разрезать.




30. Вторую сторону воротника вложить в горловину обтачки, метки воротника совместить со швами на обтачке, сколоть воротник булавками.



31. Втачать воротник в горловину обтачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Шов приутюжить.

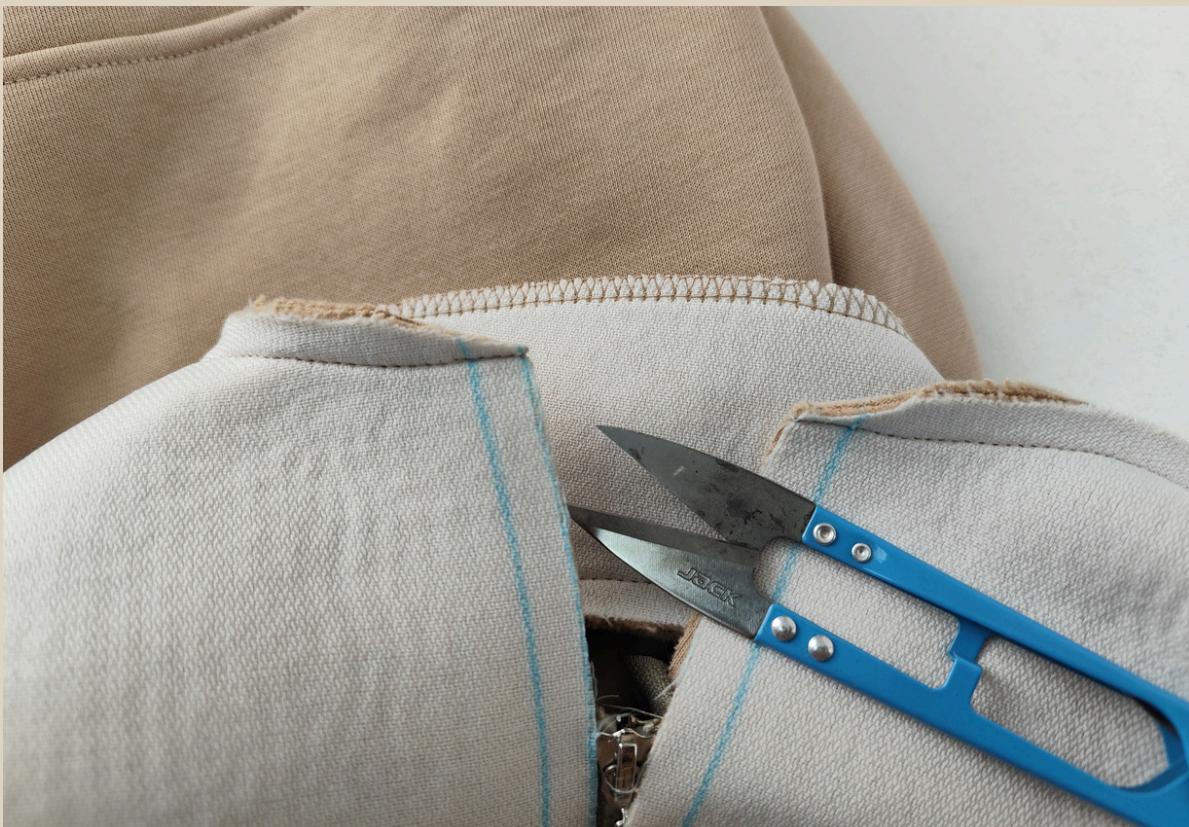

33. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

34. Припуск заутюжить на сторону горловины обтачки.



35. Наложить молнию лицевой стороной на лицевую сторону переда, совместить детали строго по линиям (см. фото выше), верхний ограничитель молнии приложить к середине воротника, приколоть тесьму молнии булавками.



36. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии. Стручку начать от середины воротника и проложить до уголка рамки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

37. Шов приутюжить.



38. Центр рамки разрезать ниже, не доходя до уголков рамки 1,5-2 см разрезы увести на уголки, не дорезая до уголков 1,5 мм.



**39. На вторую стороны тесьмы молнии перенести линию втачивания воротника.**



40. Вторую сторону тесьмы молнии приколоть булавками к припуску на вторую сторону рамки, совместить деталями строго по линиям рамок.



**41. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии. Строчку проложить от середины воротника до уголка рамки.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**42. Шов приутюжить.**




47. Швы приутюжить.

43. Воротник сложить пополам по линии сгиба лицом внутрь, совместить линии втачивания воротника на толстовке и на обтачке, сложить лицом к лицу рамку толстовки и рамку обтачки.
44. Рамку обтачки по центру разрезать ножницами, не дорезая до уголков рамки 1,5 см разрезы увести на уголки, не дорезая до уголков 1,5 мм.
45. Приколоть булавками припуск обтачки к припуску переда с молнией, совместить детали строго по линиям рамки.
46. Притачать обтачку на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии. Строчку проложить строго по той же строчке, которой притачивали молнию к детали переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



48. Таким же образом притачать вторую сторону обтачки.

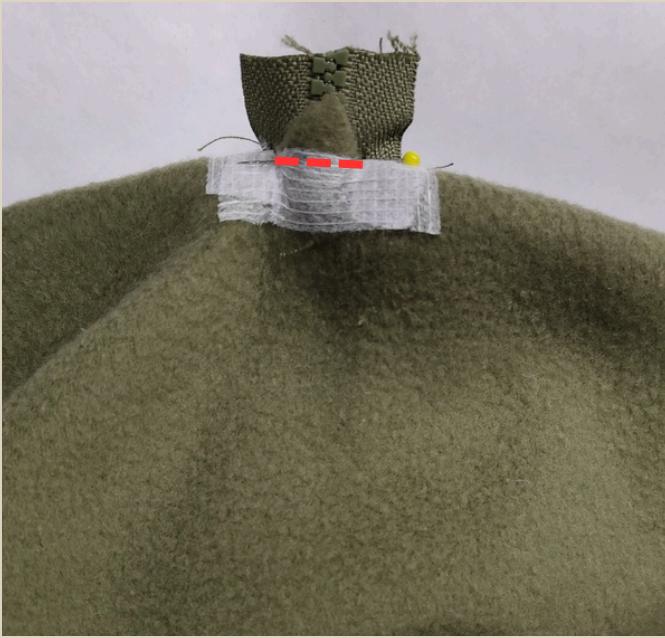

49. Уголки по коротким сторонам рамки заправить на изнанку, выпрямить и сколоть булавками с тесьмой молнии.

50. Закрепить 2 уголка к тесьме молнии строчкой на швейной машине. Строчку проложить строго от уголка до уголка рамки. По зубчикам молнии прокладывать строчку вращая маховое колесо вручную.

51. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



52. Воротник сложить пополам изнанкой внутрь, совместить припуск горловины толстовки и припуск горловины обтачки, солоть припуски булавками.

53. Закрепить два припуска строчкой на швейной машине.

Ширина шва 5 мм.

54. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



55. Вдоль молнии проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Шов приутюжить.



**57. В открытую пройму вколоть рукав, совместить метки на пройме и окате рукава.**



**58. Втачать рукав на оверлоке.**

**59. Шов приутюжить.**

**60. припуск заутюжить на сторону рукава.**




61. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками боковые срезы и срезы рукавов.



62. Одной строчкой стачать на оверлоке боковой срез и срез рукава.


63. Шов приутюжить.

64. Припуски заутюжить на сторону спинки.

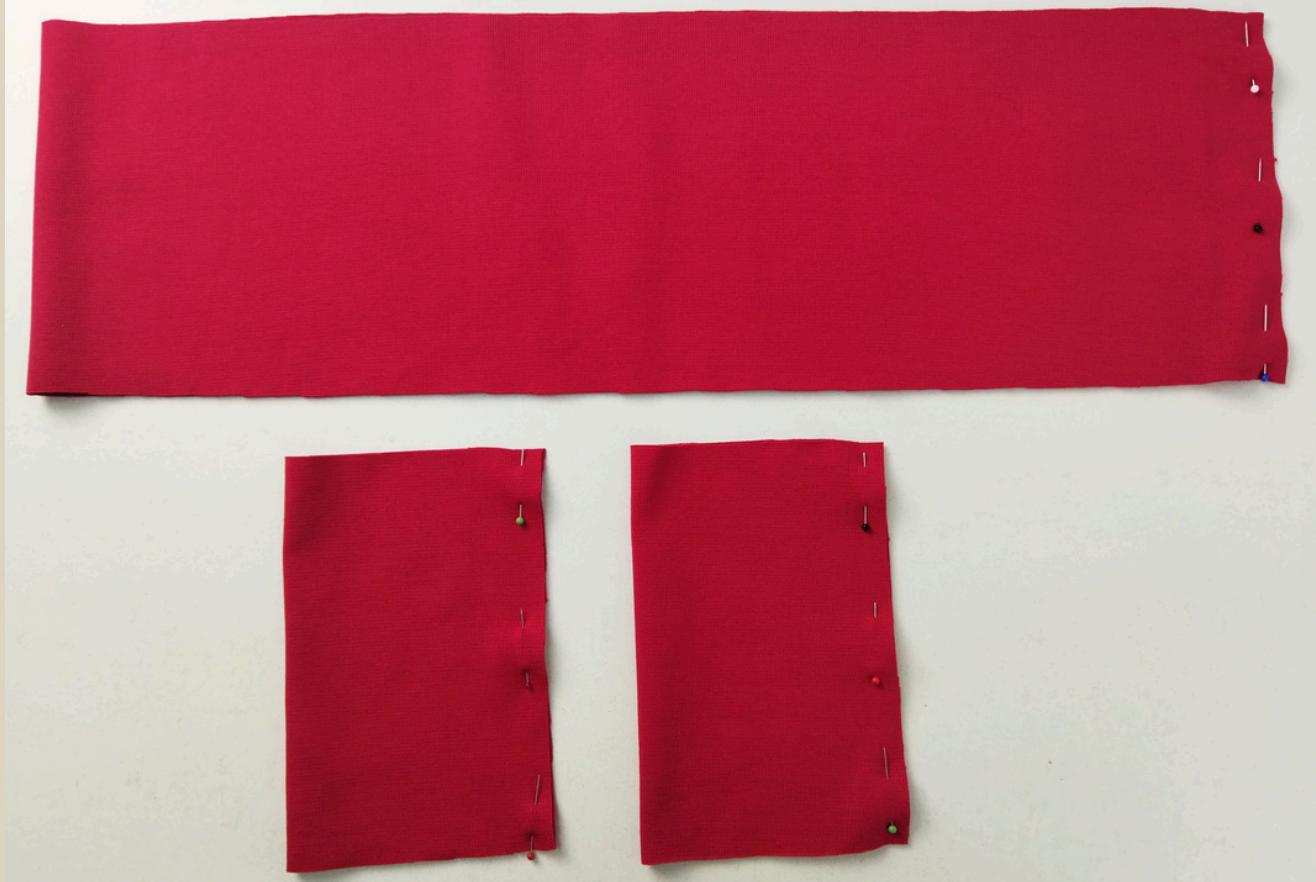

65. Манжету низа сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.

66. Манжеты рукавов сложить пополам изнанкой внутрь, сколоть булавками по длинным срезам.

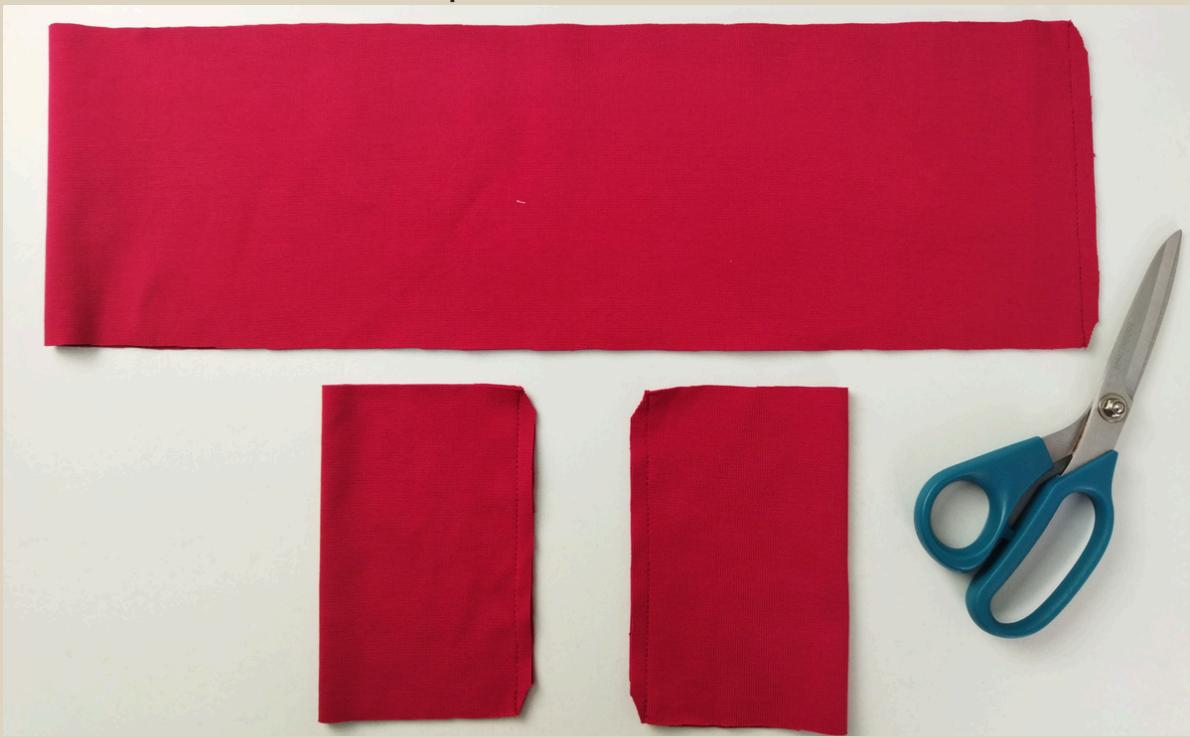


67. Стачать детали на швейной машине.

68. Швы приутюжить.

69. Припуски в начале и конце строчек высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.

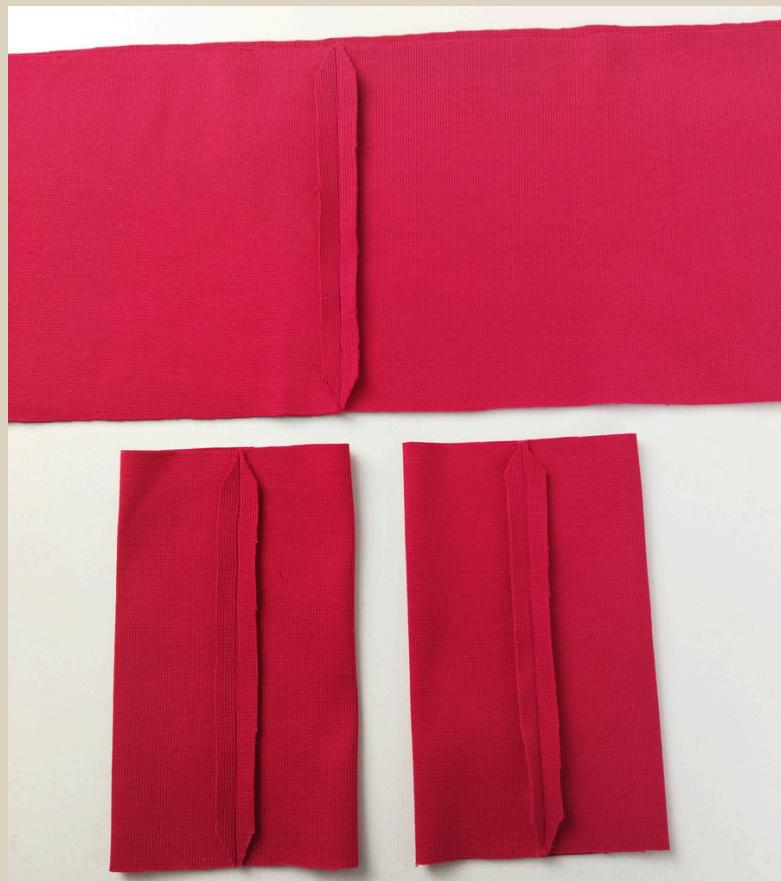

70. Припуски разутюжить.



71. Манжеты рукавов и манжету низа сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба детали приутюжить.



72. Манжету низа приложить по низу толстовки с лицевой стороны, шов манжеты совместить с одним боковым швом, середину манжеты совместить со вторым боковым швом, сколоть детали булавками, равномерно растянуть манжету между метками и приколоть булавками.



73. Притачать манжету низа на оверлоке.
74. Шов приутюжить.
75. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
76. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.

77. По низу рукава с лицевой стороны приложить манжету рукава, шов рукава совместить со швом манжеты, сколоть по шву булавками, растянуть манжету до ширины низа рукава и приколоть булавками.


78. Притачать манжету на оверлоке, равномерно ее растягивая.

79. Шов приутюжить.

80. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.


81. Припуск заутюжить на сторону рукава.



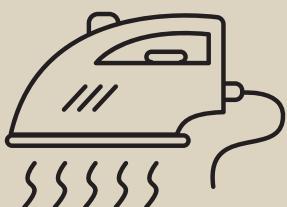

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Толстовка готова!

# ТОЛСТОВКА "БАФФИ"

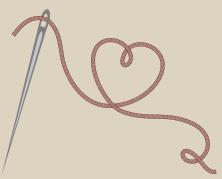

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA