

Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА "АФРОДИТА"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158-164 И 170-176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_AФРОДИТА
#TIM_HM_AФРОДИТА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

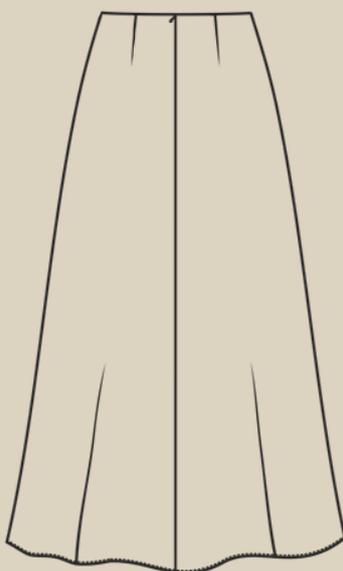

ЖЕНСКАЯ ЮБКА МАЛОГО ОБЪЕМА, ТРАПЕЦИВИДНОГО СИЛУЭТА, ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАЗУЯ РАЗРЕЗ НА ОДНОЙ НОГЕ, ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ СО СРЕДНИМ ШВОМ, ЗАСТЕЖКА НА ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА В ЗАДНЕМ ШВЕ, ВЕРХ ЮБКИ ОФОРМЛЕН ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ, ДЛИНА ЮБКИ МАКСИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ПОТАЙНОЙ МАЛНИИ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Основная ткань
1	Правая часть переда	1
2	Левая часть переда	1
3	Задняя часть	2
4	Обтачка передней части	1
5	Обтачка задней части	2

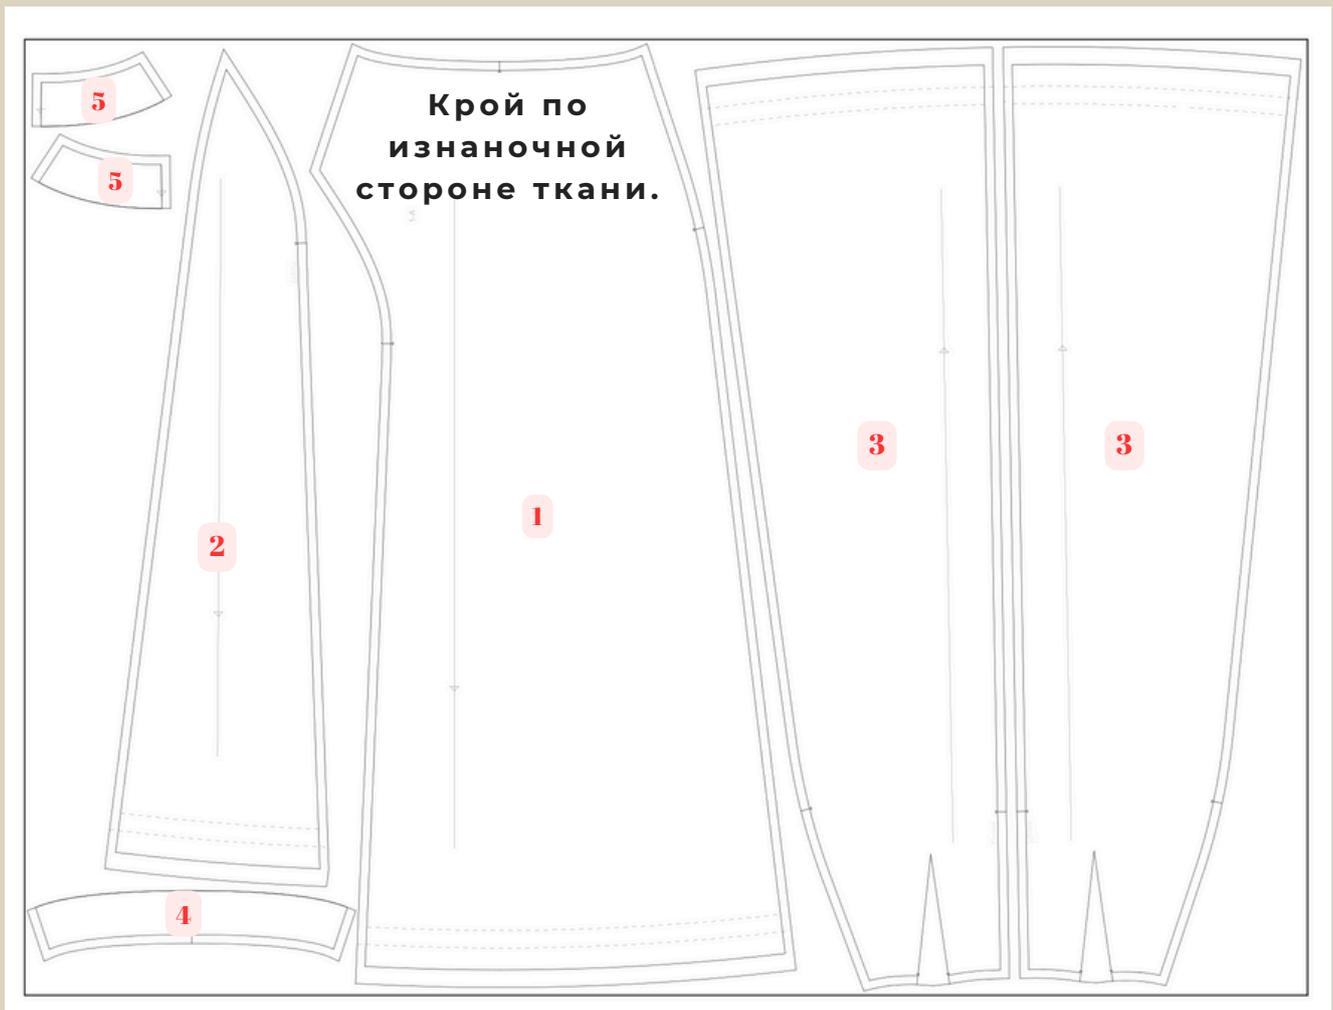


По выкройке разрез идет на левой ноге, крой деталей по изнаночной стороне ткани.

Если хотите разрез на правой ноге, то кроите детали по лицевой стороне ткани.



ДУБЛИРОВАНИЕ

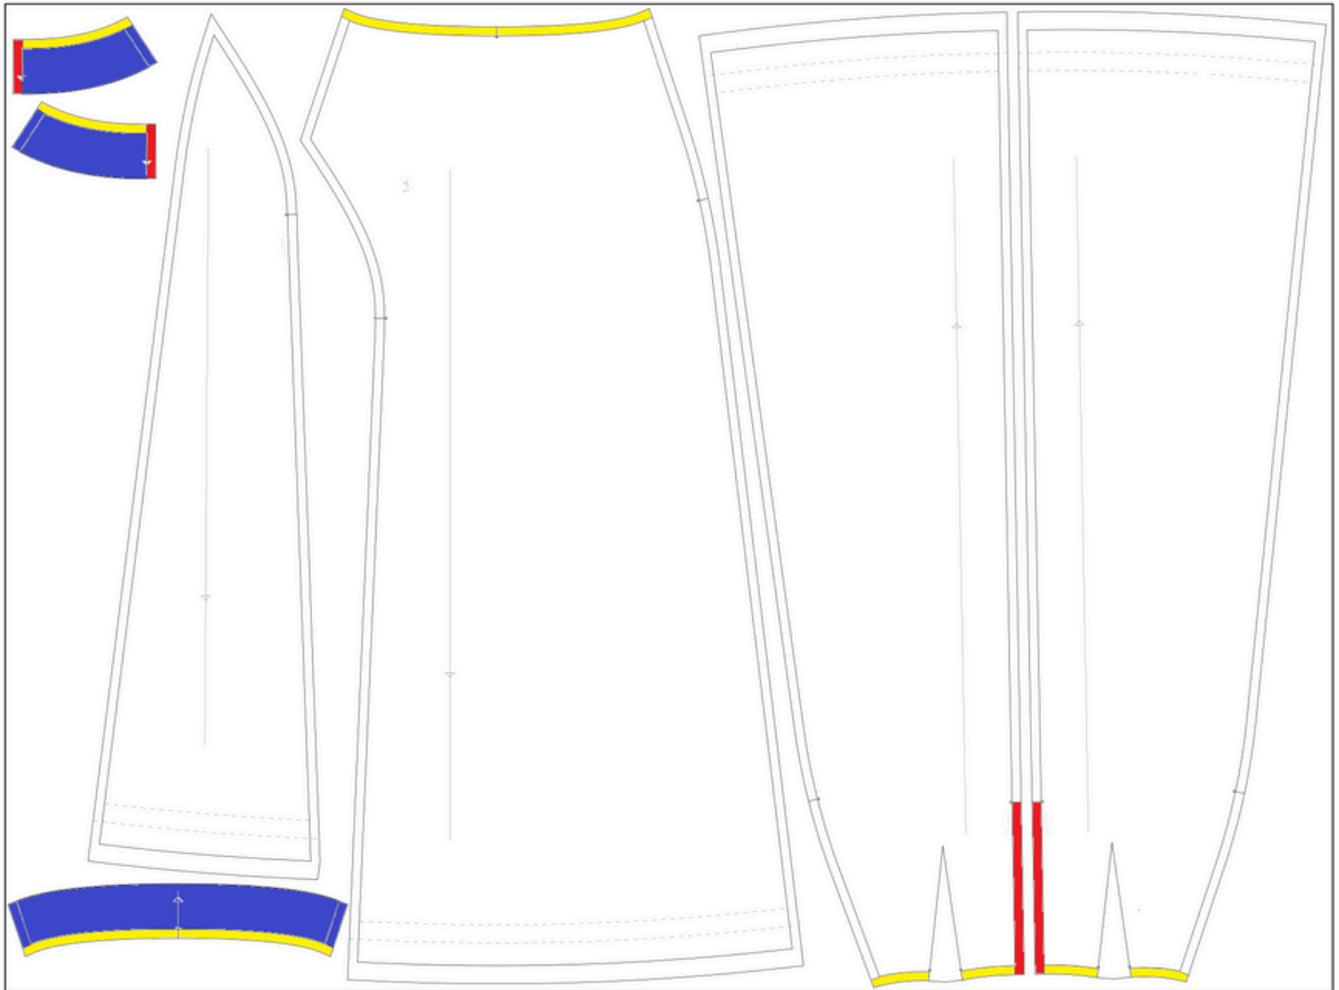

-  - дублирин
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка

Проклеить детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования деталей.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ




Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

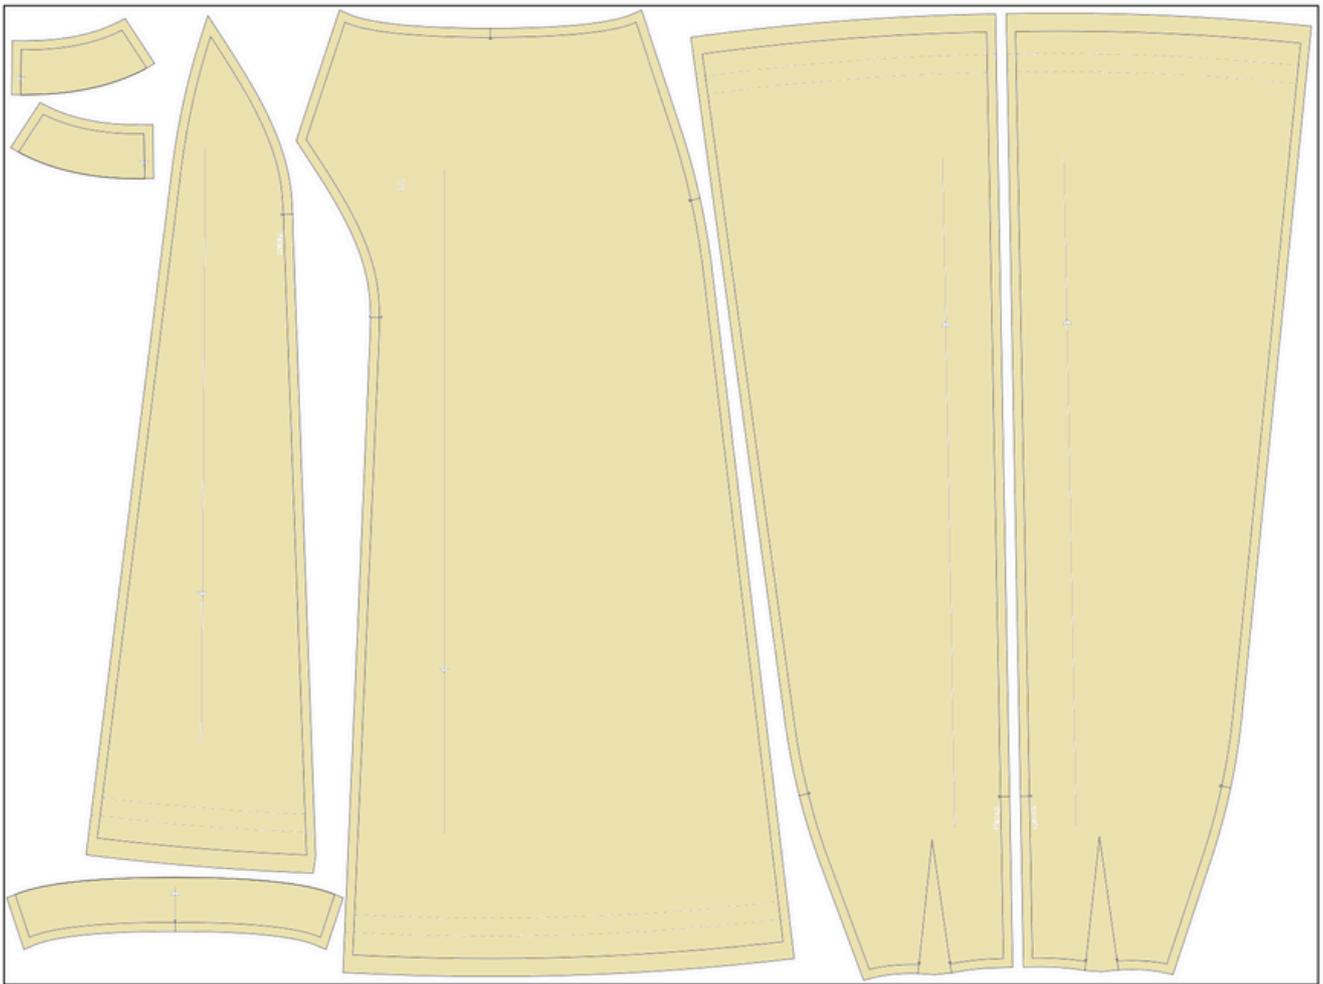

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ПОШИВ ЮБКИ



1. На задних частях по линиям сложить вытачки, сколоть вытачки булавками, сметать ручными стежками.



2. Стачать вытачки на швейной машине.
3. Сметку удалить.
4. Швы приутюжить.
5. Вытачки заутюжить на сторону центрального среза.
6. Сутюжить слабину на вершине вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.



7. Средние срезы задних половинок обметать на оверлоке.
8. Швы приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



9. Две задние части сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть детали булавками.
10. Сметать детали ручными стежками.



11. Припуск разутюжить.



12. На припуск приложить потайную молнию, тесьму молнии приколоть к припускам булавками и приметать ручными стежками.



13. Сметку двух деталей по длине молнии распустить.



14. Притачать молнию на швейной машине, используя лапку для притачивания потайной молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Швы аккуратно приутюжить.







16. Центральный срез на задних половинка стачать на швейной машине от низа детали до потайной молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Сметку удалить.
18. Шов приутюжить.
19. Припуск разутюжить.





20. Две передние детали сложить лицом к лицу, сколоть булавками от верхнего среза до метки.



21. Стачать детали на швейной машине.
22. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



23. На разрезе по линии припусков проложить вспомогательные строчки на швейной машине, не оставляя закрепки.



24. Припуск разутюжить.



25. Из основной ткани выкроить прямоугольник шириной 3 см и высотой 2 см.

26. Одну длинную сторону обметать на оверлоке.

27. Шов приутюжить.



28. На прямоугольнике со стороны не обметанного среза отметить припуск 1 см.

29. На припусках разреза отметить конец разреза.

30. Кусок ткани приложить на припуск разреза, совместить по меткам, приколоть булавками только к припуску.



31. Притачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Швы приутюжить.





33. Притачанную деталь отогнуть кверху и приутюжить.



34. Осноровить припуски.



- 35. Припуски передних деталей обметать на оверлоке.**
36. Швы приутюжить.
37. Припуск еще раз разутюжить.



- 38. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.**



39. Стачать боковые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

40. Срезы обметать на оверлоке.

41. Швы приутюжить.

42. Припуски заутюжить на сторону задней части.



43. Припуск по низу юбки заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см.

44. Заметать припуск ручными стежками.



45. Застрочить низ юбки на швейной машине.

46. Сметку удалить, шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



**47. Припуски разреза
заметать ручными стежками.**



**48. Застрочить припуски на
швейной машине.
49. Вспомогательные строчки
разреза удалить.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

**50. Сметку удалить, шов
приутюжить.**




51. Обтачку передней части и обтачку задней части сложить лицом к лицу, сколоть булавками по боковым срезам.



52. Стачать детали по боковым срезам.

Длина стежка 3-3,5 мм.

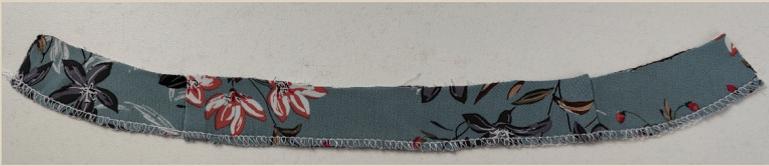

53. Швы приутюжить.

54. Припуски заутюжить на сторону обтачки переда.

55. Обтачку по нижнему срезу обметать на оверлоке.

56. Шов приутюжить.



57. Обтачку сложить лицом к лицу с верхом юбки, короткие стороны обтачки приложить к молнии, на обтачке отмерить 1,5 см, на тесьме молнии 0,5 см, совместить детали по этим меткам.





58. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

59. Швы приутюжить.



60. Припуски обтачки срезать ножницами, оставляя от шва 4 мм.



61. Тесьму молнии с припусками отогнуть на сторону обтачки.



62. Притачать обтачку на швейной машине.
63. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



64. Припуски на уголках высечь.



65. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

66. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки. Ширина шва 2 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

67. Шов приутюжить.






68. Обтачку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить верх юбки, сформировав перекант в 1-2 мм на сторону обтачки.

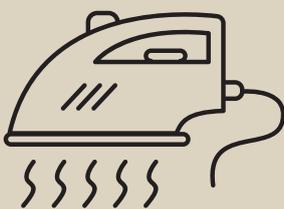

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Юбка готова!

ЮБКА "АФРОДИТА"

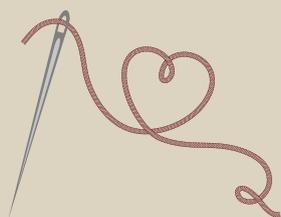

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA