
Elena-Plenkina.ru

БЛУЗА "АИША"


РАЗМЕРЫ 38-64 POCT 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ









ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

#ELENA_PLENKINA_AUWA #TIM_HM_AUWA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, НА ПОЛОЧКАХ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ШВЫ, ЛИНИЯ ПЛЕЧА НЕМНОГО СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОБРАБОТАН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА ПРОБИВНУЮ ПЕТЛЮ/ПУГОВИЦУ, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА, ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК С ОСТРЫМИ КОНЦАМИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ И ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 2. ОВЕРЛОК
- 3.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
- 4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
- 5. НИТКИ ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ 1-2 КАТУШКИ.
- 6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 8.БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 9.КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 10.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 12.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 13.ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ ИЛИ ЗИГЗАГОМ.

ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ

ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Полочка (перед)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Манжета рукава	2
5	Бейка разреза рукава	
6	Подборт	2
7	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом
8	Воротник	2






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ


Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

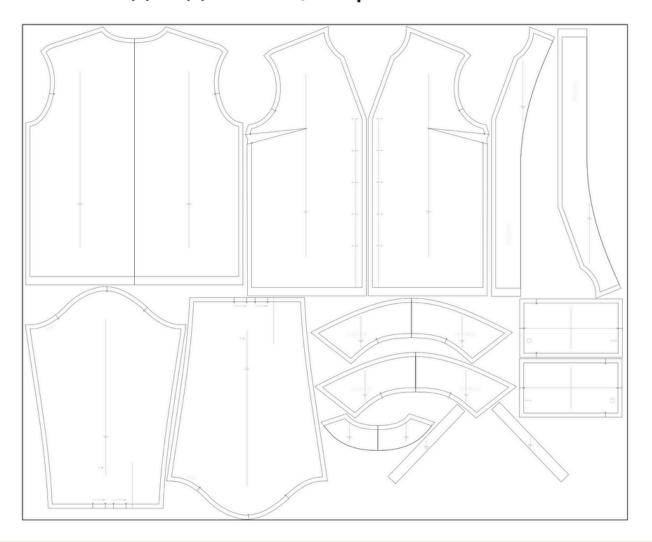

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах A4.

Крой деталей на ткани в разворот.


ДУБЛИРОВАНИЕ

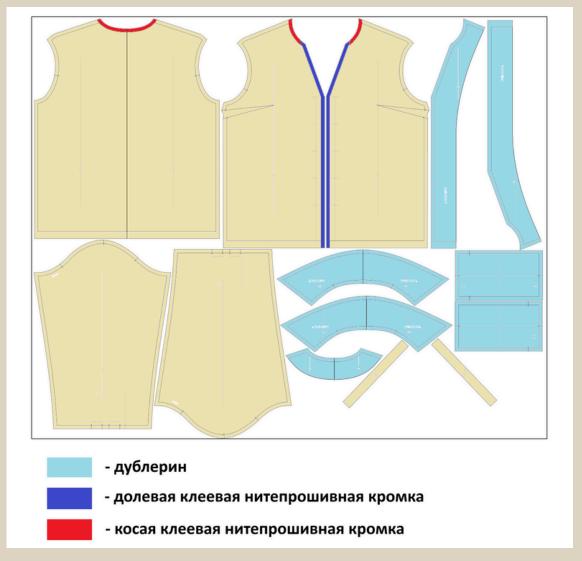


Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.



ПОШИВ РУБАШКИ

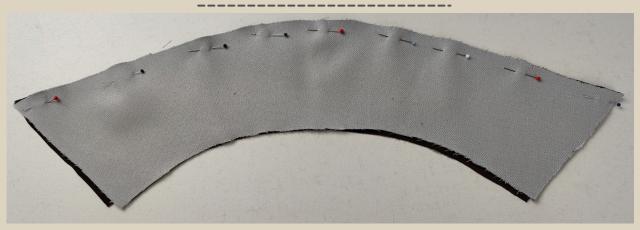

1. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по выпуклому срезу.

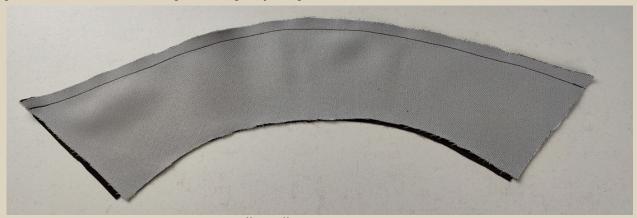

- 2. Стачать детали на швейной машине.
- 3. Шов приутюжить.



- 4. Половину припуска срезать ножницами.
- 5. Припуски в начале и в конце строчки высечь.







6. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на один воротник (это будет нижний воротник).
Ширина шва 1 мм.

7. Шов приутюжить.






8. Воротник сложить пополам лицом внутрь, сформировав перекант в 1 мм на сторону нижнего воротника, сколоть булавками по коротким срезам.



Обтачать короткие стороны воротника на швейной машине.
 Швы приутюжить.

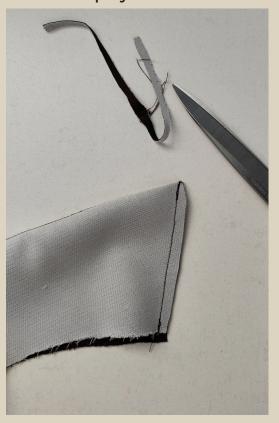

 Половину припусков срезать (можно использовать ножницы зигзаг), уголки на припусках высечь.



- 12. Вывернуть воротник на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.
- 13. Детали воротника по срезам осноровить.





- 14. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.
- 15. Стачать детали на швейной машине.
- 16. Срезы обметать на оверлоке.


Длина стежка 3-3,5 мм.

- 17. Швы приутюжить.
- 18. Припуски заутюжить на сторону подборта.
- 19. Деталь по отлету обметать на оверлоке.
- 20. Шов приутюжить.


ПРИМЕЧАНИЕ На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм





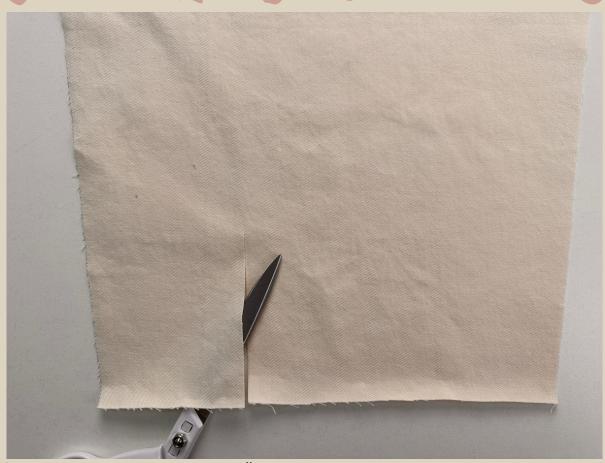

21. На рукаве по намеченной линии разрезать ножницами.

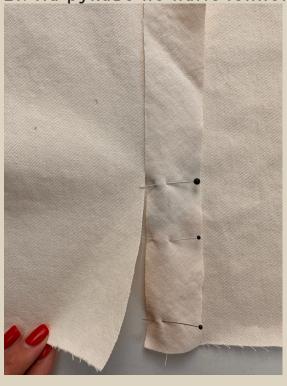



22. Приколоть косую бейку с лицевой стороны разреза, по центру разреза выложить срез в прямую линию.







23. Притачать бейку на швейной машине, ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Шов приутюжить.25. Припуск заутюжить на сорону бейки.





26. Обогнуть срез бейкой, приколоть бейку булавками.










27. Приметать бейку ручными стежками.






- 28. Проложить строчку на швейной машине.
- 29. Удалить сметочную нить.

30. Шов приутюжить.

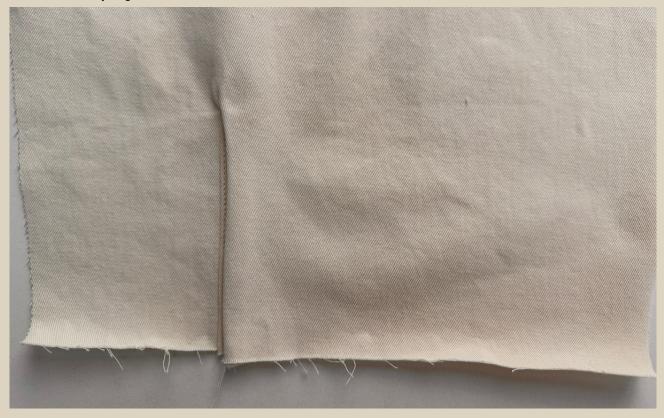



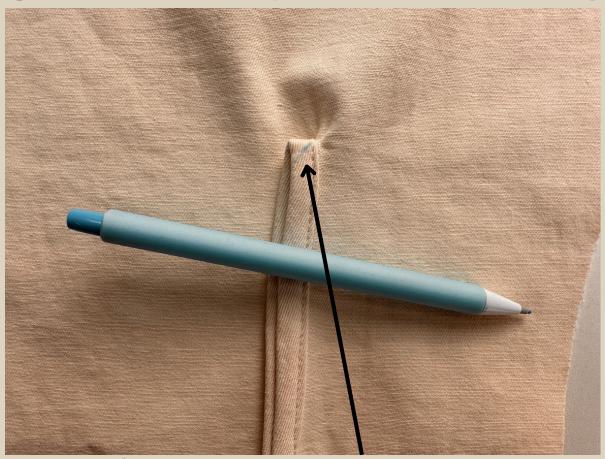

- 31. Заутюжить бейку разреза, как на фото.
- 32. Застрочить уголок на швейной машине.
- 33. Шов приутюжить.








34. По меткам заложить складки по низу рукава, приколоть булавками.



35. Закрепить складку на швейной машине.

36. Шов приутюжить.



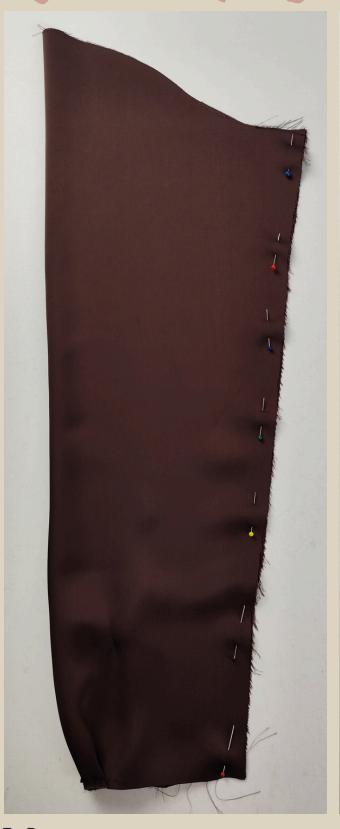



- 37. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
- 38. Стачать срез рукава на швейной машине.
- 39. Срез обметать на оверлоке.

- 40. Шов приутюжить.
- 41. Припуск заутюжить на заднюю часть рукава.





42. На манжетах один длинный припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.
43. Сложить манжету по линии перегиба изнанкой внутрь, приутюжить.



44. Лицевую не заутюженную сторону манжеты приложить по низу рукава с лицевой стороны, метку на манжете совместить с краем разреза рукава, который идет со стороны задней части рукава, приколоть манжету булавками.






45. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

46. Шов приутюжить.

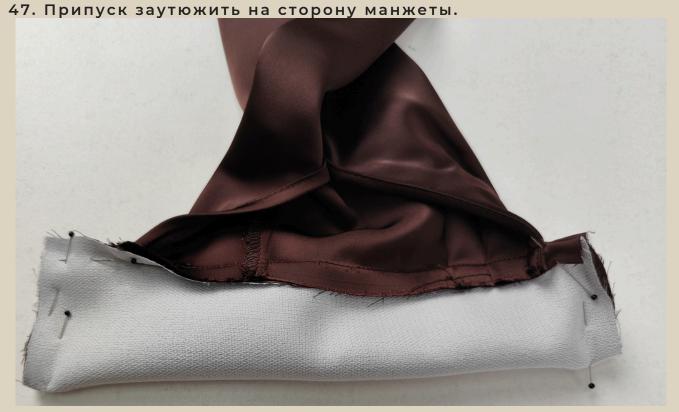

48. Сложить манжету пополам лицом внутрь по линии перегиба, сколоть боковые стороны булавками.





49. Обтачать боковые стороны и выступ манжеты на швейной машине.

50. Швы приутюжить.



51. Половину припусков срезать ножницами (можно использовать ножницы зигзаг), припуски на уголках высечь.





52. Вывернуть манжету на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



53. Приметать ручными стежками вторую сторону манжеты, перекрывая сгибом манжеты шов притачивания манжеты к рукаву, с лицевой стороны шов проходит "в канавку".





54. Проложить строчку на швейной машине, д_{лина стежка 3-3,5 мм.} с лицевой стороны строчка "в канавку".

- 55. Удалить сметочную нить.
- 56. Шов приутюжить.





- 57. На полочке по линиям сложить вытачку, сколоть булавками.
- 58. Стачать вытачку на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм
- 59. Шов приутюжить.
- 60. Вытачку заутюжить к верху.
- 61. Сутюжить слабину по вершине вытачки.



62. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.





- 63. Стачать плечевые срезы на швейной машине.
- 64. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Швы приутюжить.

66. Припуски заутюжить на сторону спинки.

67. В горловину вложить воротник, к лицевой стороне горловины приложить нижнюю часть воротника, метки воротника совместить с плечевыми швами, вколоть воротник булавками.



68. Вметать воротник ручными стежками.




69. На борт и горловину приложить подборт/обтачку, совместить на деталях плечевые швы, совместить по линии горловины, сколоть детали булавками, по низу детали сколоть по линии готового вида изделия.





70. Стачать детали на швейной машине.71. Шов приутюжить.



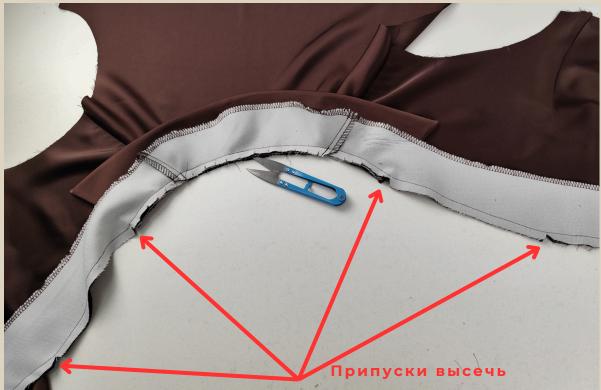

- 72. По фигурной линии горловины сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
- 73. Припуски плечевых швов в начале строчки со стороны горловины высечь.
- 74. Припуски в уголках горловины высечь, не дорезая до шва 2-3 мм.



75. Припуск на уголке по низу изделия высечь, припуск по низу подборта срезать, оставляя от строчки 5 мм.





76. Припуск заутюжить на сторону подборта/обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.


77. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

78. Подборт по низу изделия вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.

79. Край борта и горловину приутюжить.



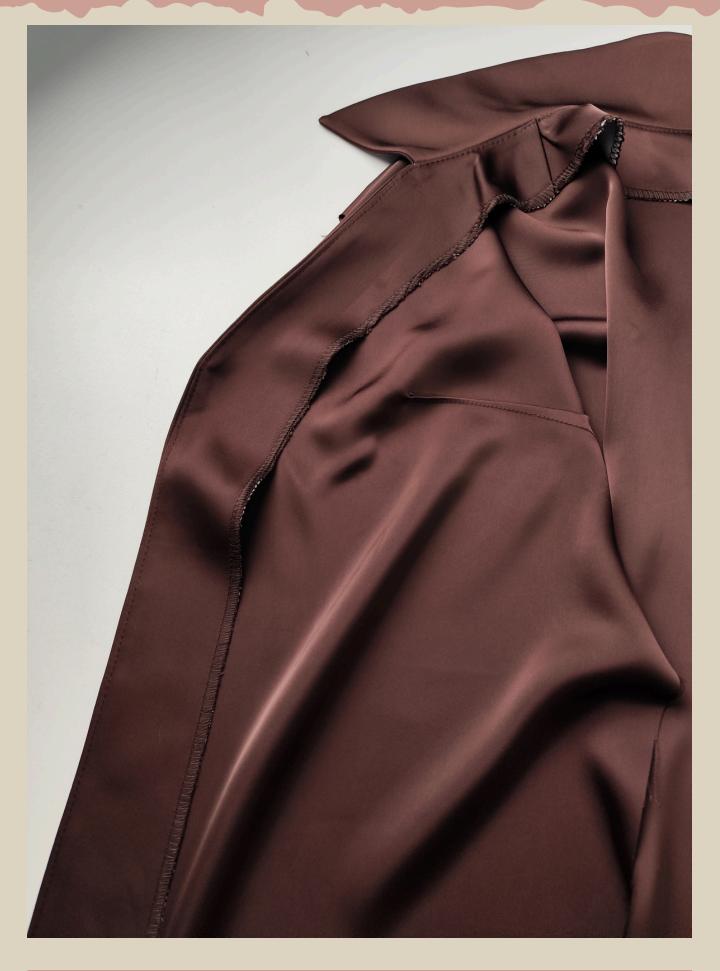





- 80. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.
- 81. Стачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5
- 82. Срезы обметать на оверлоке.
- 83. Швы приутюжить.
- 84. Припуски заутюжить на сторону спинки.





85. Низ изделия заутюжить два раза по 1 см и заметать ручными стежками.



- 86. Застрочить низ изделия на швейной машине.
- 87. Сметку удалить.
- 88. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



89. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить в пройму лицом к лицу, шов рукава совместить с боковым швом изделия, метки оката рукава совместить с метками проймы, вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.





90. Втачать рукав на швейной машине.

- 91. Сметку удалить.
- 92. Срез обметать на оверлоке.
- 93. Швы приутюжить.
- 94. Припуск заутюжить на сторону рукава.



95. Обтачку закрепить ручными стежками к изделию по припускам плечевых швов.





96. На правый борт перенести метки для петель. 97. Выметать петли на швейной машине. 98. Петли приутюжить. 99. На манжетах по меткам выметать петли. 100. петли приутюжить.
















Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Блуза готова!

БЛУЗА "АИША"



Приятного пошива и ровных строчек!



