Elena-Plenkina.ru


БЛУЗА "СНЕЖАНА"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ





УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ







ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НА ПОЛОЧКАХ И СПИНКЕ В РАЙОНЕ ТАЛИИ ЗАЩИПЫ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОБРАБОТАН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ манжетой, КОТОРАЯ **ЗАСТЕГИВАЕТСЯ** ПЕТЛЮ/ПУГОВИЦУ, ПРОБИВНУЮ ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ НА ОТРЕЗНОЙ СТОЙКЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА **ЦЕЛЬНОКРОЕННУЮ** ПЛАНКУ НА ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ пробивные петли.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 2. ОВЕРЛОК
- 3.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
- 4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
- 5. НИТКИ ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ 1-2 КАТУШКИ.
- 6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 8.БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 9.КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 10.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 12.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 13.ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ ИЛИ ЗИГЗАГОМ.

ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ПУГОВИЦЫ



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Полочка (перед)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Манжета рукава	2
5	Бейка разреза рукава	2
6	Воротник	2
7	Стойка воротника	2






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

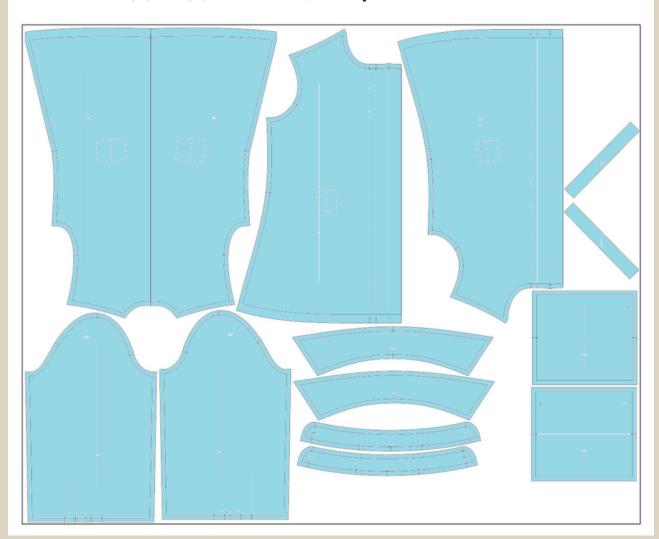


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах A4.

Крой деталей на ткани в разворот.




ДУБЛИРОВАНИЕ

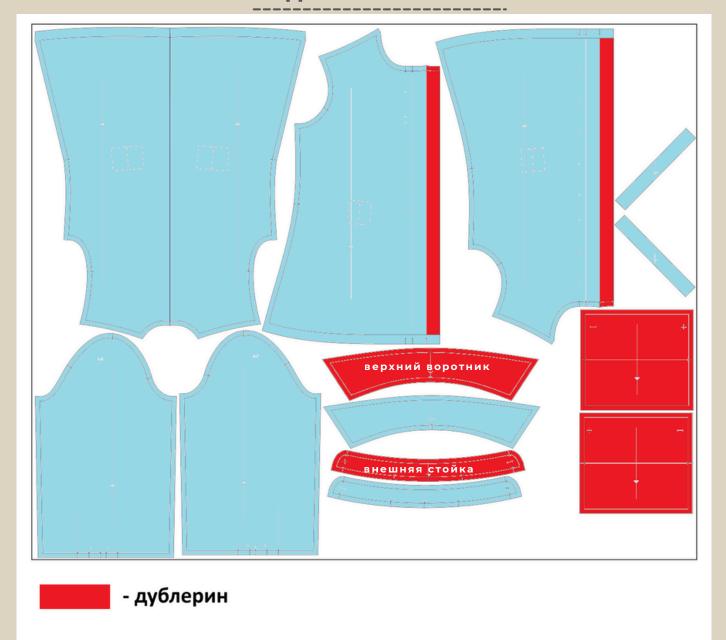

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




пошив блузы

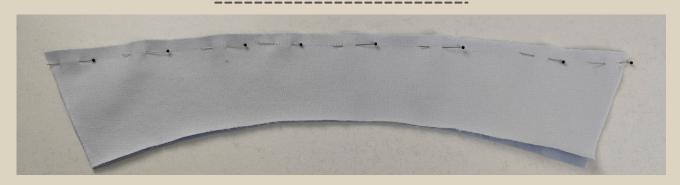

1. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по выпуклому срезу.



- 2. Стачать детали на швейной машине.
- 3. Шов приутюжить.

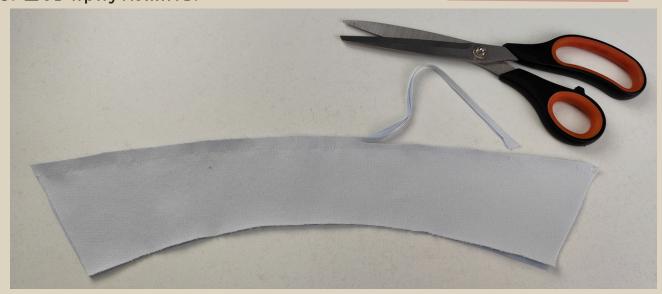

- 4. Половину припуска срезать ножницами.
- 5. Припуски в начале и в конце строчки высечь.





6. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на нижний воротник). Ширина шва 1 мм.

7. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




8. Сложить воротник по шву изнанкой внутрь, приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону нижнего воротника





9. Воротник сложить пополам лицом внутрь, сформировав перекант в 1 мм на сторону нижнего воротника, сколоть булавками по коротким срезам.

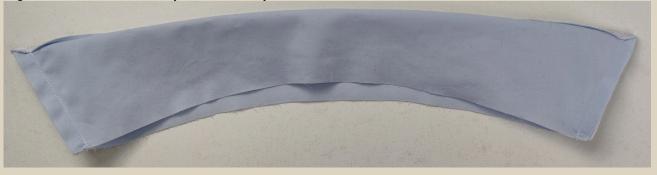


10. Обтачать короткие стороны воротника на швейной машине.

11. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




12. Половину припусков срезать (можно использовать ножницы зигзаг), уголки на припусках высечь.

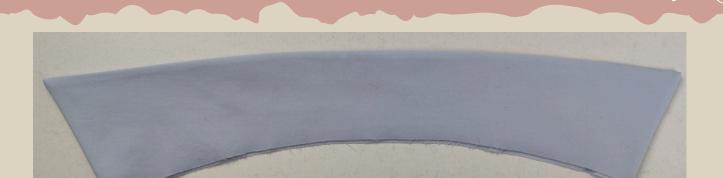

- 13. Вывернуть воротник на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.
- 14. Детали воротника по срезам осноровить.




15. На внешней стойке нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см.

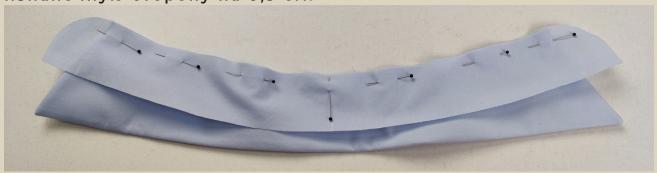

- 16. Сложить две стойки лицом к лицу, вкладывая между деталями воротник.
- Внешнюю стойку наложить на нижний воротник, внутреннюю стойку наложить на верхний воротник, сколоть детали булавками.





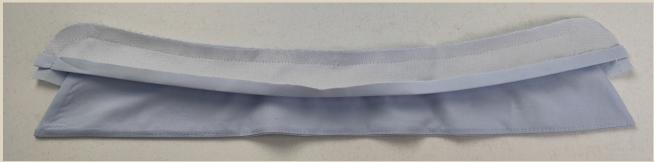


18. Обтачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.




19. Половину припуска срезать ножницами зигзаг.



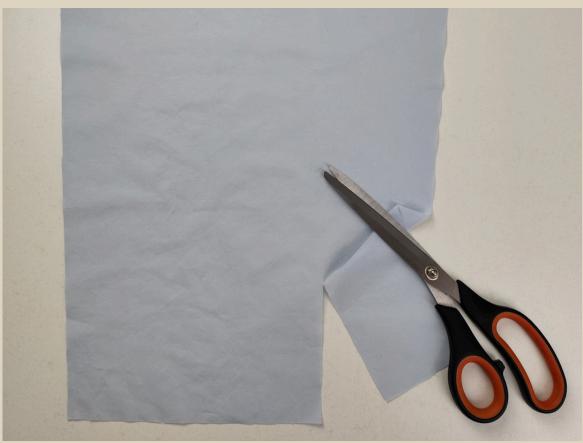

20. На рукаве по намеченной линии разрезать ножницами.

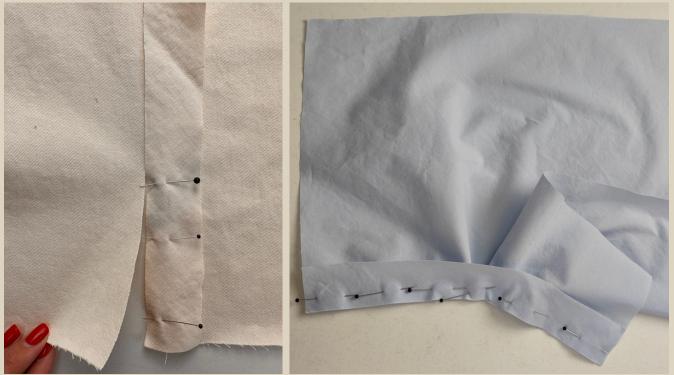

21. Приколоть косую бейку с лицевой стороны разреза, по центру разреза выложить срез в прямую линию.







22. Притачать бейку на швейной машине, ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

23. Шов приутюжить.24. Припуск заутюжить на сорону бейки.





25. Обогнуть срез бейкой, приколоть бейку булавками.










26. Приметать бейку ручными стежками.





- 27. Проложить строчку на швейной машине.
- 28. Удалить сметочную нить.
- 29. Шов приутюжить.

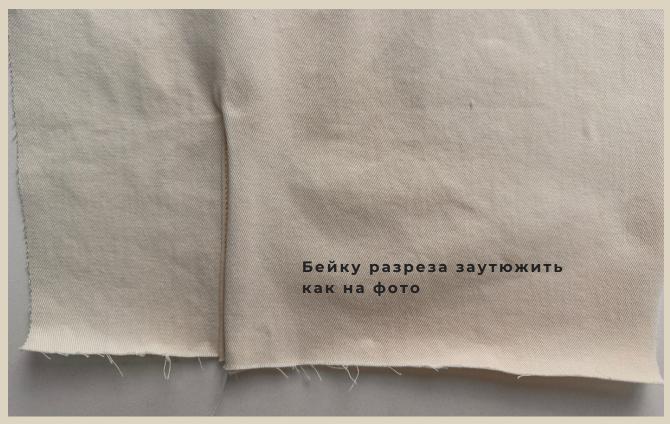





- 30. Заутюжить бейку разреза, как на фото.
- 31. Застрочить уголок на швейной машине.

32. Шов приутюжить.







33. По меткам сложить складки по низу рукава, сколоть булавками.



34. Закрепить складки на швейной машине.

35. Шов приутюжить.








- 36. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
- 37. Стачать срез рукава на швейной машине.
- 38. Срез обметать на оверлоке.

- 39. Шов приутюжить.
- 40. Припуск заутюжить на заднюю часть рукава.



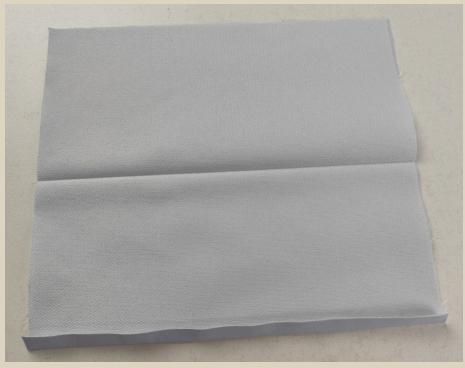

41. На манжетах один длинный припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,9 см. 42. Сложить манжету по линии перегиба изнанкой внутрь, приутюжить.



43. Лицевую не заутюженную сторону манжеты приложить по низу рукава с лицевой стороны, метку на манжете совместить с краем разреза рукава, который идет со стороны задней части рукава, приколоть манжету булавками.





44. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

45. Шов приутюжить.

46. Припуск заутюжить на сторону манжеты.



47. Сложить манжету пополам лицом внутрь по линии перегиба, сколоть боковые стороны булавками.





48. Обтачать боковые стороны на швейной машине.


49. Швы приутюжить.

50. Половину припусков срезать ножницами (можно использовать ножницы зигзаг), припуски на уголках высечь.





51. Вывернуть манжету на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.

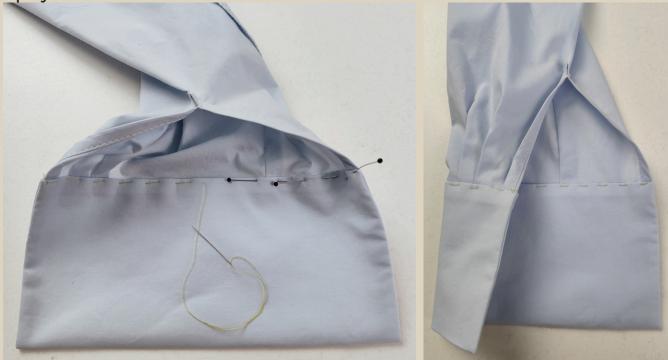

52. Приметать ручными стежками вторую сторону манжеты, перекрывая сгибом манжеты шов притачивания манжеты к рукаву.





53. Проложить строчку на швейной машине, _{длина ст} с лицевой стороны строчка "в канавку".

- 54. Удалить сметочную нить.
- 55. Шов приутюжить.





56. На полочках планки заутюжить на изнаночную 2 раза по линиям.57. Метки защипов перенести на изнаночную сторону.



58. Сложить деталь полочки по линиям защипа лицом внутрь, сколоть булавками.





59. Застрочить защип на швейной машине.

60. Шов приутюжить.





61. С изнанки защип разложить пополам в разные стороны, приутюжить по защипу на несколько см выше и ниже защипа.




62. Таким же образом сделать защипы на спинке.









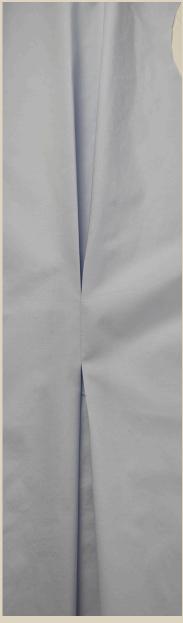





63. На полочках планки заколоть булавками.

64. Застрочить планки на швейной машине. Ширина шва 1 мм от сгиба планки.

65. Швы приутюжить.





66. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым и боковым срезам, сколоть срезы булавками.





67. Стачать детали на швейной машине.

68. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3.5 мм.

69. Швы приутюжить.

70. Припуски заутюжить на сторону спинки.





71. Внутреннюю стойку сложить лицевой стороной с изнаночной стороной горловины, метки на стойке совместить с плечевыми швами, приколоть стойку булавками, можно приметать ручными стежками.







72. Стачать детали на швейной машине.

- 73. Шов приутюжить.
- 74. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
- 75. Припуск заутюжить на сторону стойки.



76. Приколоть внешнюю стойку булавками, перекрывая краем стойки шов втачивания стойки в горловину, приметать стойку ручными стежками.







77. Притачать стойку на швейной машине, ширина шва 1 мм.

- 78. Сметку удалить.
- 79. Шов приутюжить.







80. Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см, заколоть булавками и заметать ручными стежками.





- 81. Застрочить низ изделия на швейной машине.
- 82. Сметку удалить.
- 83. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



84. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить в пройму, шов рукава совместить с боковым швом, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки оката рукава совместить с метками на пройме, вколоть рукав булавками и вметать ручными стежками.





85. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм

86. Сметку удалить.

87. Срез обметать на оверлоке.

88. Швы приутюжить.

89. Припуск заутюжить на сторону рукава.

90. На правую планку и стойку справа перенести метки для петель.







- 91. На манжеты перенести метки для петель.
- 92. Выметать петли на швейной машине на планке, стойке и на манжетах.
- 93. Петли приутюжить.
- 94. На левую планку и на манжеты по меткам пришить пуговицы.







Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Блуза готова!

БЛУЗА "СНЕЖАНА"



Приятного пошива и ровных строчек!



