
Elena-Plenkina.ru

ДЖИНСЫ "ДОННА"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ







ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

#ELENA_PLENKINA_ДОННА #TIM_HM_ДОННА

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

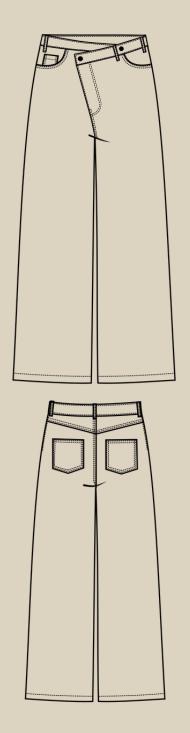

ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ, ПРЯМЫЕ ОТ БЕДРА, СРЕДНЯЯ ПОСАДКА НА ТАЛИИ, НА ЗАДНИХ ПОЛОВИКАХ КОКЕТКА И НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ КАРМАНЫ С КРУГЛЫМ ВХОДОМ, НА ПРАВОМ ПОДЗОРЕ МАЛЕНЬКИЙ КАРМАШЕК, АССИМЕТРИЧНАЯ ЗАСТЕЖКА-ГУЛЬФИК НА МОЛНИИ, ПРИТАЧНОЙ ПОЯС, НА ПОЯСЕ ШЛЕВКИ ДЛЯ РЕМНЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- 1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 2.ОВЕРЛОК
- 3.ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ "ДЖИНС" НОМЕР 80-100 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
- 4.НИТКИ: ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ И ПОШИВА ДЖИНС 1-2 КАТУШКИ, ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ШВОВ 1-2 КАТУШКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА), ДЛЯ ОВЕРЛОКА 3 КАТУШКИ.
- 5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 7.БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 8.КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 9.УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 10.ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 11.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
- 12.ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАЯ МОЛНИЙ).
- 13.ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЖИНСОВЫХ ПУГОВИЦ И ХОЛЬНИТЕНОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ РЕКОМЕНДУЕМ СШИТЬ МАКЕТ, НАПРИМЕР, ИЗ БЯЗИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ. ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСТИРАТЬ ИЛИ ПРОДЕКАТИРОВАТЬ ТКАНЬ.

ДЛЯ ПОШИВА ДЖИНС ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- молния для джинс
- ПУГОВИЦА ДЛЯ ДЖИНС
- ДУБЛЕРИН




ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя правая часть	1
2	Передняя левая часть	1
3	Задняя часть	2
4	Кокетка	2
5	Бочок	2
6	Гульфик	1
7	Обтачка откоска	1
8	Карман для часов	1
9	Карман задний	2
10	Пояс	1
11	Шлёвки	1
12	Мешковина кармана	2
13	Намеловка гульфика	1

Основная ткань

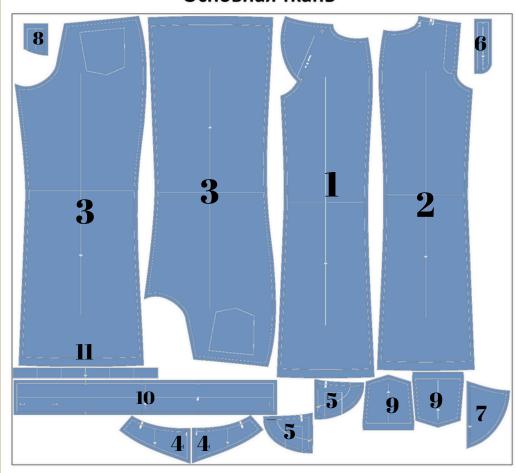


Подкладочная ткань




ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ



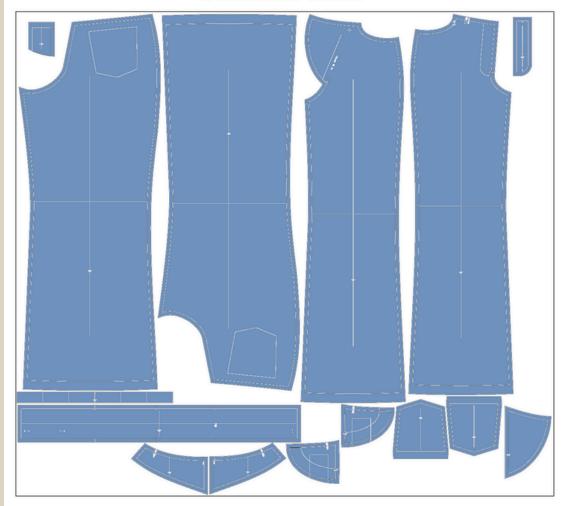

Подкладочная ткань




Крой по изнаночной стороне ткани

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах A4.


Крой деталей на ткани в разворот.

ДУБЛИРОВАНИЕ

Дублирование по изнаночной стороне ткани Основная ткань

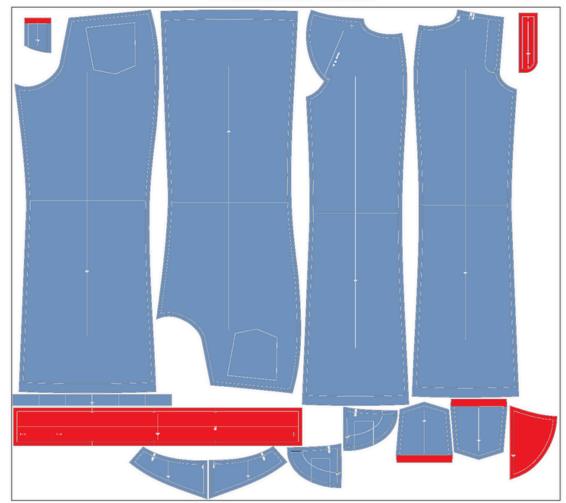

Подкладочная ткань



- дублерин

- косая клеевая нитепрошивная кромка

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.





ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

пошив джинс



 На задних карманах верхние припуски обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

- 2. Швы приутюжить.
- 3. Верхний припуск сложить изнанкой внутрь по линии перегиба, приутюжить по сгибу.
- 4. Верхний припуск кармана застрочить двумя строчками на швейной машине, вторая строчка в 6 мм от первой.
- 5. Швы приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ: при пошиве из джинсовых тканей для отстрочек использовать толстые нитки для отстрочки джинсовых тканей.





ПРИМЕЧАНИЕ: при пошиве из ворсовых тканей, например, из вельвета, утюжить тк










- 6. На бумажной детали припуски срезать или подогнуть.
- 7. Заутюжить припуски кармана на изнаночную сторону.





- 8. На задние части перенести метки для карманов.
- 9. По меткам наложить карманы, наколоть карманы булавками, наметать карманы ручными стежками.



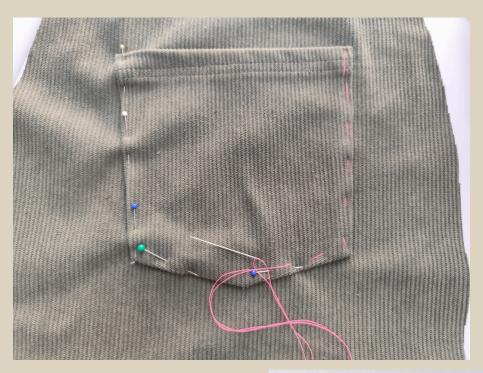

 Настрочить карманы на швейной машине.
 Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.



- 11. Наметку удалить.
- 12. Швы приутюжить.





13. Заднюю часть сложить лицом к лицу с кокеткой, сколоть детали булавками.



- 14. Стачать детали на швейной машине.
- 15. Срез обметать на оверлоке.
- 16. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





17. Припуск заутюжить на сторону кокетки. 18. Настрочить припуск двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.

19. Швы приутюжить.



20. Таким же образом подготовить вторую заднюю часть.





- 21. Две задние части сложить лицом к лицу, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.
- 22. Стачать детали на швейной машине.
- 23. Срез обметать на оверлоке.
- 24. Шов приутюжить.
- 25. Припуск заутюжить на одну сторону.


длина етежка з з,з мм.



26. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм. Длина стежка 3,5-4 мм.






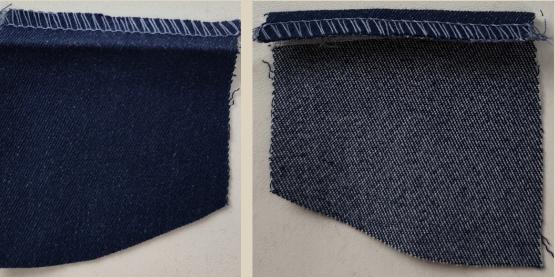



- 28. На кармане для часов верхний припуск обметать на оверлоке.
- 29. Шов приутюжить.
- 30. Припуск заутюжить на изнаночную сторону.
- 31. Настрочить припуск на швейной машине.
- 32. Шов приутюжить.



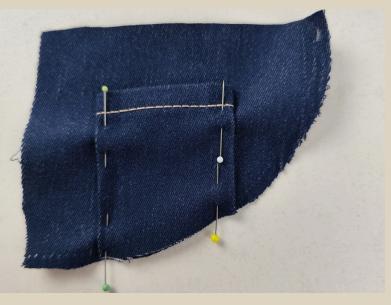

- 33. Припуски боковых сторон заутюжить на изнаночную сторону.
- 34. Наложить деталь на правый бочок и наколоть булавками.





35. Настрочить карман для часов на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.



- 37. На деталях бочок кармана обметать на оверлоке закругленные срезы.
- 38. Швы приутюжить.





39. На лицевую сторону мешковины кармана наложить бочок кармана, наколоть его булавками по всей детали.

40. Настрочить деталь на швейной машине. Ширина шва 3-4 мм.



42. Переднюю часть и мешковину кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по линии входа в карман, сколоть детали булавками.



43. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

44. Шов приутюжить.

45. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



46. Вывернуть вход в карман на лицевую сторону, выправить вход в карман, приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону мешковины.

47. Отстрочить вход в карман двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 м







- 49. Мешковину кармана сложить пополам по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками.
- 50. Стачать детали на швейной машине.
- 51. Срез обметать на оверлоке.



- 53. Мешковину кармана и переднюю часть сколоть булавками по верхнему срезу.
- 54. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 3-5 мм.
- 55. Шов приутюжить.





56. Срезы сидения на передних частях обметать на оверлоке, на изогнутых участках деталь выложить в прямую линию. 57. Швы приутюжить.

58. Обтачку откоска и гульфик обметать на оверлоке.59. Швы приутюжить.



60. На правую переднюю деталь наложить лицевой стороной обтачку откоска, сколоть детали булавками.






- 61. Стачать детали на швейной машине.
- 62. По припуску сделать высечки, не дорезая до шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

63. Шов приутюжить.



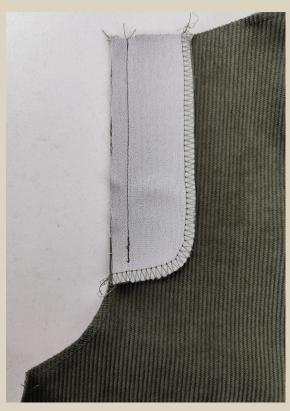


- 64. Левую переднюю часть сложить лицом к лицу с гульфиком, сколоть булавками.
- 65. Стачать детали на швейной машине.

66. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



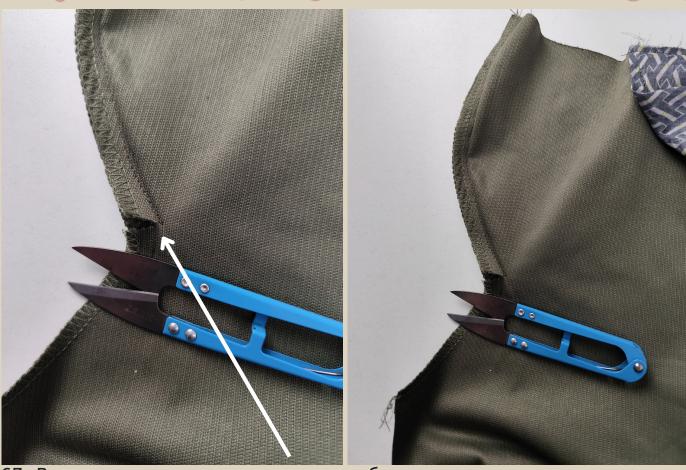

67. В конце строчки притачивания обтачки откоска сделать рассечку, не дорезая до отстрочки 1-2 мм.



68. Вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить и приутюжить.69. На откосок перенести линию для молнии.





70. К линии приложить тесьму молнии, верх тесьмы подогнуть внутрь, приколоть тесьму молнии булавками, приметать ручными стежками.







71. Притачать тесьму молнии двумя строчками на машинке.


72. Сметку удалить.









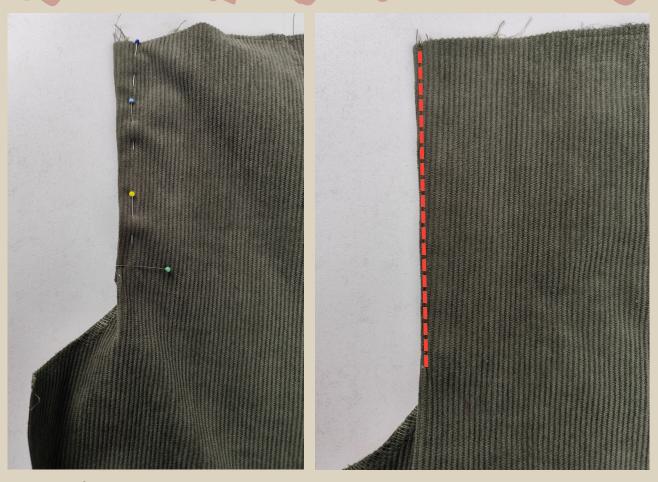

74. Гульфик вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

75. По краю пррлодить строчку на швейной машине от верхха детали до метки. Ширина шва 1 мм.



76. Две передние части сложить лицом к лицу, совместить детали по переднему шву сидения, сколоть булавками от шагового шва до метки.





77. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от шагового шва до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



79. Левую часть наложить на правую, выправить и сколоть булавками.





- 80. Откосок отогнуть в сторону и приколоть булавками, чтобы он не попал под строчку.
- 81. Отогнуть правую переднюю часть, приколоть вторую сторону молнии к гульфику. Закрепить молнию двумя строчками на швейной машине.
- 82. Швы приутюжить.





83. С помощью детали намеловка гульфика перенести линию отстрочки гульфика на левую переднюю часть.
84. Приколоть гульфик к передней части булавками.
Откосок отогнуть в сторону, чтобы он не попал под строчку.



85. Проложить две отделочные строчки. Первая строчка идет по намеловке, вторая слева от первой на ширину лапки(6 мм от первой).






87. Припуск шва сидения заутюжить на сторону левой половинки, проложить две отделочные строчки на швейной машине, правую строчку проложить на 5-6 мм выше строчки гульфика.

длина стежка 4 мм.



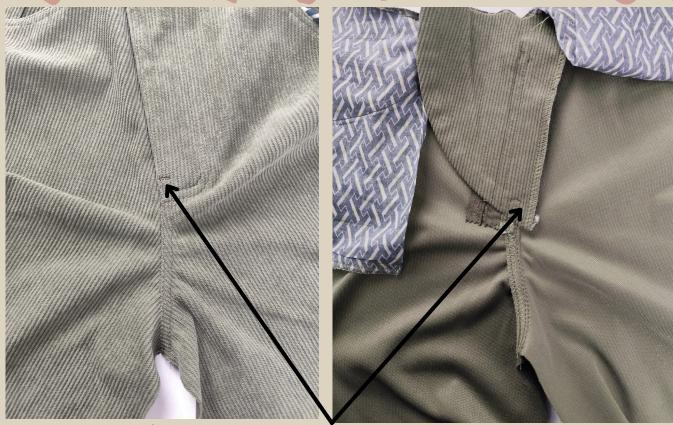

- 89. Отогнуть обратно откосок.
- 90. Поставить одну закрепку отделочными нитками на швейной машине, используя строчку частый зиг-заг.

91. Закрепку приутюжить.



92. Переднюю часть и заднюю часть сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.





93. Стачать шаговый срез на швейной машине.

Длина стежка 3-3.5 мм

94. Срез обметать на оверлоке.

95. Швы приутюжить.



96. Припуск шагового шва заутюжить на сторону передней части, проложить одну или две отделочные строчки в 1 и 6 мм от шва.

Длина стежка 4 мм.







98. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками. 99. Стачать боковые срезы на швейной машине, срезы обметать на оверлоке.

100. Швы приутюжить.



101. Припуски боковых швов заутюжить на сторону задней части.

102. Проложить отделочные строчки по боковым швам со стороны задней части, строчку проложить от верхнего среза, длина шва 17-18 см.





103. Низ брючин подогнуть два раза на 1 и на 1,5 см, припуск заутюжить, заметать ручными стежками. 104. Застрочить подгибку низа отделочной строчкой на швейной машине.

Длина стежка 4 мм

Шов приутюжить,
 сметку удалить.




106. На детали для шлёвок обметать 1 длинную сторону на оверлоке.

107. Шов приутюжить.

108. Сложить шлёвку по длине два раза, приутюжить, как показано на фото выше.




109. Проложить две отделочные строчки по краю детали.
Ширина швов 1 мм.

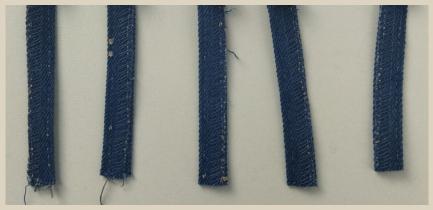

110. Разрезать деталь на 5 равных частей.






 Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



112. С помощью горячего утюга придать поясу форму, по линии сгиба пояс сутюжить.

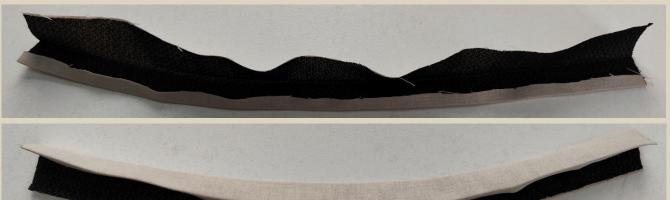

113. Припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону на 9 мм.



114. Приложить не заутюженную сторону пояса с изнаночной стороны верха джинс, метки пояса совместить с боковыми швами и с задним швом джинс, приколоть пояс булавками.





- 115. Притачать пояс на швейной машине.
- 116. Шов приутюжить.

117. Припуск заутюжить на сторону пояса.



- 118. Сложить пояс пополам лицом внутрь, сколоть пояс по боковым срезам.
- 119. Обтачать боковые стороны пояса на швейной машине.
- 120. Швы приутюжить.
- 121. Половину припуска срезать, уголки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.





122. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить, приколоть вторую сторону пояса булавками, перекрывая шов притачивания пояса на 1 мм.



123. Приметать пояс ручными стежками.

124. Притачать пояс на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру пояса. Ширина шва 1 мм. 125. Шов приутюжить.









126. Оба конца шлёвок заутюжить на изнаночную сторону.127. Шлёвки приложить по меткам и приколоть булавками.






128. Притачать шлёвки на швейной машине.

129. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



130. По меткам на левой части пояса выметать 2 петли с глазком.









 Застегнуть молнию, пояс приколоть булавками и в край петель установить джинсовые пуговицы.









Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.

Джинсы готовы!

ДЖИНСЫ"ДОННА"



Приятного пошива и ровных строчек!



