


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ДЖИНСЫ "ЖЕНЕВЬЕВА"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

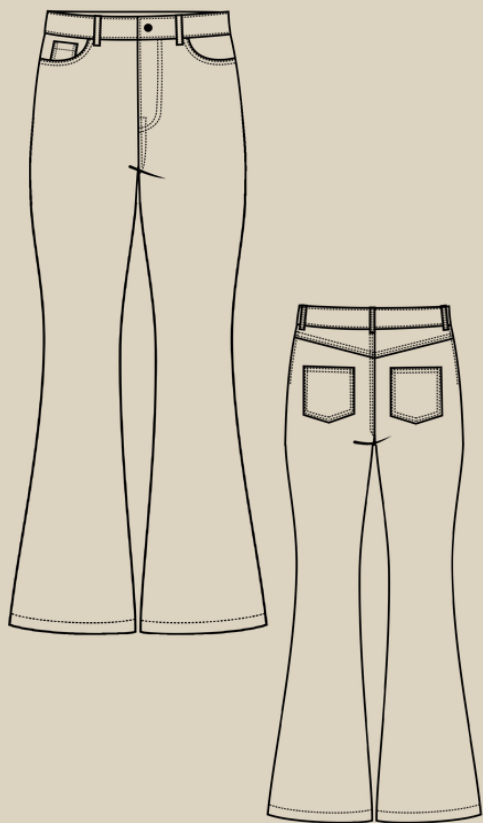

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЖЕНЕВЬЕВА
#TIM_HM_ЖЕНЕВЬЕВА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

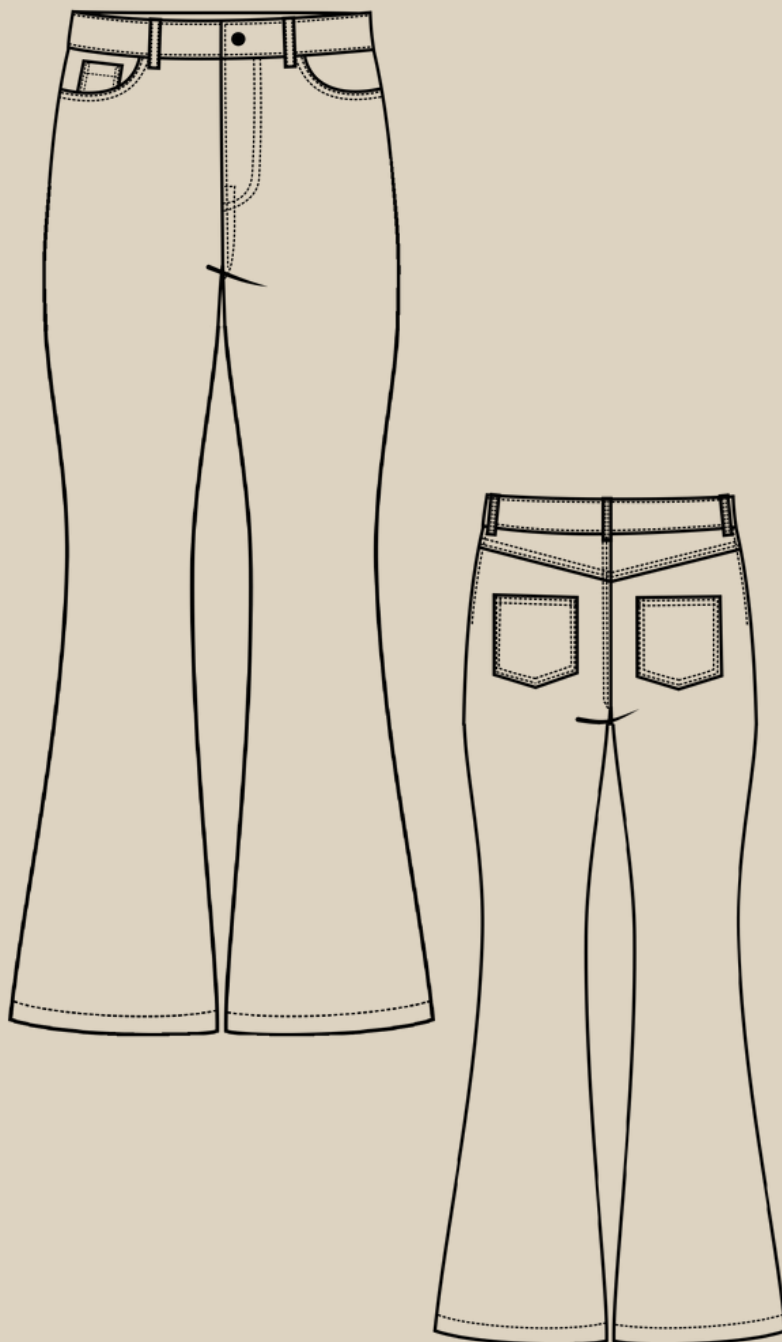

ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ, ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ ДО КОЛЕНА И РАСКЛЕШЕННЫЕ К НИЗУ ОТ КОЛЕНА, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА, ЗАДНИЕ ПОЛОВИНКИ С КОКЕТКОЙ, НА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНКАХ КАРМАНЫ С КРУГЛЫМ ВХОДОМ, НА ПРАВОМ ПОДЗОРЕ КАРМАНА МАЛЕНЬКИЙ КАРМАШЕК, НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ, ЗАСТЕЖКА-ГУЛЬФИК НА МОЛНИИ, ПРИТАЧНОЙ ПОЯС, НА ПОЯСЕ ШЛЕВКИ ДЛЯ РЕМНЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ "ДЖИНС" НОМЕР 80-100 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ И ПОШИВА ДЖИНС - 1-2 КАТУШКИ, ДЛЯ ОТСТРОЧКИ ШВОВ - 1-2 КАТУШКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА), ДЛЯ ОВЕРЛОКА 3 КАТУШКИ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАЯ МОЛНИЙ).
13. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДЖИНСОВЫХ ПУГОВИЦ И ХОЛЬНИТЕНОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ РЕКОМЕНДУЕМ СШИТЬ МАКЕТ, НАПРИМЕР, ИЗ БЯЗИ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСТИ КОРРЕКТИРОВКИ. ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСТИРАТЬ ТКАНЬ, ТАК КАК, К ПРИМЕРУ ТКАНЬ, ИЗ КОТОРОЙ ШИЛИ ДЖИНСЫ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДАЛА УСАДКУ 5%.

ДЛЯ ПОШИВА ДЖИНС ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- МОЛНИЯ ДЛЯ ДЖИНС
- ПУГОВИЦА ДЛЯ ДЖИНС
- ДУБЛЕРИН






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Передняя часть	2
2	Задняя часть	2
3	Кокетка задней части	2
4	Отрезной бочок	2
5	Мешковина переднего кармана (тонкий хлопок, лён)	2
6	Карман для часов	1
7	Откосок	1
8	Задний карман	2
9	Пояс	1
10	Шлёвка	1

Основная ткань

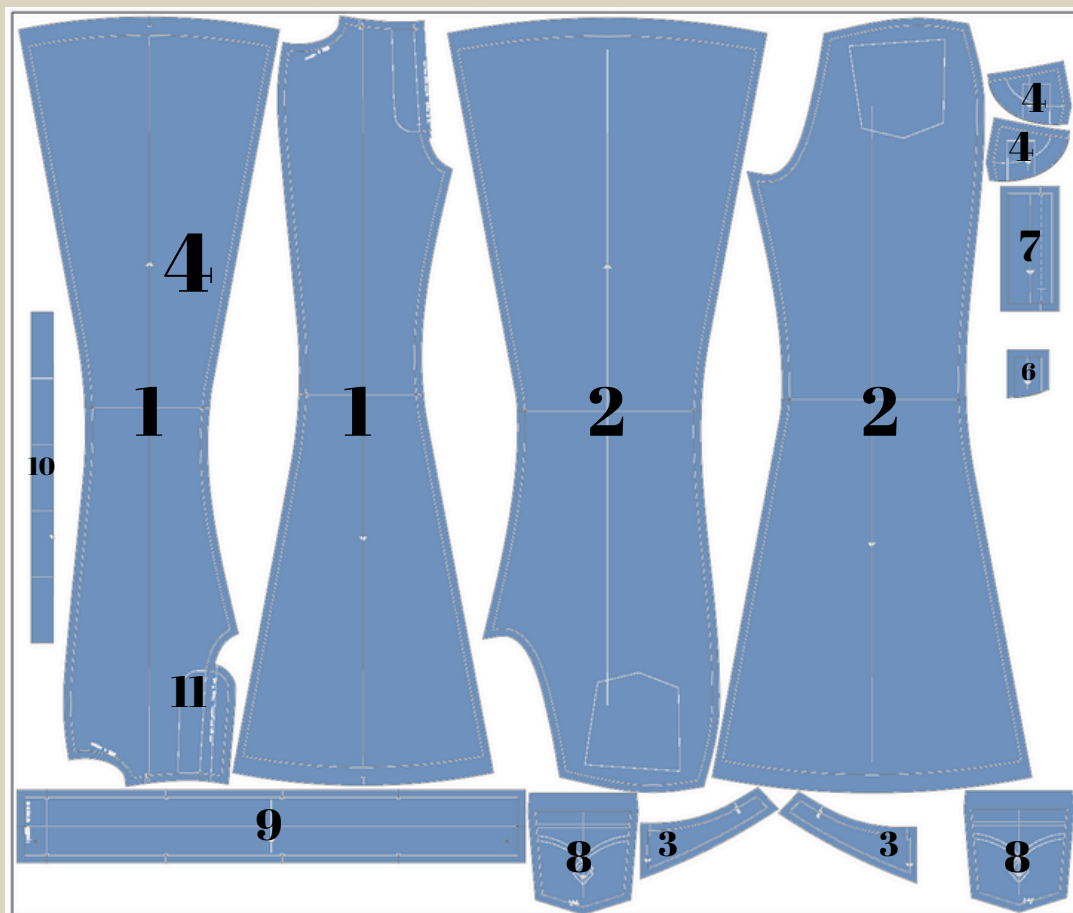

Подкладочная ткань







ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

Крой по лицевой стороне ткани

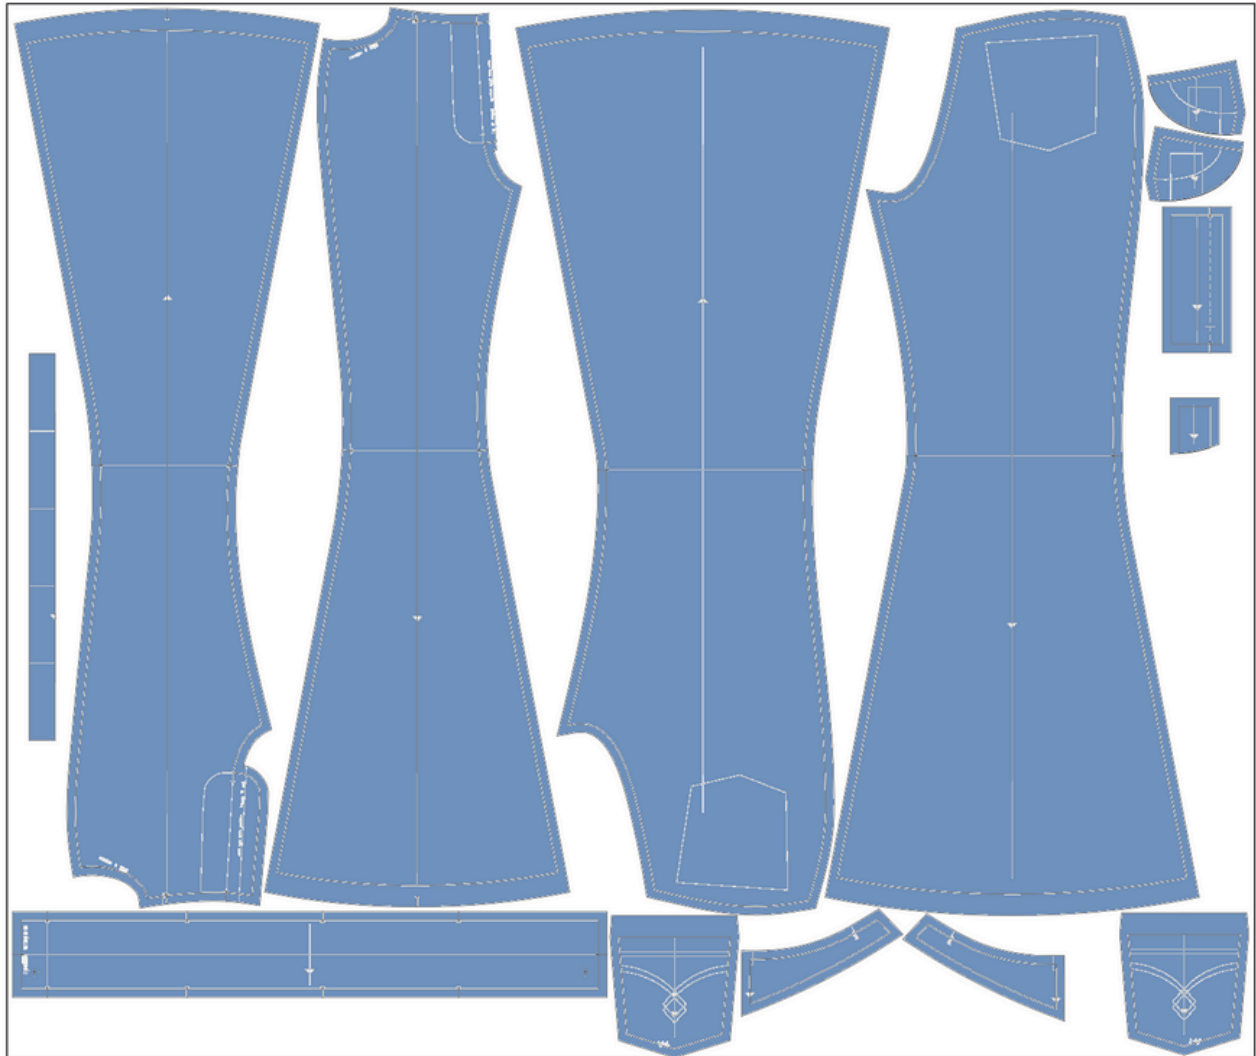

Подкладочная ткань

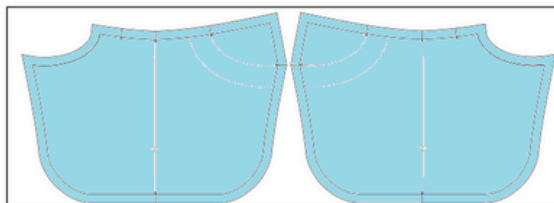

Крой деталей по лицевой стороне ткани.


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ

Дублирование деталей с изнаночной стороны

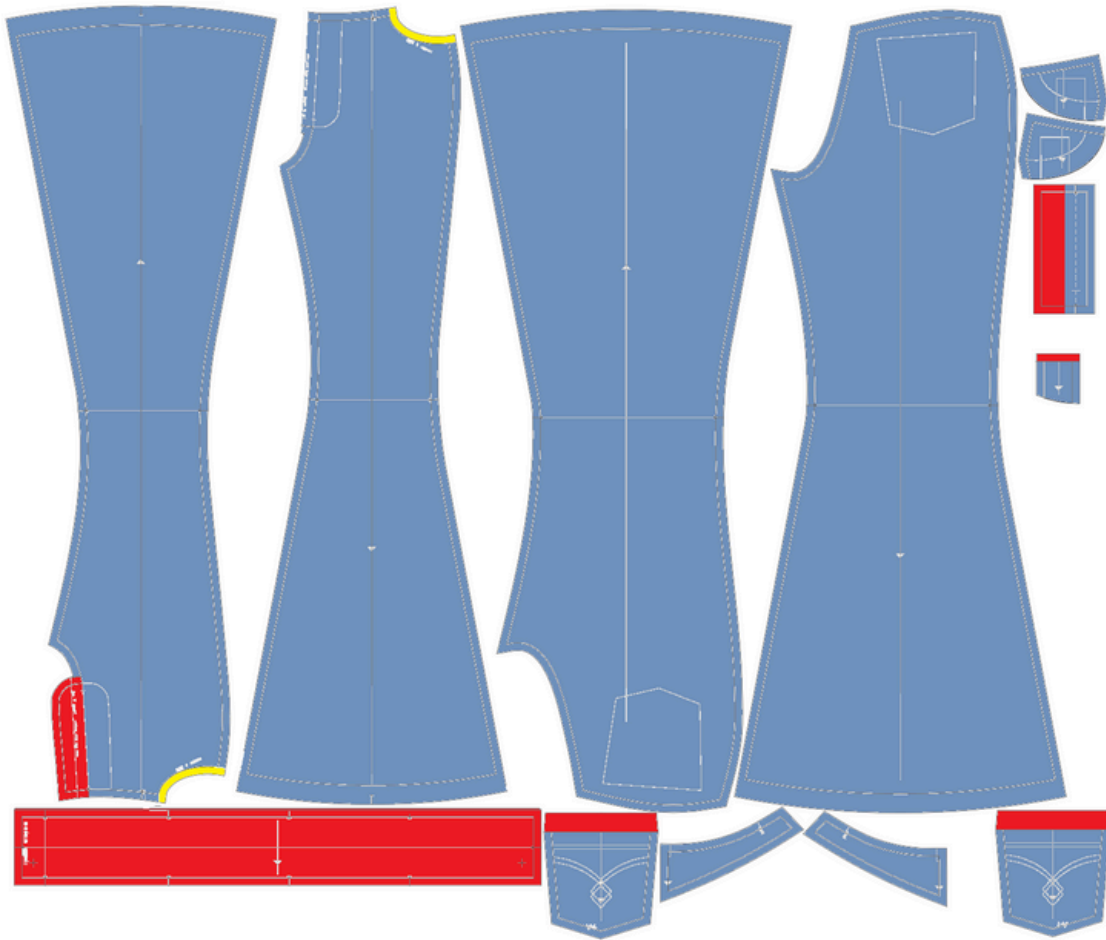

Подкладочная ткань



- дублерин



- косая клеевая нитепрошивная кромка

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПОШИВ ДЖИНС



1. На задние карманы перенести с бумажной детали линии декоративных строчек.

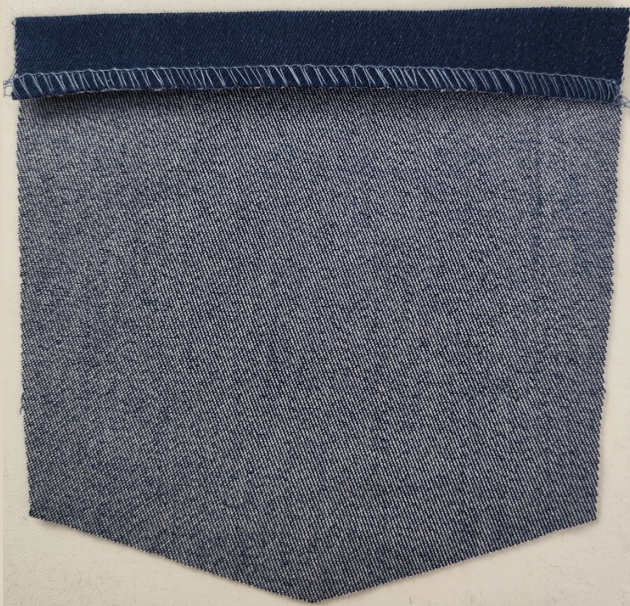

2. На задних карманах верхние припуски обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

3. Швы приутюжить.

4. Верхний припуск сложить изнанкой внутрь по линии перегиба, приутюжить по сгибу.

5. Верхний припуск кармана застрочить двумя строчками на швейной машине, вторая строчка в 6 мм от первой.

Длина стежка 3,5-4 мм.


6. По намеловке проложить строчки на швейной машине.

7. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: для отстрочек использовать толстые нитки для отстрочки джинсовых тканей.



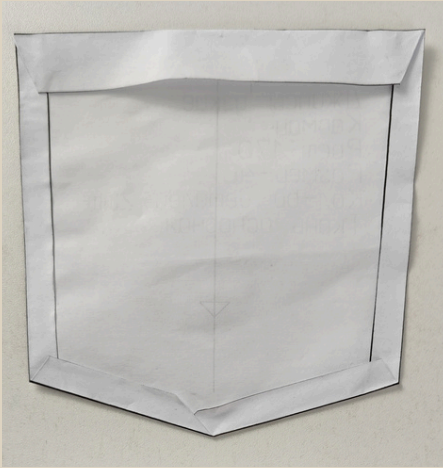

8. На бумажной детали припуски срезать или подогнуть.

9. Заутюжить припуски кармана на изнаночную сторону.



10. На задние части перенести метки для карманов.

11. По меткам наложить карманы, наколоть карманы булавками, наметать карманы ручными стежками.



12. Настрочить карманы на швейной машине. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.



13. Наметку удалить.
14. Швы приутюжить.



**15. Заднюю часть сложить
лицом к лицу с кокеткой,
сколоть детали булавками.**



16. Стачать детали на швейной машине.

17. Срез обметать на оверлоке.

18. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



19. Припуск заутюжить на сторону кокетки.

20. Настрочить припуск двумя строчками.

Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

21. Швы приутюжить.



22. Таким же образом подготовить вторую заднюю часть.



23. Две задние части сложить лицом к лицу, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.

24. Стачать детали на швейной машине.

25. Срез обметать на оверлоке.

26. Шов приутюжить.

27. Припуск заутюжить на одну сторону.

Длина стежка 3-3,5 мм.



28. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

29. Шов приутюжить.



30. На кармане для часов верхний припуск обметать на оверлоке.


31. Шов приутюжить.

32. Припуск заутюжить на изнаночную сторону.

33. Настрочить припуск на швейной машине.

34. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.

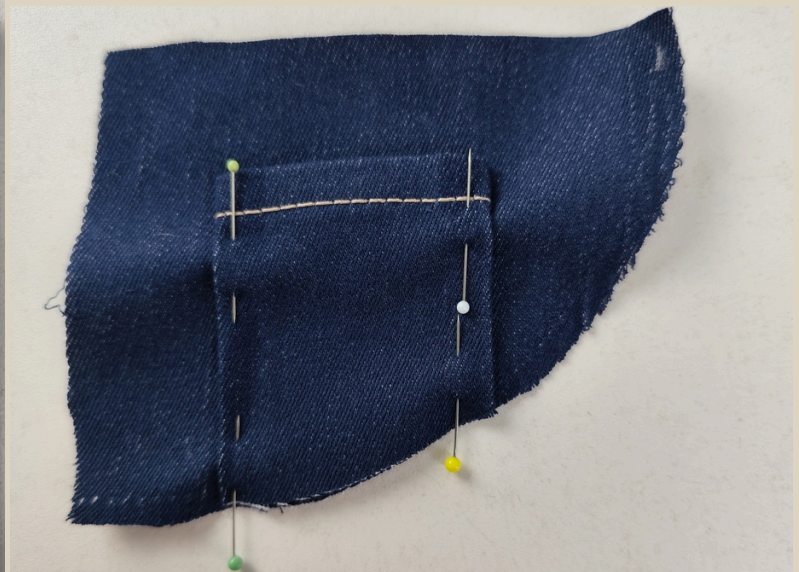

35. Припуски боковых сторон заутюжить на изнаночную сторону.

36. Наложить деталь на правый бочок и наколоть булавками.



37. Настрочить карман для часов на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

38. Швы приутюжить.



39. На деталях бочок кармана обметать на оверлоке закругленные срезы.

40. Швы приутюжить.



41. На лицевую сторону мешковины кармана наложить бочок кармана, наколоть его булавками по всей детали.

42. Настрочить деталь на швейной машине. Ширина шва 3-4 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Шов приутюжить.



44. Переднюю часть и мешковину кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по линии входа в карман, сколоть детали булавками.



45. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

46. Шов приутюжить.

47. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



48. Вывернуть вход в карман на лицевую сторону, выправить вход в карман, приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону мешковины.

49. Отстрочить вход в карман двумя строчками на швейной машине. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

50. Швы приутюжить.



51. Мешковину кармана сложить пополам по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками.

52. Стачать детали на швейной машине.

53. Срез обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

54. Швы приутюжить.



55. Мешковину кармана и переднюю часть сколоть булавками по верхнему срезу.

56. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 3-5 мм.

57. Шов приутюжить.





58. Срезы сидения на передних частях обметать на оверлоке, на изогнутых участках деталь выложить в прямую линию.

59. Швы приутюжить.



60. На правой передней части припуск заутюжить на изнаночную сторону на 7 мм.

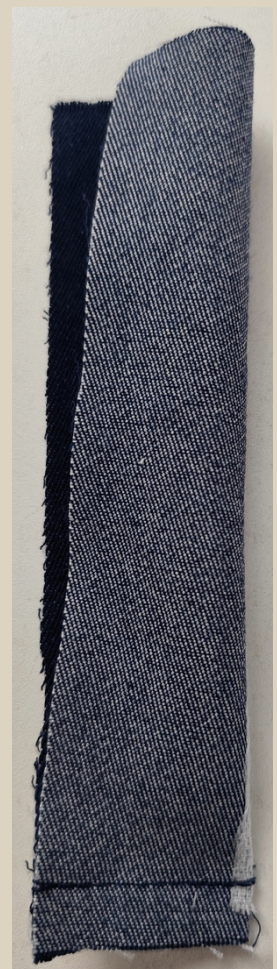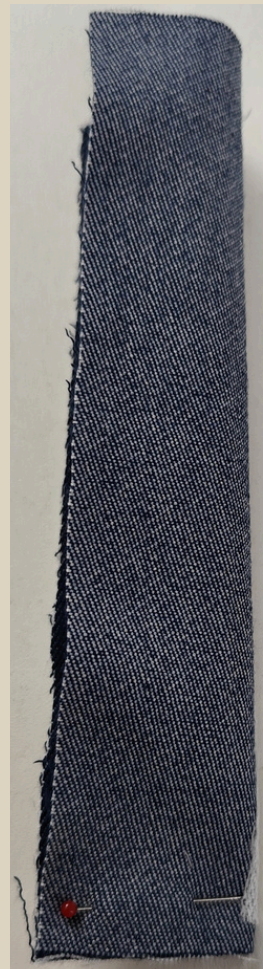

61. Откосок сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

62. Откосок сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по одной короткой стороне.

63. Обтачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

64. Шов приутюжить.

65. Вывернуть откосок на лицевую сторону, уголок выправить, деталь приутюжить.

66. Длинную сторону откоска обметать на оверлоке.

67. Шов приутюжить.

68. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



69. Под заутюженный припуск подложить молнию, приколоть тесьму молнии булавками, нижний ограничитель молнии приложить к концу широкого припуска.

70. Приметать тесьму молнии ручными стежками.



71. С изнаночной стороны на тесьму молнии приложить откосок, приколоть его булавками, приметать ручными стежками.



72. Закрепить молнию с откосом строчкой на швейной машине (от верха до метки).

Длина стежка 3,5-4 мм.

73. Шов приутюжить, сметку удалить.



74. На левой передней детали гульфик заутюжить на изнаночную сторону по линии перегиба.



75. Две передние части сложить лицом к лицу, совместить детали по переднему шву сидения, сколоть булавками от шагового шва до метки.



82. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от шагового шва до метки.

83. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.



84. Левую часть по линии сгиба гульфика сколоть булавками.

85. По сгибу проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

86. Шов приутюжить.





87. Откосок отогнуть в сторону и приколоть булавками, чтобы он не попал под строчку.



88. Левую часть наложить на правую, выправить и приколоть булавками.



89. Отогнуть правую переднюю часть, приколоть вторую сторону молнии к гульфику. Закрепить молнию двумя строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

90. Швы приутюжить.



91. С помощью детали намеловка гильфика перенести линию отстрочки гильфика на левую переднюю часть.

92. Приколоть гильфик к передней части булавками. Откосок отогнуть в сторону, чтобы он не попал под строчку.



93. Проложить две отделочные строчки. Первая строчка идет по намеловке, вторая справа от первой на ширину лапки (6 мм от первой).

Длина стежка 4 мм.

94. Шов приутюжить.



95. Припуск шва сидения заутюжить на сторону левой половинки, проложить две отделочные строчки на швейной машине, правую строчку проложить на 5-6 мм выше строчки гульфика.

96. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



97. Отогнуть обратно откосок.

98. Поставить две закрепки отделочными нитками на швейной машине, используя строчку частый зиг-заг.

99. Закрепки приутюжить.





100. Переднюю часть и заднюю часть сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.



101. Стачать шаговый срез на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

102. Срез обметать на оверлоке.

103. Швы приутюжить.



104. Припуск шагового шва заутюжить на сторону передней части, проложить одну две отделочные строчки в 1 и 6 мм от шва.

Длина стежка 4 мм.

105. Швы приутюжить.



106. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

107. Стачать боковые срезы на швейной машине, срезы обметать на оверлоке.

108. Швы приутюжить.



109. Припуски боковых швов заутюжить на сторону задней части.

110. Проложить отделочные строчки по боковым швам со стороны задней части, строчку проложить от верхнего среза, длина шва 17-18 см.



111. Низ брючин подогнуть два раза на 1 и на 1,5 см, припуск заутюжить, заметать ручными стежками.

112. Застрочить подгибку низа отделочной строчкой на швейной машине.

Длина стежка 4 мм.



113. Шов приутюжить, сметку удалить.




114. На детали для шлёвок обметать 1 длинную сторону на оверлоке.

115. Шов приутюжить.

116. Сложить шлёвку по длине два раза, приутюжить, как показано на фото выше.



117. Проложить две отделочные строчки по краю детали. Ширина швов 1 мм.

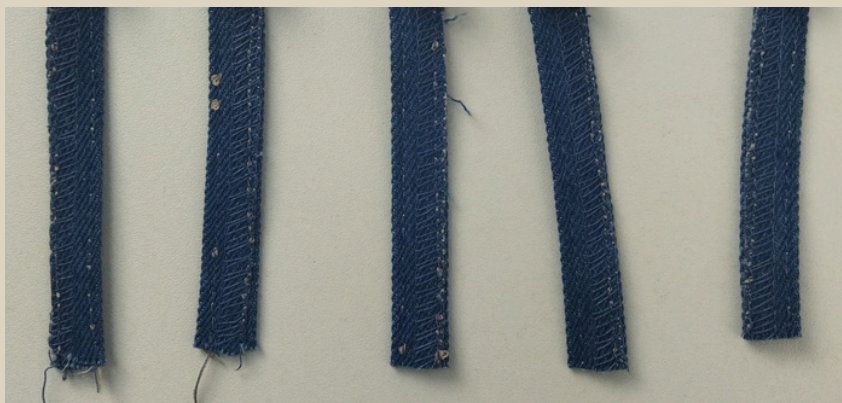

118. Разрезать деталь на 5 равных частей.




119. По верхнему срезу джинс по меткам приложить шлёвки, приколоть их булавками.


120. Притачать шлёвки на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

121. Швы приутюжить.

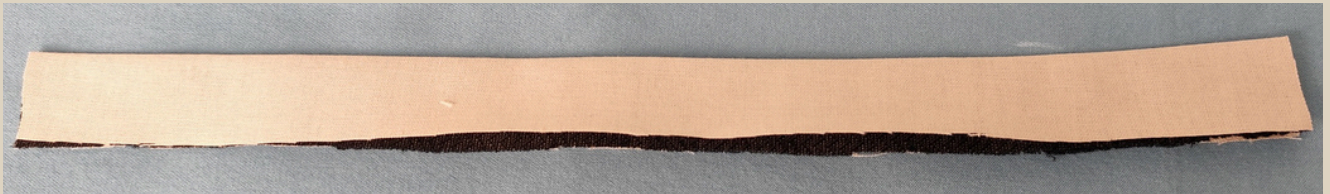

122. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

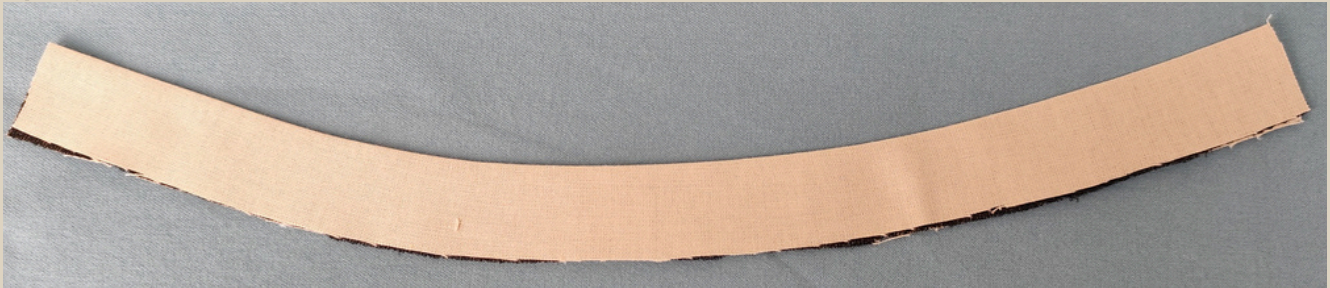

123. С помощью горячего утюга придать поясу форму, по линии сгиба пояс сутюжить.



124. Припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону на 9 мм.



125. Приложить не заутюженную сторону пояса с изнаночной стороны верха джинс, метки пояса совместить с боковыми швами и с задним швом джинс, приколоть пояс булавками.



126. Притачать пояс на швейной машине.
127. Шов приутюжить.
128. Припуск заутюжить на сторону пояса.



129. Сложить пояс пополам лицом внутрь, сколоть пояс по боковым срезам.
130. Обтачать боковые стороны пояса на швейной машине.
131. Швы приутюжить.
132. Половину припуска срезать, уголки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



133. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить, приколоть вторую сторону пояса булавками, перекрывая шов притачивания пояса на 1 мм.



134. Прямать пояс ручными стежками.

135. Притачать пояс на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру пояса. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

136. Шов приутюжить.





137. Шлевки приколоть булавками к передним и задним частям на 0,8-1 см ниже пояса.



138. Притачать шлёвки на швейной машине.
139. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Шлёвки не должны быть сильно натянуты, прикалывайте их так, чтобы в них можно было продеть ремень.

140. Шлёвки заутюжить к верху, второй конец шлёвок подогнуть внутрь и приколоть булавками к верхней части пояса.



141. Притачать шлёвки на швейной машине.


142. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.




143. На левой части пояса выметать петлю, на правой части установить джинсовую пуговицу, пуговица должна быть установлена в правый край петли.

144. По желанию на карманы установить хольнитены или поставить закрепки на швейной машине.

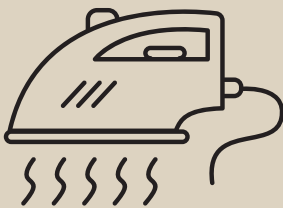

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Джинсы готовы!

ДЖИНСЫ "ЖЕНЕВЬЕВА"

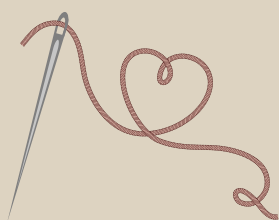

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA