
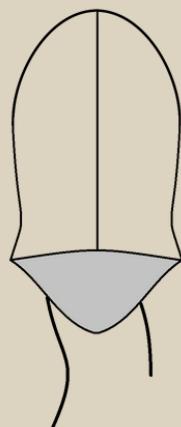


# ELENA-PLENKINA.RU

## ШИТЬ ЛЕГКО!

### Капор Бетти

ОБХВАТ ГОЛОВЫ  
50-52, 54-56 И 58-60 СМ

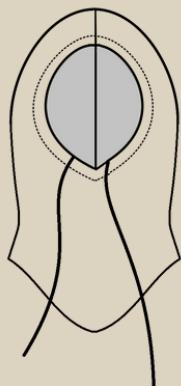

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_БЕТТИ  
#TIM\_NM\_БЕТТИ



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

# ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

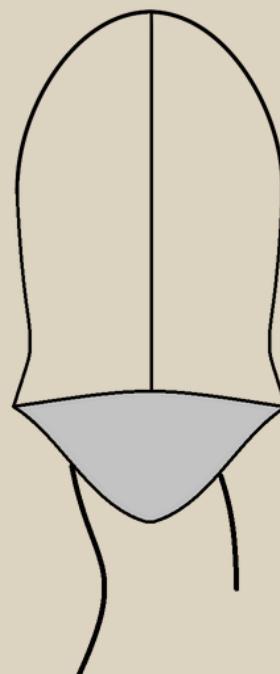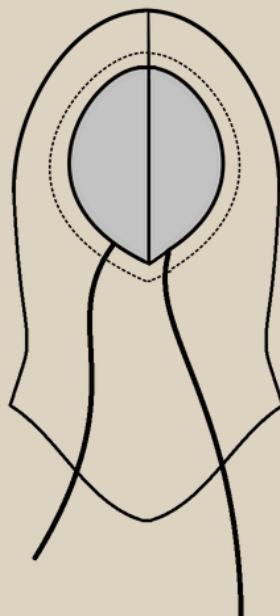

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ КАПОР-КАПЮШОН, ПО КРАЮ КАПОРА КУЛИСКА, В КОТОРУЮ ПРОДЕТ ШНУР.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



## ПРИМЕЧАНИЕ


ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА КАПОРА  
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ (ПО ЖЕЛАНИЮ)




## ДЕТАЛИ КРОЯ

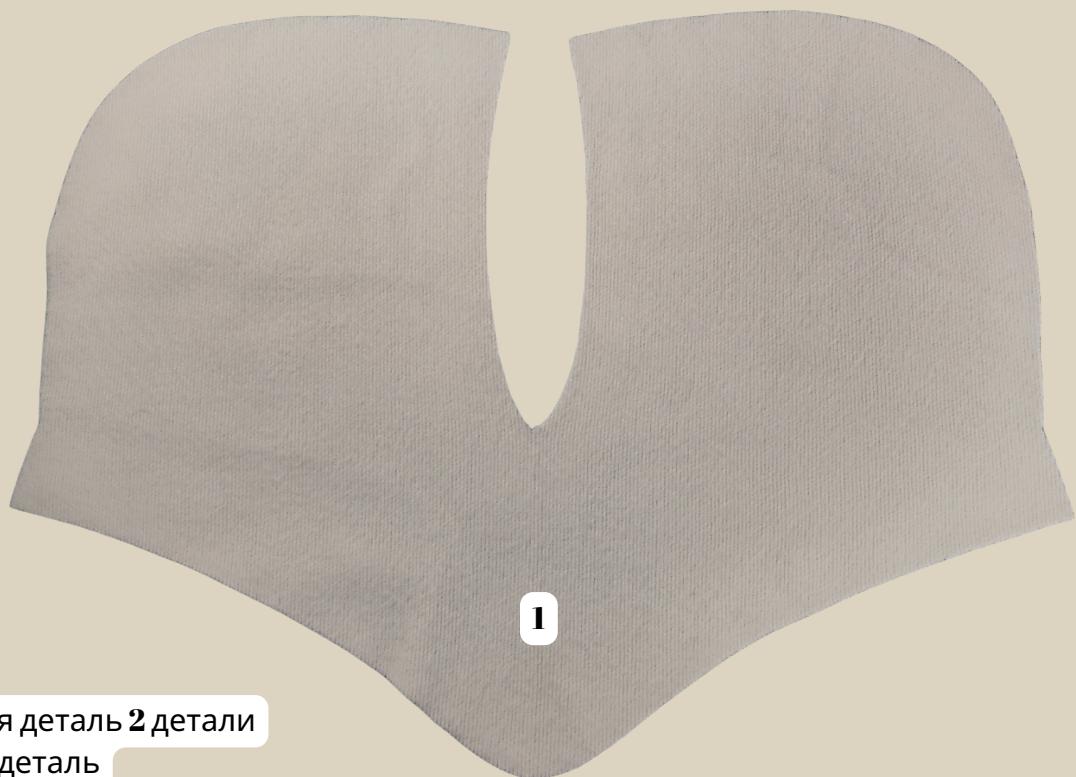

**1** - основная деталь **2** детали

**2** - шнур - **1** деталь

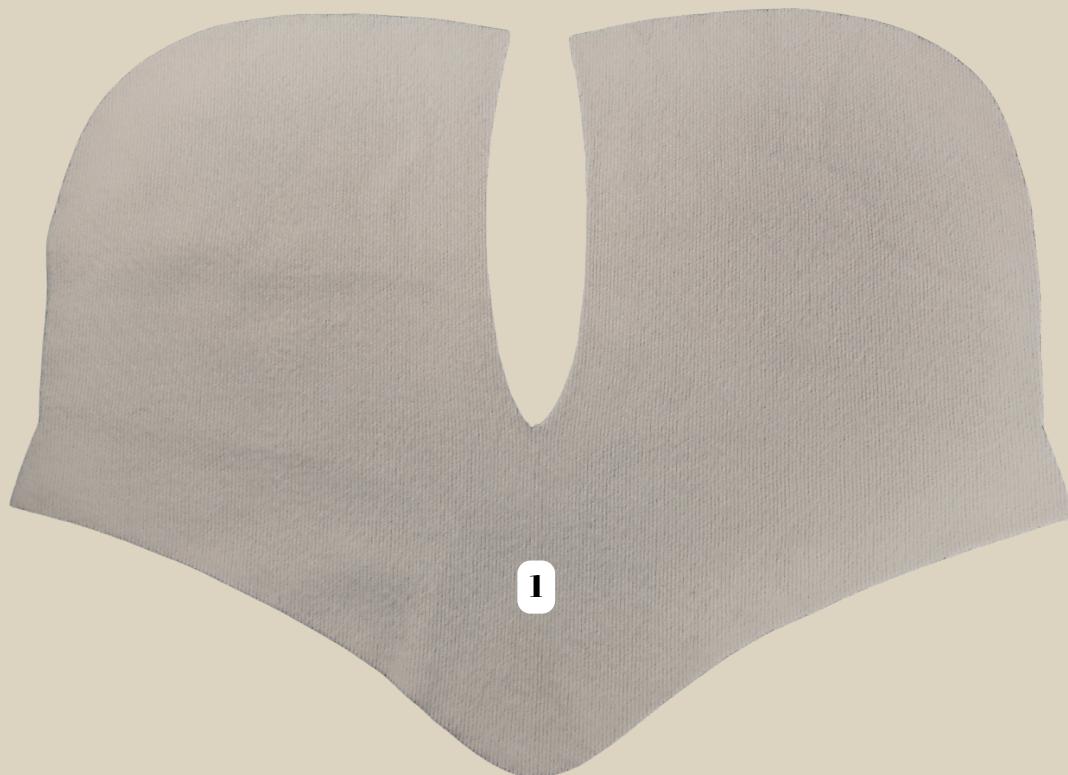

**2**




## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

### ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 150 см

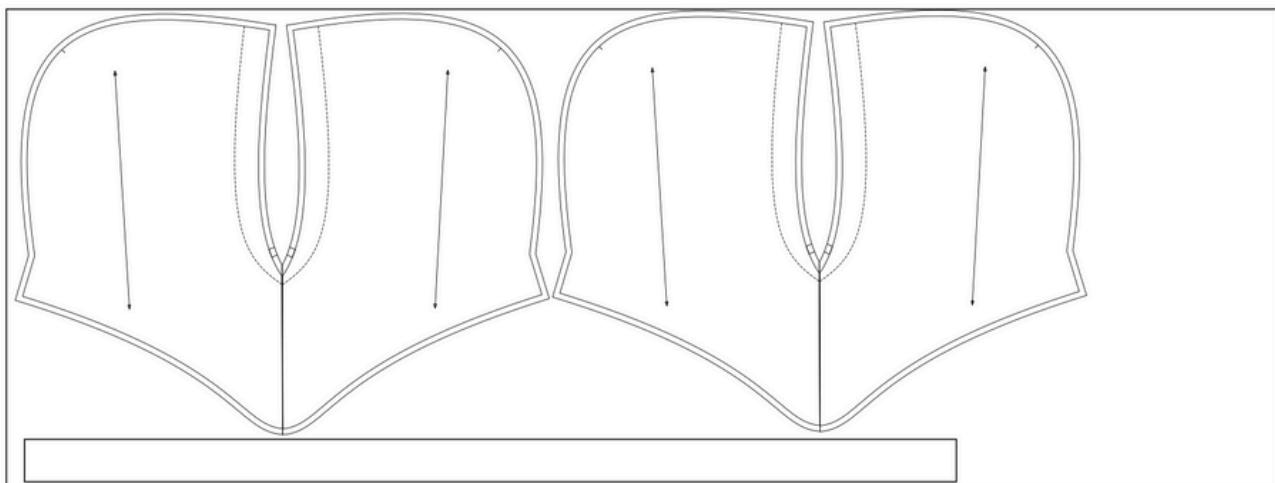

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.


Край деталей на трикотаже в разворот.



## ПОШИВ КАПОРА



1. Деталь капора сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по закругленному срезу.

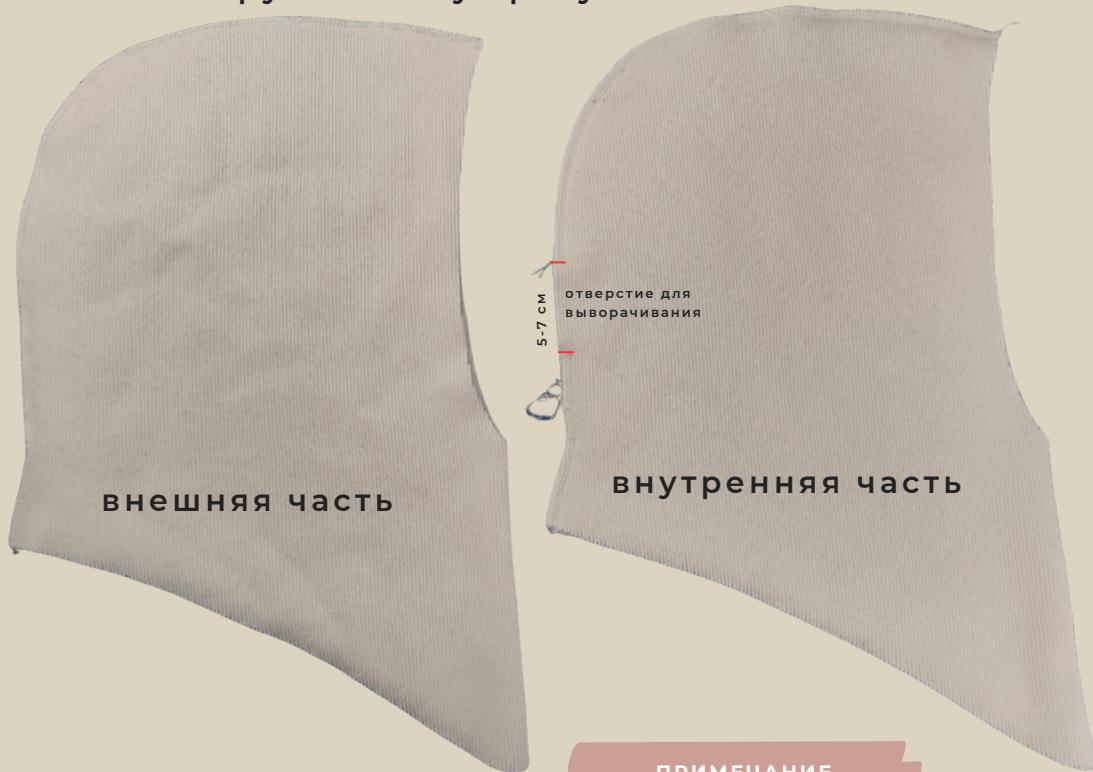

2. Стачать деталь на оверлоке.

3. Шов приутюжить.

4. Припуск одной части

заутюжить в одну сторону, припуск второй части на другую сторону.

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
На оверлоке стачиваем  
детали 4-ниточным швом,  
длина стежка 4 мм



5. Одну часть капора вложить в другую, сложить детали лицом к лицу, совместить по вырезу, сколоть булавками, оставляя не заколотыми участки для шнура.

6. Стачать детали на оверлоке, оставляя не застроченными отверстия для шнура.  
7. Швы приутюжить.





**8. Хвостики от оверлочных строчек  
спрятать в саму строчку с помощью иглы с  
большим ушком.**





9. Капор вывернуть на лицевую сторону, вырез у лица выпрямить, сколоть край булавками.

10. По линии, указанной на бумажной детали проложить отделочную строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Шов приутюжить.





12. На двух деталях припуски по нижнему срезу подогнуть внутрь и в этом месте сколоть булавкой.





13. Не убирая булавку, вывернуть капор на изнаночную сторону.
14. От заколотой булавками, сколоть весь срез двух деталей булавками.




15. Стачать детали на оверлоке.
16. Шов приутюжить.




17. Через отверстие, оставленное в шве внутренней детали вывернуть капор на лицевую сторону, приутюжить нижний шов.



18. Отверстие для выворачивания зашить ручными потайными стежками.

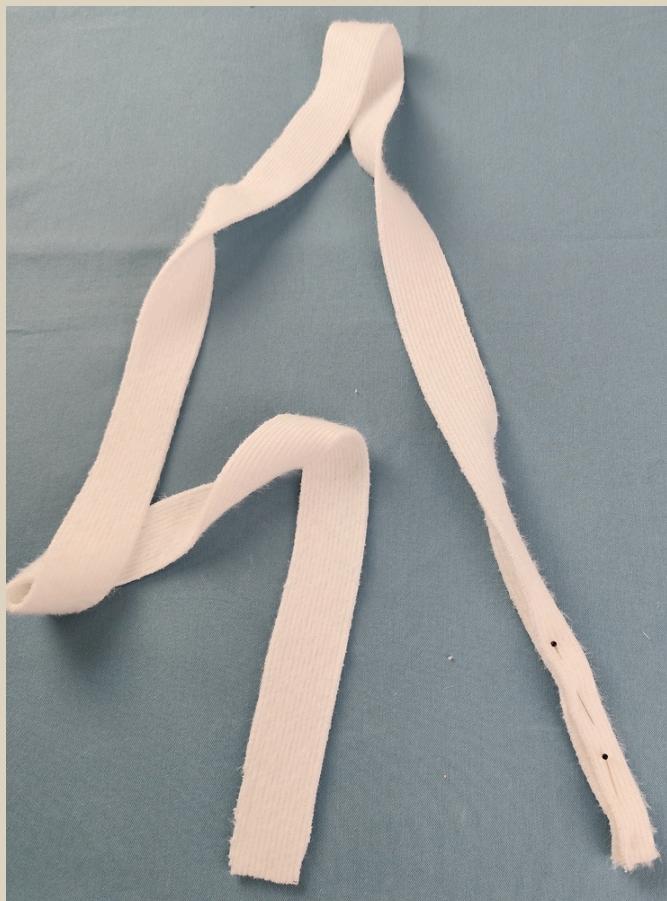

19. Деталь для шнурка сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по длинному срезу.

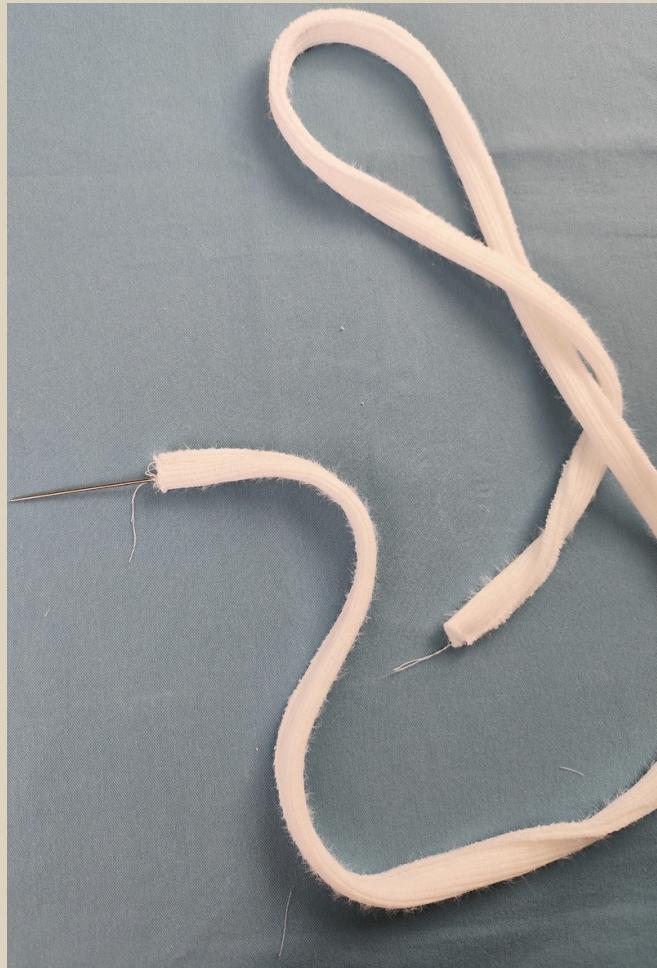


20. Стачать деталь на швейной машине или оверлоке.
21. Шов приутюжить.
22. Вывернуть шнур на лицевую сторону.
23. Деталь приутюжить.



**24. Концы шнура заправить внутрь и закрепить ручными потайными стежками.**



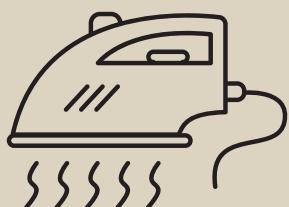

Еще раз проутюжить все швы и изделие в  
целом.  
Капор готов!

# КАПОР "БЕТТИ"



Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA