


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

КАРДИГАН "АЛЕКСАНДРА"

РАЗМЕРЫ 38-50
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

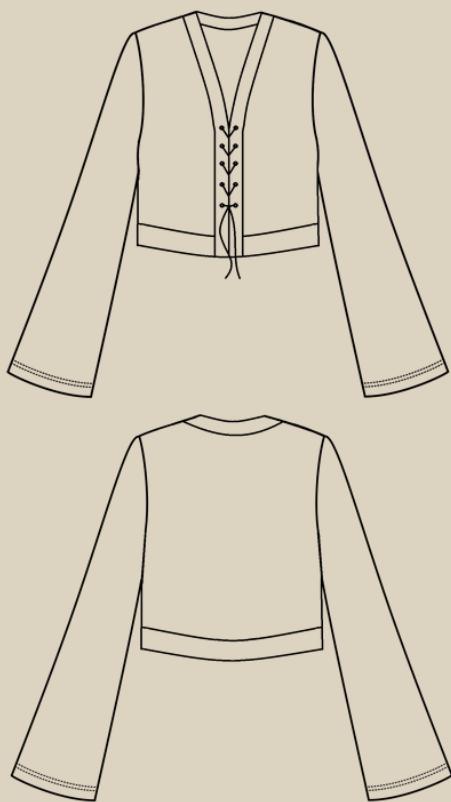

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_АЛЕКСАНДРА
#ТИМ_НМ_АЛЕКСАНДРА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

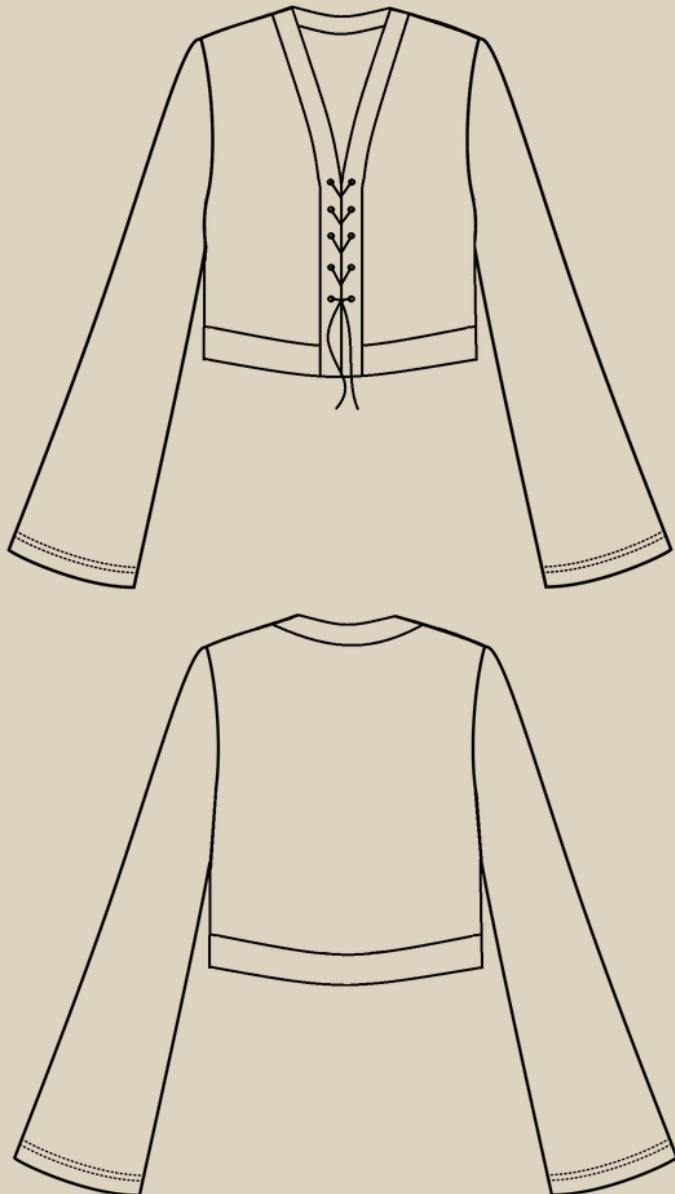

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ УКОРОЧЕННЫЙ КАРДИГАН СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА, СПИНКИ И БОРТ ОФОРМЛЕНЫ ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ПЛАНКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ШНУРОВКУ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, РАСКЛЕШЕННЫЙ К НИЗУ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 80-90 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА КАРДИГАНА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДУБЛЕРИН ТРИКОТАЖНЫЙ
- СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Полочка	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Планка переда	4 + дублерин
5	Планка спинки	2 + дублерин
6	Планка низа полочки	4
7	Планка низа спинки	2 со сгибом






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 150 см

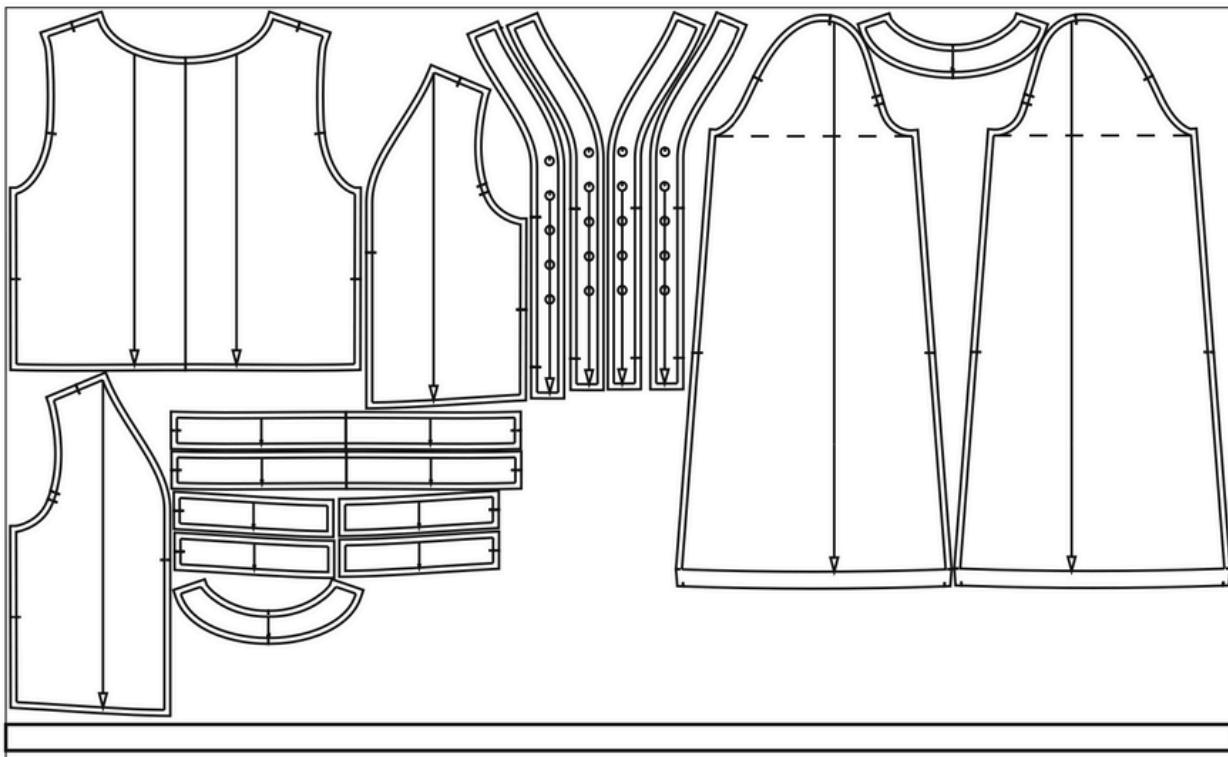

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Край деталей на трикотаже в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ



С помощью трикотажного дублерина с изнаночной стороны проклеить следующие детали:

- планка переда
- планка спинки



ПОШИВ КАРДИГАНА



1. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.




2. Стачать плечевые срезы на оверлоке, укрепляя срезы силиконовой лентой шириной 5-7 мм со стороны деталей переда.

3. Швы приутюжить со стороны спинки.



ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

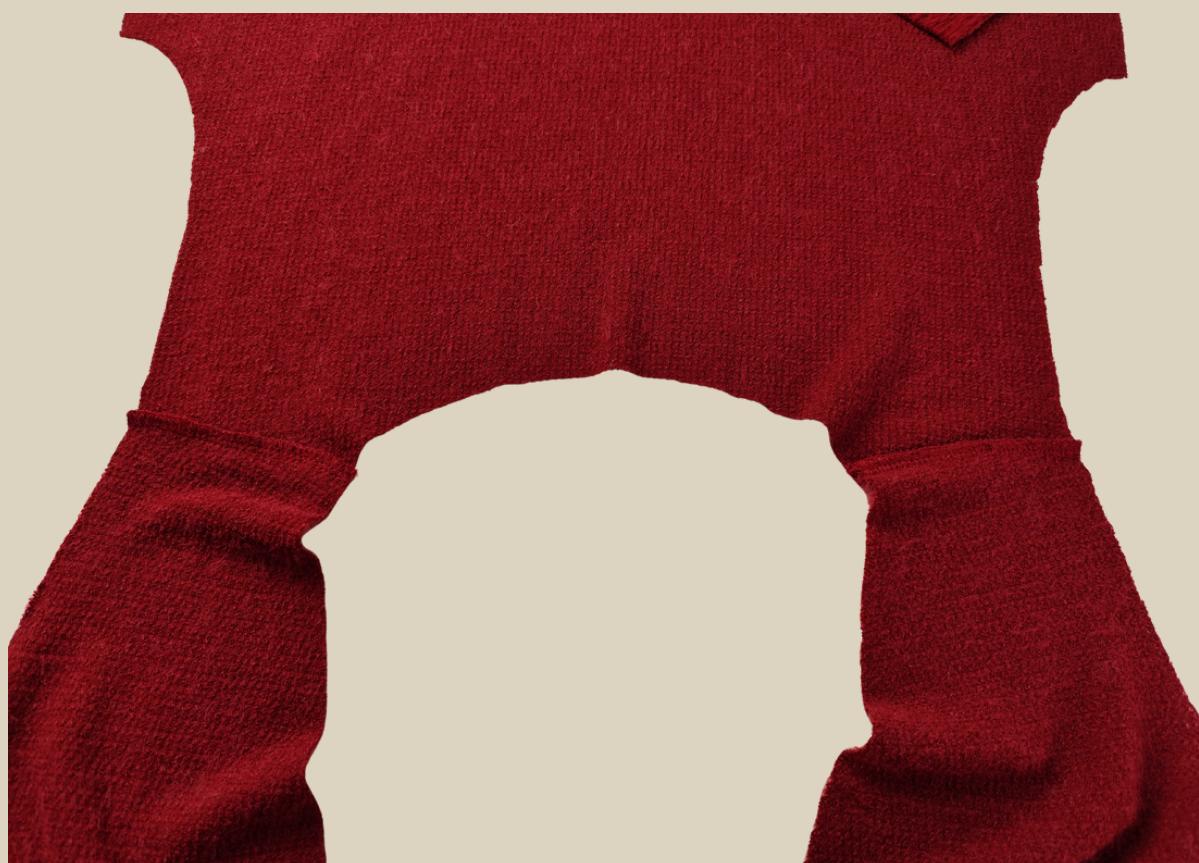

4. Припуски заутюжить на сторону спинки.



5. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



6. Стачать боковые срезы на оверлоке.
7. Швы приутюжить.
8. Припуски заутюжить на сторону спинки.




9. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
10. Стачать рукав на оверлоке.
11. Шов приутюжить.
12. Припуск заутюжить на сторону передней части рукава.
13. Низ рукава обметать на оверлоке.
14. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
15. Шов приутюжить.
16. Припуск подгибки низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, заколоть блулавками.



17. Настрочить подгибку низа рукавов на швейной машине прямой строчкой.

18. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

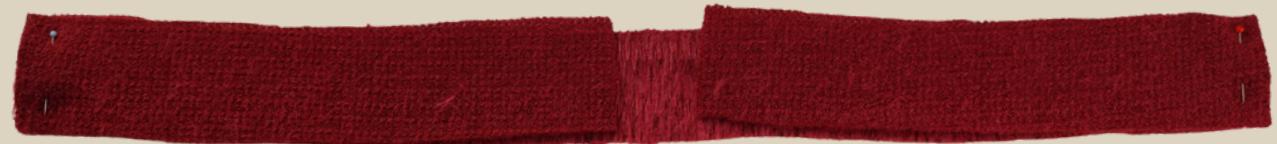

19. Планки низа полочек и планку низа спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть детали булавками.



20. Стачать боковые срезы на швейной машине.

21. Припуски разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



22. Две детали планки низа сложить лицом к лицу, совместить на деталях боковые швы, сколоть детали булавками по нижнему срезу.



23. Стачать детали на оверлоке.
24. Шов приутюжить.
25. Деталь вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.



26. Подготовленную планку низа приложить по низу изделия с лицевой стороны, совместить на деталях боковые швы, приколоть планку булавками.



27. Притачать планку низа на оверлоке.
28. Шов приутюжить.
29. Припуск заутюжить на сторону изделия.



30. Планки переда и планку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые



31. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Швы приутюжить.



33. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



34. Припуски разутюжить.




35. Две подготовленные планки переда/спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали по внутреннему и нижним срезам.

36. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

37. Шов приутюжить.

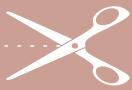

38. Уголки на припусках высечь.
Примечание: на сильно растяжимом
и осыпаемом трикотаже близко к
строчке припуски не высекать.




39. Планку вывернуть на лицевую
сторону, уголки по низу
выправить, планку приутюжить,
сколоть булавками по открытому
срезу, можно сметать ручными
стежками.



40. Планку приложить на борт и горловину кардигана с лицевой стороны, совместить на деталях метки со стороны борта, совместить на деталях плечевые швы, приколоть планку булавками.



41. Притачать планку на оверлоке.
42. Хвостики от начала и конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
43. Шов приутюжить.
44. Припуск заутюжить на сторону кардигана и пожеланию настрочить его на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.
45. Шов приутюжить.

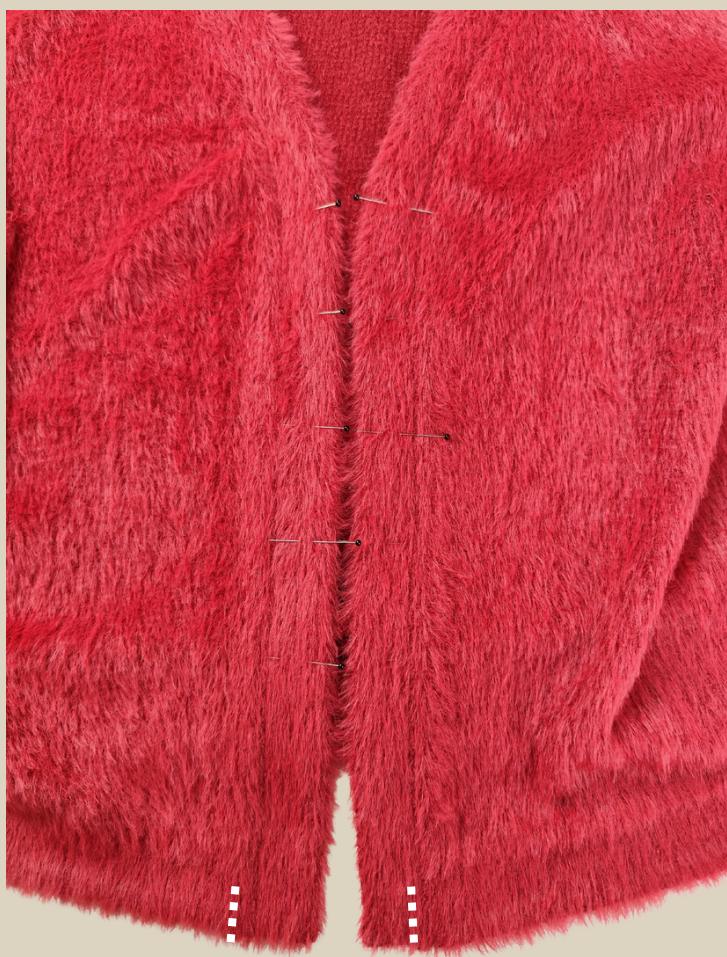

46. Если припуск настрачивать не будете, то нужно по нижней планке поставить закрепки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Швы приутюжить.



49. На планках по меткам выметать вертикальные петли длиной примерно 1 см.
50. Петли приутюжить.



51. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить его в пройму, шов рукава совместить с боковым швом изделия, центральную метку рукава совместить с плечевым швом кардигана, метки оката рукава совместить с метками проймы, вколоть рукав булавками.


52. Втачать рукав на оверлоке.

53. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.


54. Шов приутюжить.

55. Припуск заутюжить на сторону рукава.

52. Можно использовать готовый шнур в тон ткани, а можно заготовить шнур из трикотажа, из которого шьете кардиган. Для шнура вырезать полоску длиной 150 см (если трикотаж по ширине уже 150 см, то взять длину по всей ширине трикотажа), ширина полоски 3,4 см.

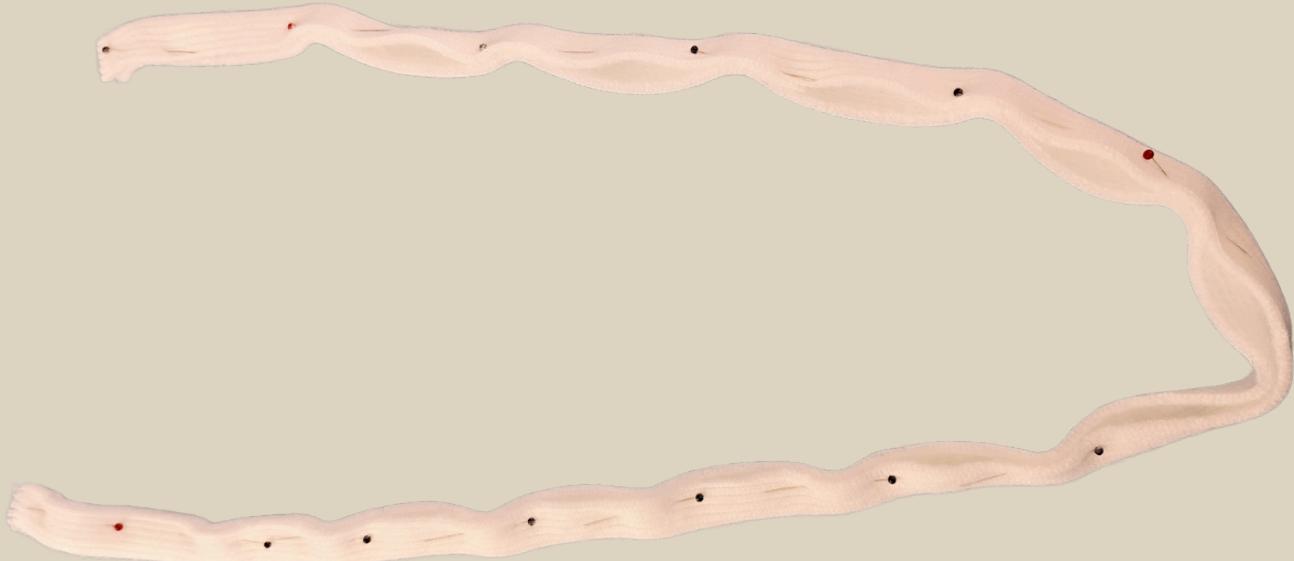

53. Деталь сложить пополам в длину лицом внутрь, сколоть булавками по длинному срезу.

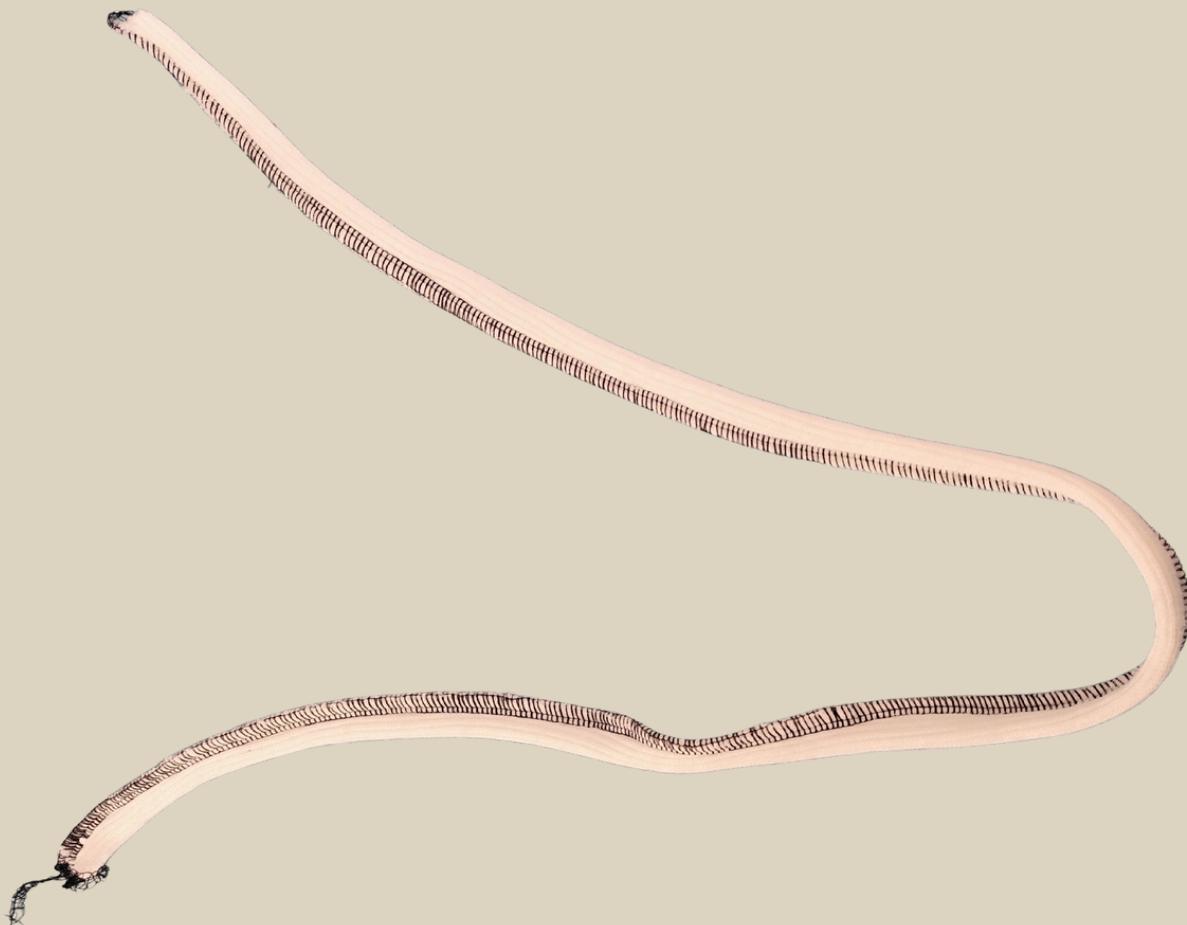


54. Обтачать деталь на оверлоке.

Примечание: цвет ниток выбран для наглядности.

55. Шов приутюжить.




56. Вывернуть шнур на лицевую сторону.
57. Хвостики от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
58. Шнур приутюжить.

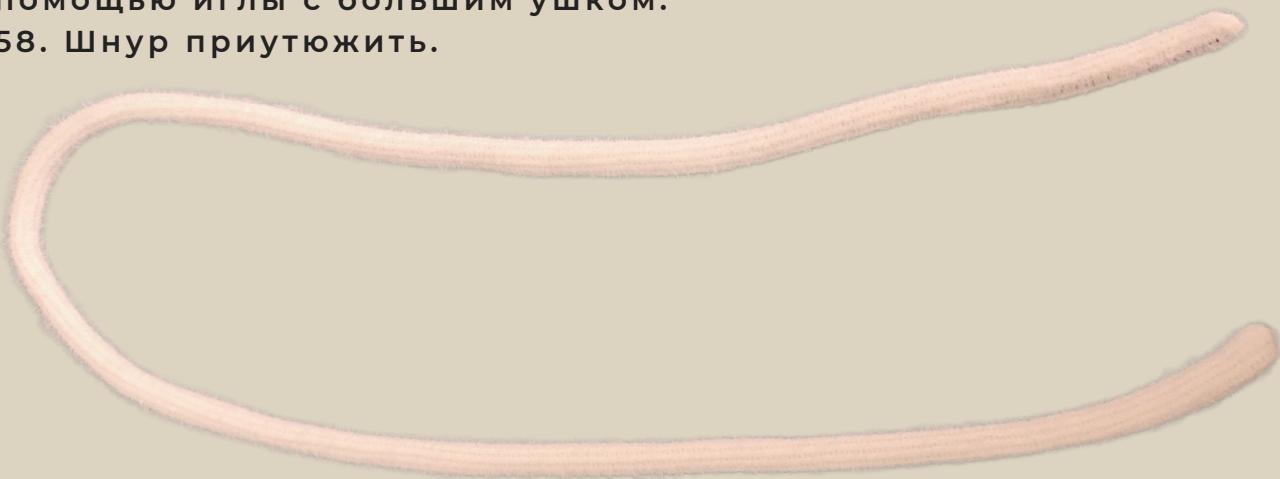

59. Концы шнура заправить внутрь шнура и закрепить ручными потайными стежками.




60. Через петли продеть шнур сверху вниз.

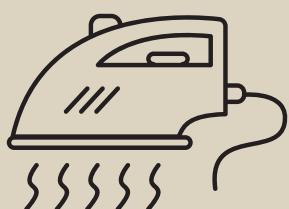

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Кардиган готов!

КАРДИГАН "АЛЕКСАНДРА"

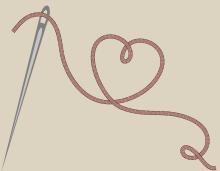

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA