


ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

СВИТЕР "ЗИНА"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

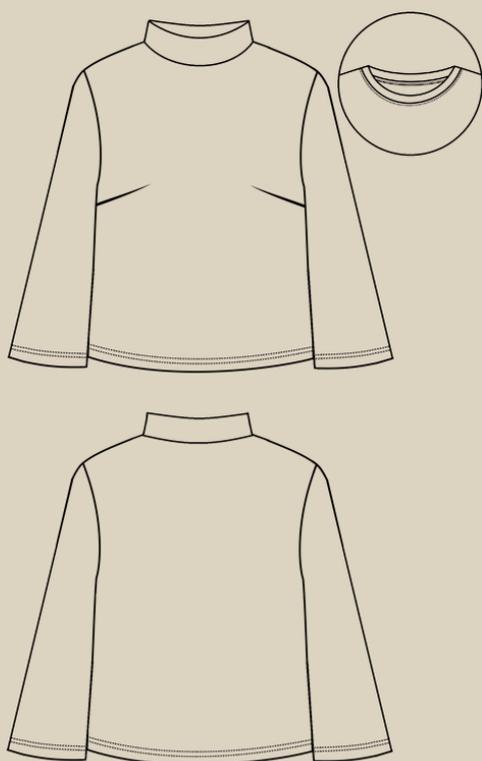

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЗИНА
#ТИМ_НМ_ЗИНА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

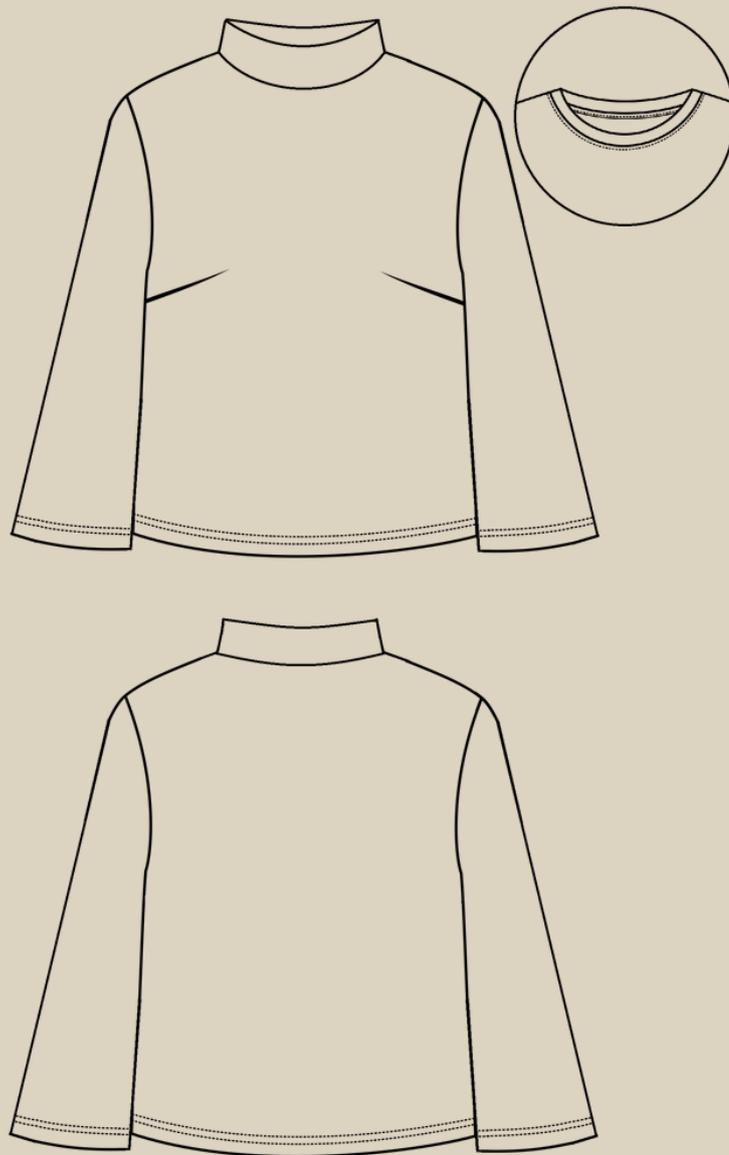

ЖЕНСКИЙ СВИТЕР СРЕДНЕГО ОБЪЕМА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, НЕМНОГО РАСШИРЕННЫЙ К НИЗУ В БОКОВЫХ ШВАХ, ПО ПЕРЕДУ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВЫЕ ШВЫ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ ПРЯМОЙ К НИЗУ ОТ ЛИНИИ ПРОЙМЫ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДВА ВАРИАНТА ОБРАБОТКИ ГОРЛОВИНЫ: ВОРОТНИК-СТОЙКА ИЛИ ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ДО ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА (75-80, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
5. НИТКИ: 4 КАТУШКИ В ОВЕРЛОК, 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ, 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА СВИТЕРА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Воротник-стойка	1
5	Обтачка горловины	1




В данной инструкции свитер сошьем с воротником.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см

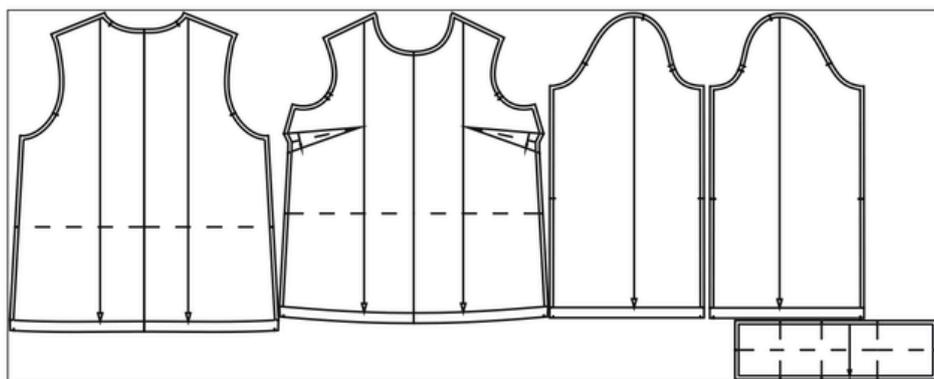

Раскладка деталей, ширина трикотажа 145 см



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.
Крой деталей на трикотаже в разворот.



ПОШИВ СВИТЕРА



1. Деталь воротника сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



2. Воротник сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



3. Стачать деталь на оверлоке, шов приутюжить.



4. По линии сгиба воротника припуск разутюжить в разные стороны.



5. Воротник сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



6. На полочке по линиям сложить вытачки, сколоть булавками.
7. Стачать вытачки на швейной машине.
8. Швы приутюжить.
9. Вытачки заутюжить кверху.
10. Сутюжить слабинку по вершине вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.





11. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



12. Стачать плечевые срезы на оверлоке.


13. Швы приутюжить.

14. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Примечание: припуски можно укрепить силиконовой лентой.



15. Воротник вложить в горловину с лицевой стороны, совместить метки на горловине с метками на обтачке, шов воротника совместить с меткой по горловине спинки, вколоть бейку в горловину по меткам.

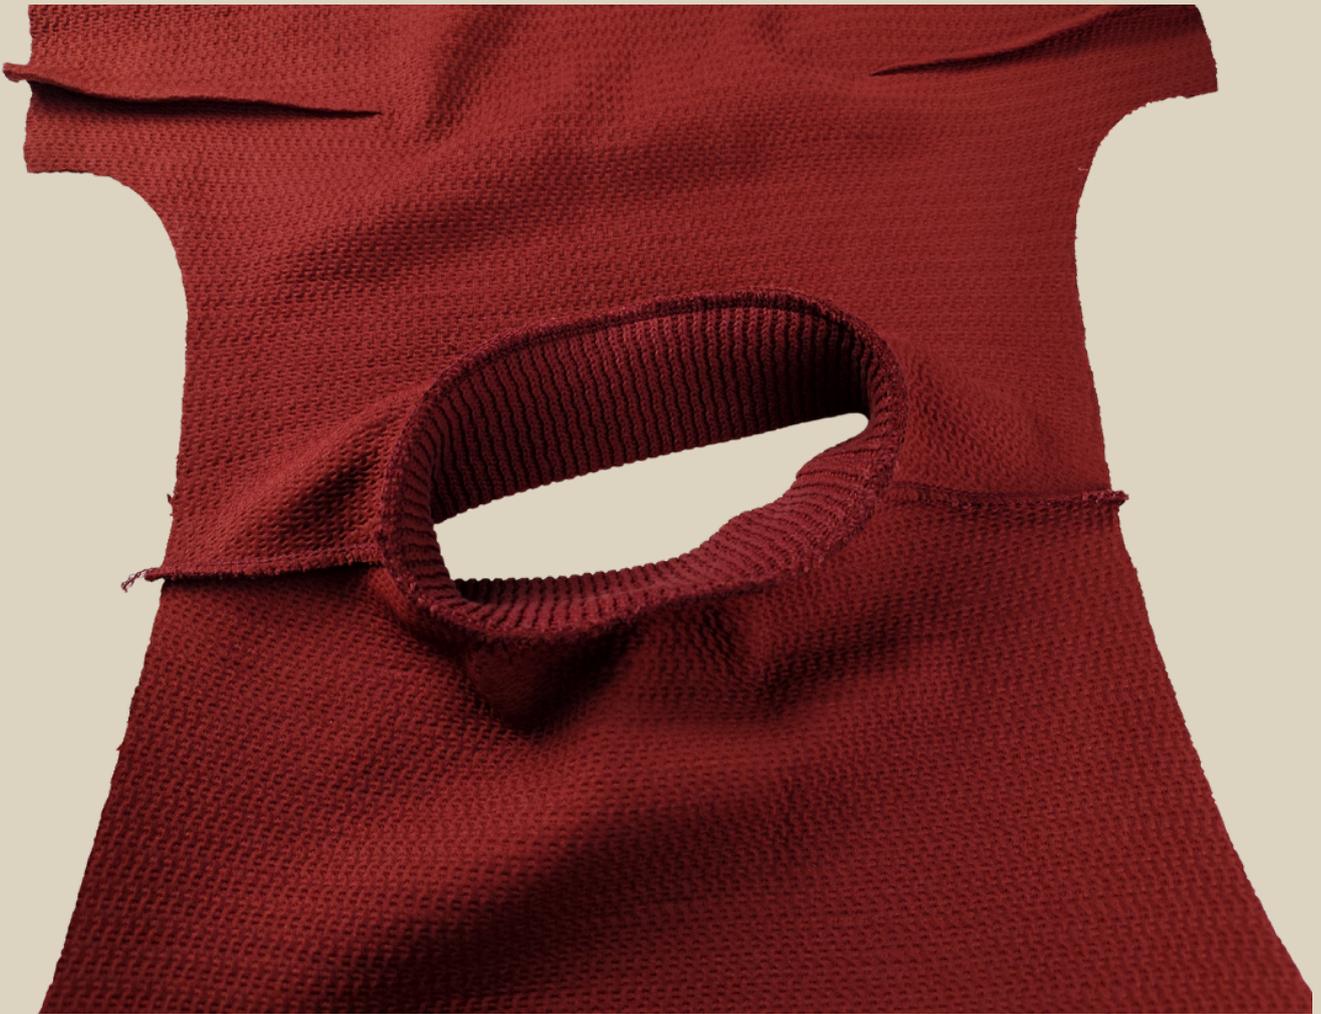

16. Втачать воротник на оверлоке, равномерно растягивая его между метками.
17. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
18. Шов приутюжить.
19. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.





20. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



21. Стачать боковые срезы на оверлоке.
22. Швы приутюжить.
23. Припуски заутюжить на сторону спинки.




24. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
25. Стачать рукав на оверлоке.
26. Шов приутюжить.
27. Припуск заутюжить на сторону передней части рукава.
28. Низ рукава обметать на оверлоке.
29. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
30. Шов приутюжить.
31. Припуск подгибки низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.




32. Застрочить подгибку низа рукавов на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов.

33. Швы приутюжить.

34. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить его в пройму, шов рукава совместить с боковым швом изделия, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки оката рукава совместить с метками проймы, вколоть рукав булавками.

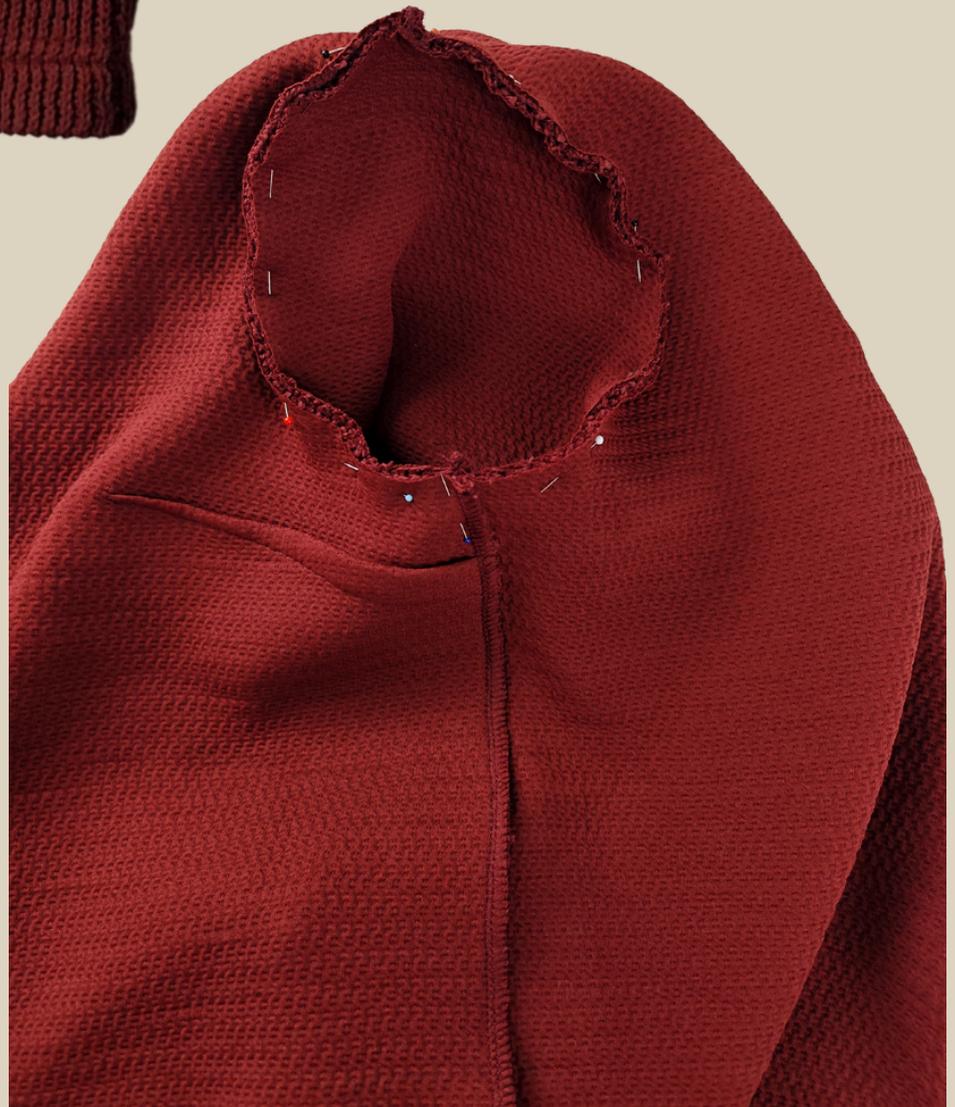

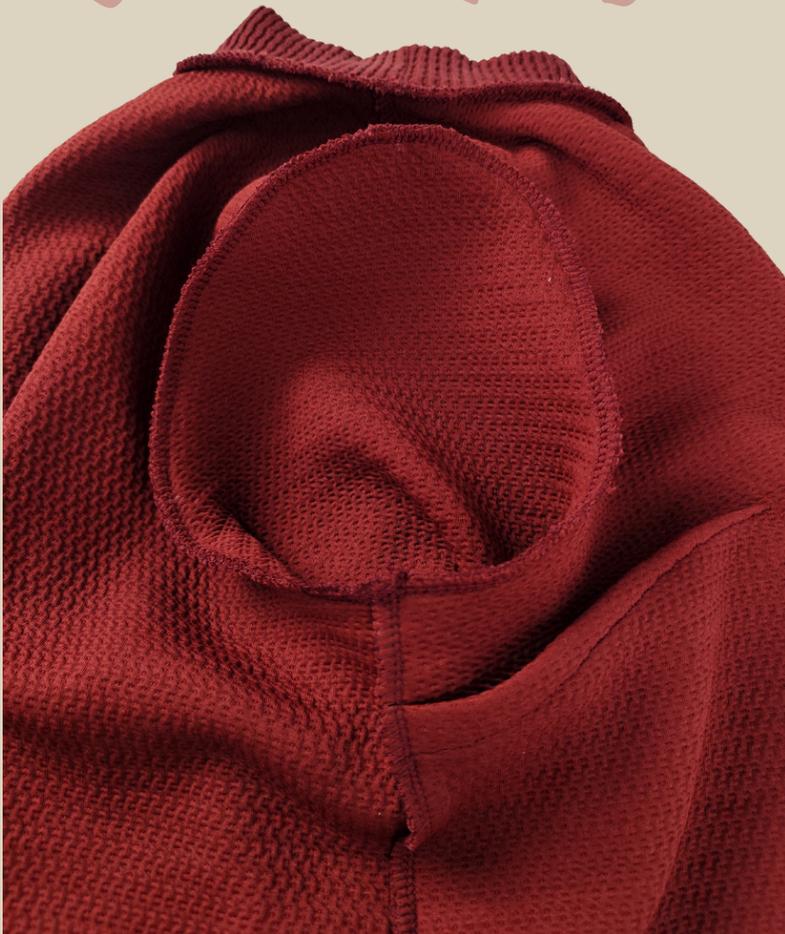


35. Втачать рукав на оверлоке.

36. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

37. Шов приутюжить.

38. Припуск заутюжить на сторону рукава.

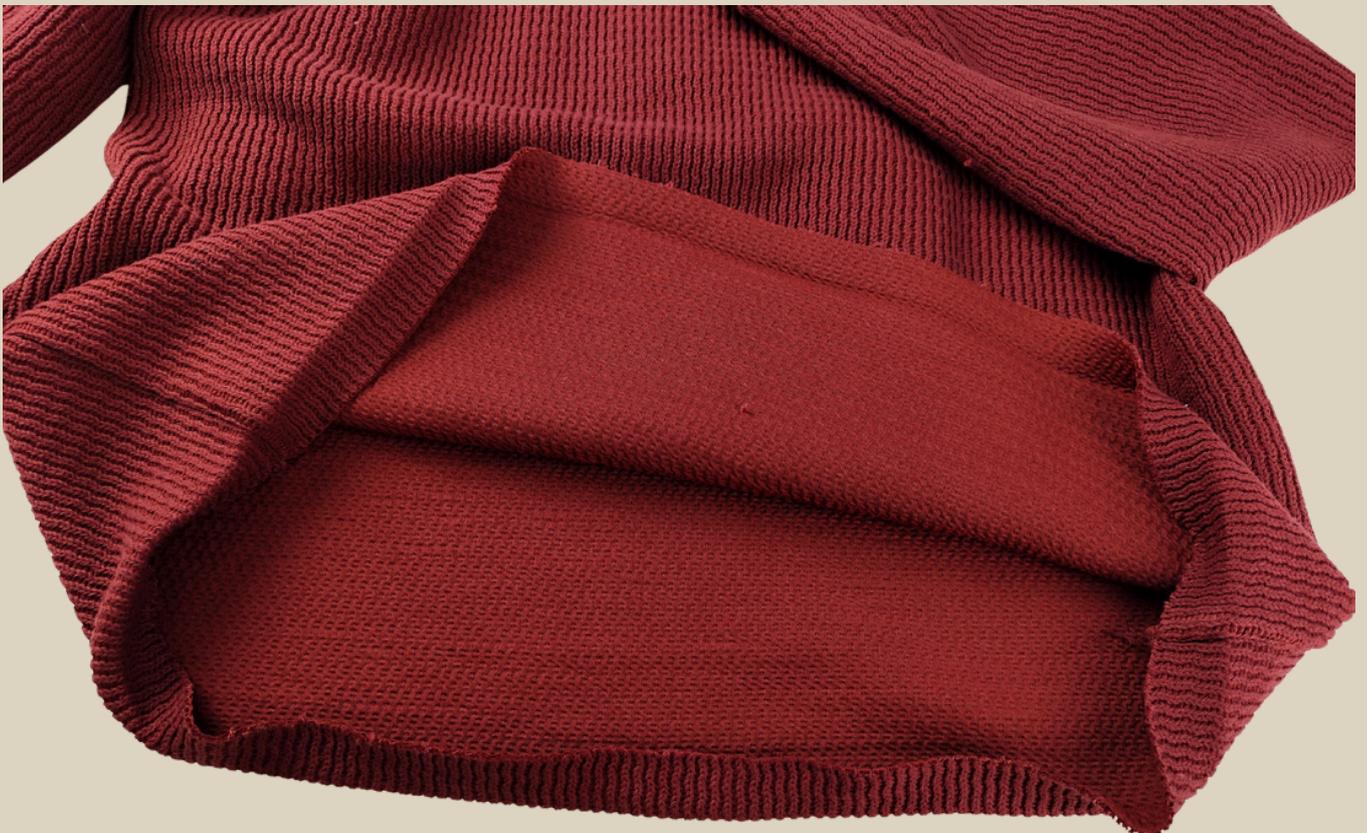


39. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.



74. Застрочить припуск подгибки низа на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов.


75. Шов приутюжить.



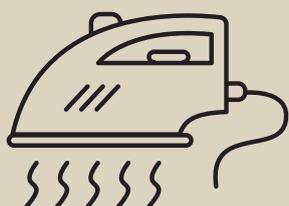

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Свитер готов!

СВИТЕР "ЗИНА"

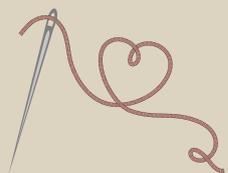

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA