


ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА "ЛИЛИЯ"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

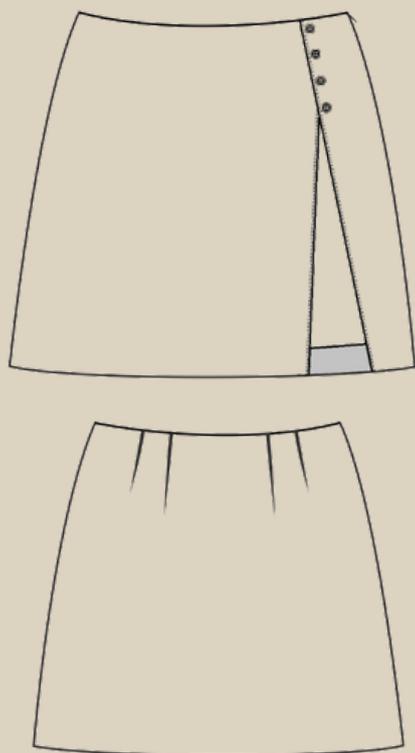

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЛИДИЯ
#ТИМ_НМ_ЛИДИЯ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

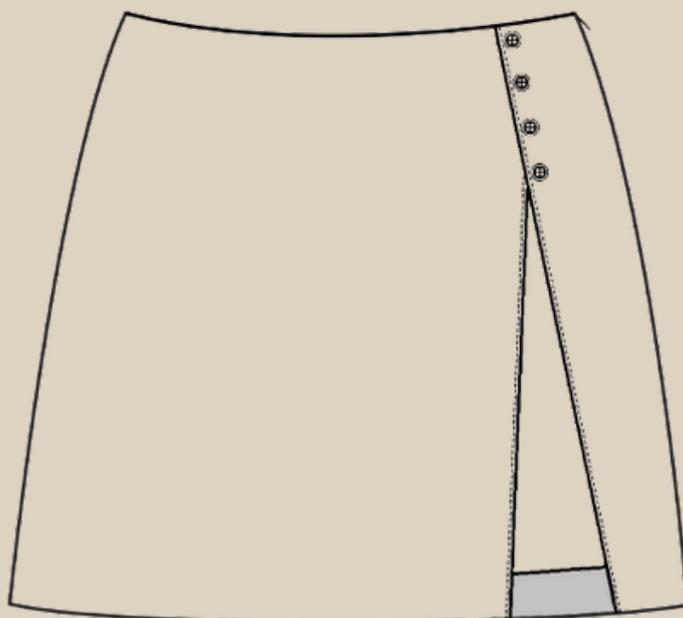

ЖЕНСКАЯ ЮБКА УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ТРАПЕЦИВИДНОГО СИЛУЭТА, НА ПЕРЕДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ ДВА ПОДРЕЗА, МЕЖДУ КОТОРЫМИ ПРИТАЧАНА ТРЕУГОЛЬНАЯ ВСТАВКА ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ, КОТОРАЯ НЕМНОГО КОРОЧЕ ДЛИНЫ САМОЙ ЮБКИ, НА ЗАДНЕМ ПОЛОТНИЩЕ 4 ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, ЮБКА НА ПОДКЛАДКЕ, ВЕРХ И НИЗ ЮБКИ ОБРАБОТАНЫ ПОДКРОЙНЫМИ ОБТАЧКАМИ, ЗАСТЕЖКА НА ПОТАЙНУЮ МОЛНИЮ В ЛЕВОМ БОКОВОМ ШВЕ, ДЛИНА ЮБКИ МИНИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ДЛЯ КОЖИ, ДЖИНСЫ: НОМЕР 75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТКАНИ).
3. НИТКИ: 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ПОТАЙНОЙ МОЛНИИ).





ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ 20 СМ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- 4 ПУГОВИЦЫ



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Основная ткань	Подкладка
1	Правое переднее полотнище	1	-
2	Левое переднее полотнище	1	-
3	Вставка переднего полотнища	1	-
4	Заднее полотнище	1 со сгибом	-
5	Обтачка правой стороны переднего полотнища	1	-
6	Обтачка левой стороны переднего полотнища	1	-
7	Обтачка верха заднего полотнища	1 со сгибом	-
8	Обтачка низа заднего полотнища	1 со сгибом	-
9	Подкладка правой стороны переднего полотнища	-	1
10	Подкладка левой стороны переднего полотнища	-	1
11	Подкладка заднего полотнища	-	1 со сгибом

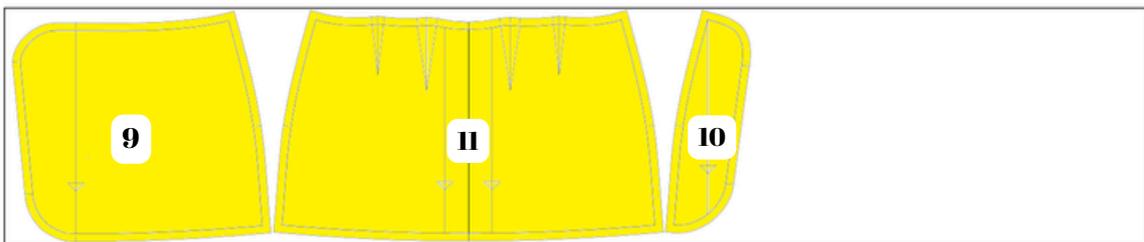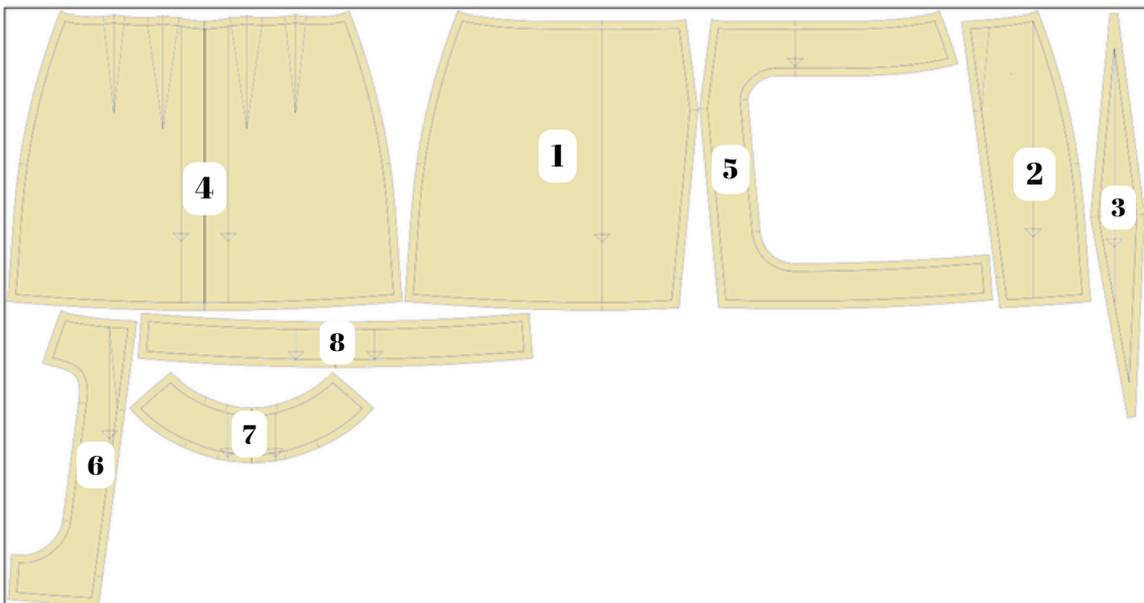


ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

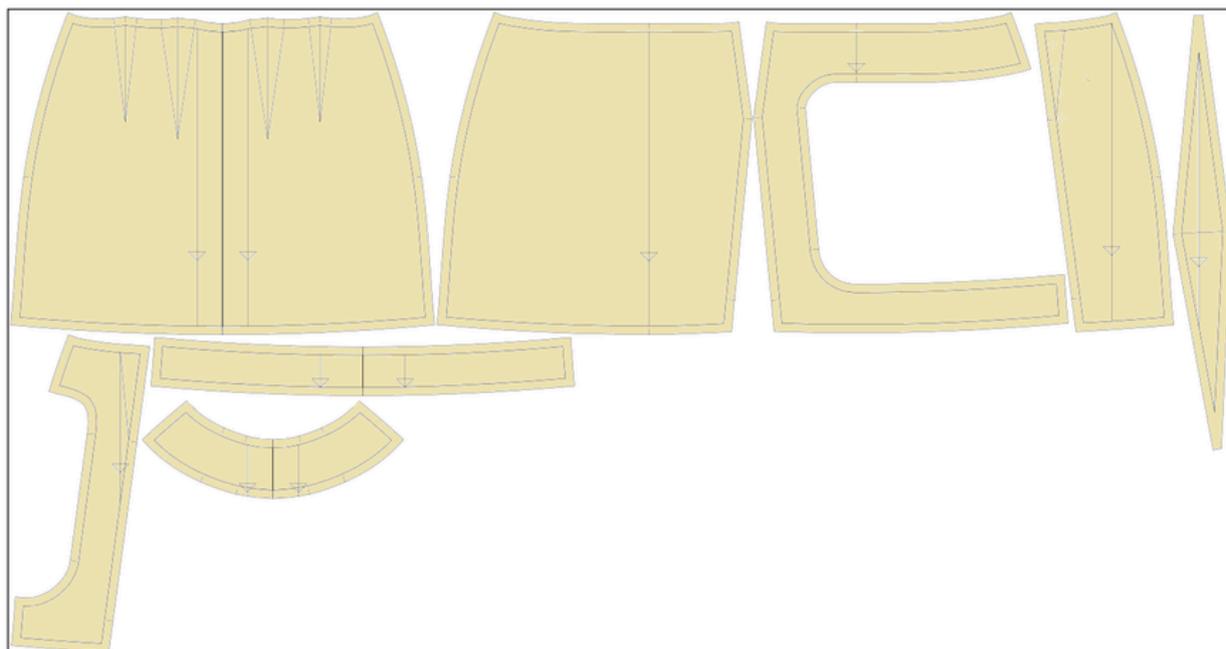

Подкладочная ткань

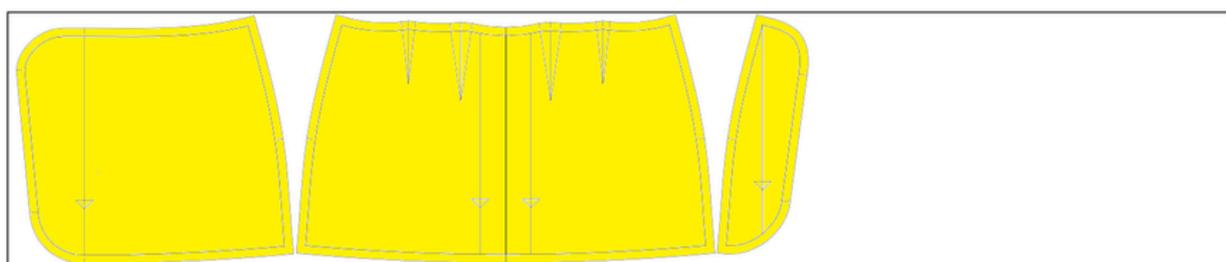


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот по лицевой стороне ткани.



ДУБЛИРОВАНИЕ

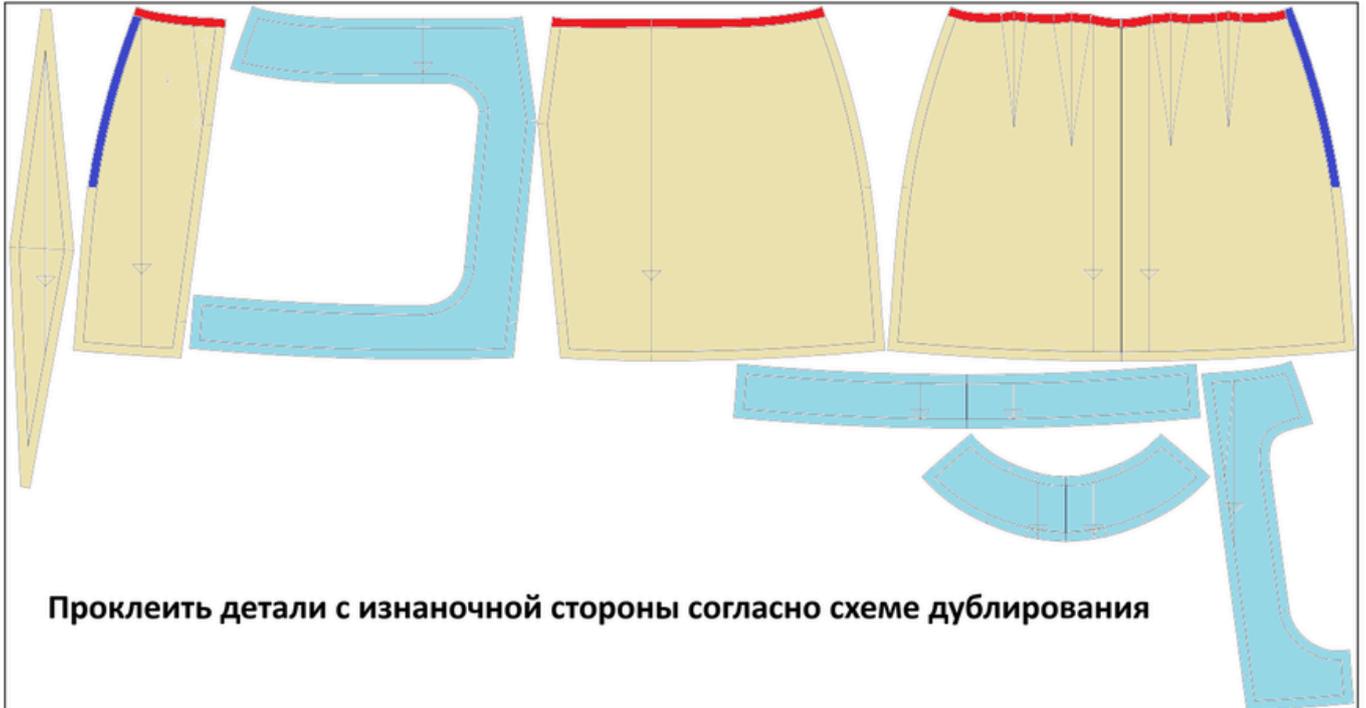

Проклеить детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования

-  - дублирин
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка



ПОШИВ ЮБКИ



1. На заднее полотнище юбки на изнаночную сторону перенести линии вытачек.



2. Сложить вытачки по линиям, сколоть вытачки булавками, сметать вытачки ручными стежками.



3. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Строчку начать от верхнего среза, не доходя до конца вытачки 1 см, длину стежка уменьшить до 1-5-2 мм, дострочить вытачку сведя строчку на нет, закрепку не ставить, оставить в конце строчки хвостик нитей 7-10 см, завязать в конце строчки нити в узелок и спрятать с помощью иглы в саму вытачку. Сметку удалить.


4. Швы приутюжить.

5. Вытачки заутюжить к центру детали.

6. Сутюжить слабинку в конце вытачек.




7. Вставку переда сложить пополам по линии перегиба изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

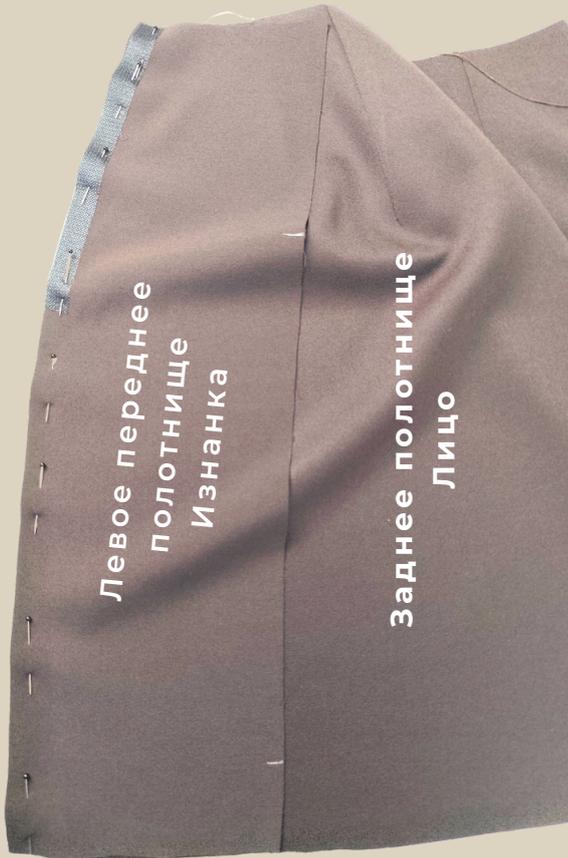

8. Заднее полотнище и левое переднее полотнище сложить лицом к лицу, совместить детали по левому боковому срезу, сколоть детали булавками.



9. Сметать левый боковой срез ручными стежками.

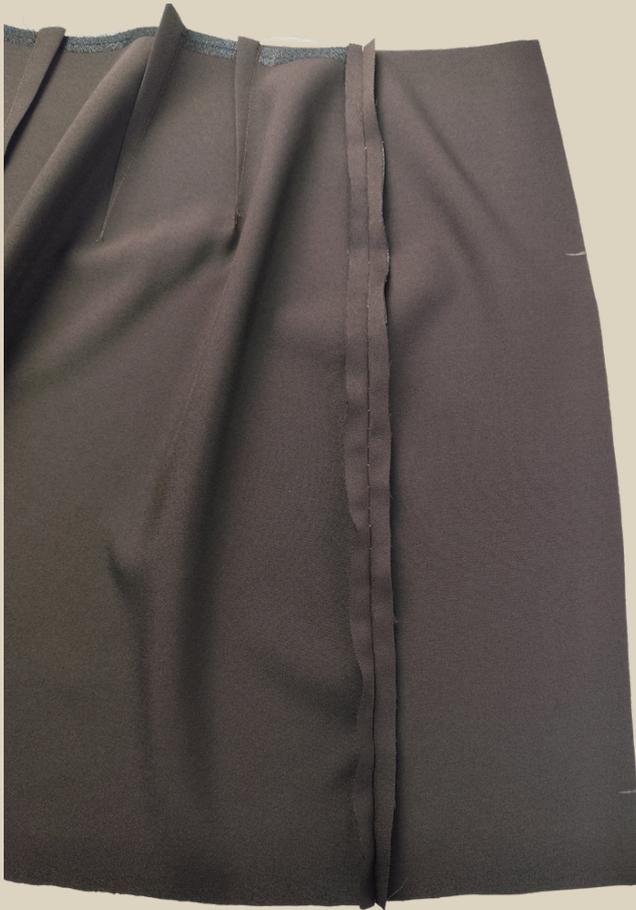


10. Припуск разутюжить.



11. На разутюженный припуск наложить потайную молнию, центр молнии совместить строго со швом соединения деталей.
12. Тесьму молнии приколоть булавками к припуску среза.

Примечание:
Ограничитель молнии сверху на 1 см ниже верхнего среза юбки.
13. Приметать тесьму молнии к припуску ручными стежками.

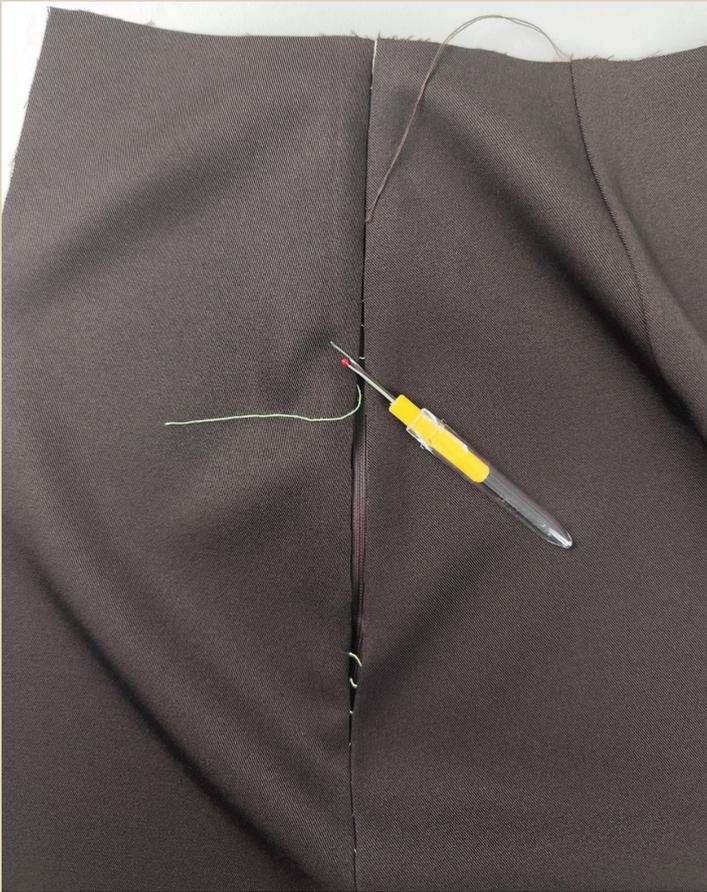


14. Сметку бокового среза вдоль приметанной молнии удалить (до метки притачивания молнии).



15. Притачать молнию на швейной машине, используя лапку для притачивания потайной молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Молнию застегнуть и аккуратно приутюжить с лицевой стороны.

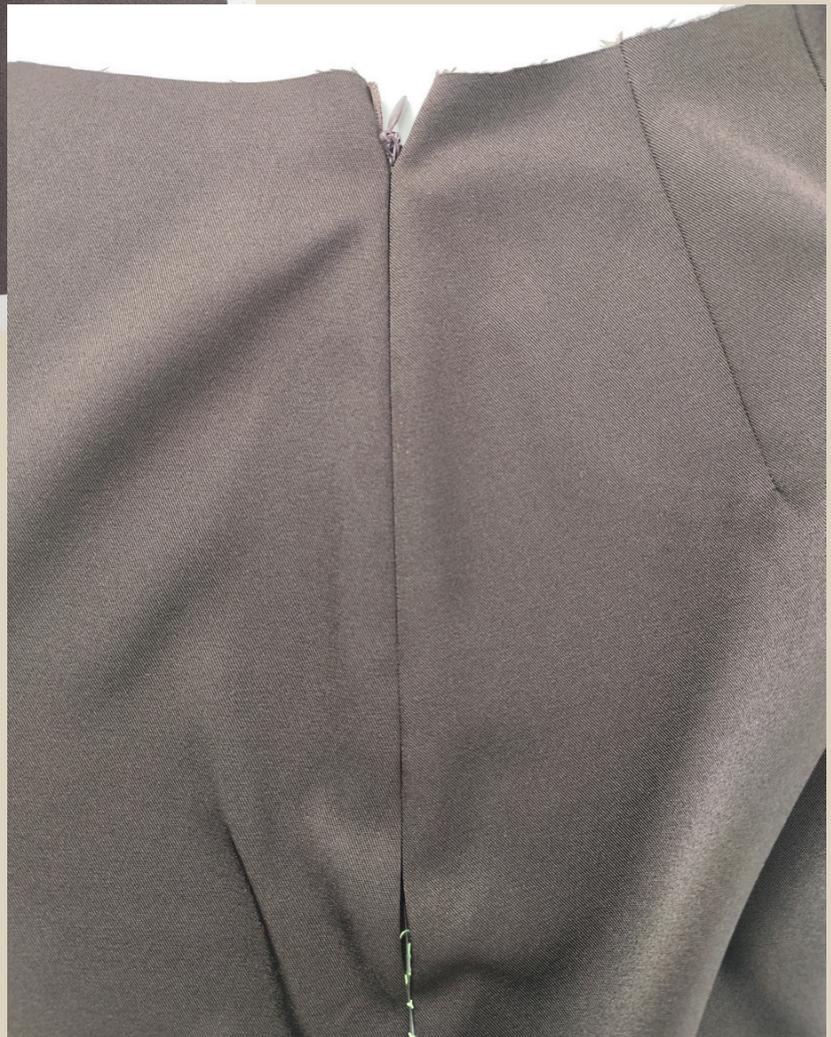



17. На второй боковой срез заднего полотнища наложить правое переднее полотнище, детали сложить лицом к лицу, совместить по боковому срезу, сколоть булавками.

18. Стачать боковой срез на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

19. Шов приутюжить.





20. Припуск разутюжить.



Подкладка
заднего
полотнища



Подкладка левой
стороны переднего
полотнища



Подкладка правой
стороны переднего
полотнища

Детали подкладки



21. На детали подкладки заднего полотнища по линиям сложить ватчки, сколоть вытачки булавками, сметать вытачки ручными стежками.



22. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Строчку начать от верхнего среза, не доходя до конца вытачки 1 см, длину стежка уменьшить до 1-5-2 мм, дострочить вытачку сведя строчку на нет, закрепку не ставить, оставить в конце строчки хвостик нитей 7-10 см, завязать в конце строчки нити в узелок и спрятать с помощью иглы в самую вытачку. Сметку удалить.

23. Швы приутюжить.

24. Вытачки заутюжить к центру детали.

25. Сутюжить слабину в конце вытачек.



25. Подкладку заднего полотнища и обтачки разного полотнища сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



26. Стачать детали на швейной машине.

27. Швы приутюжить.

28. Припуски заутюжить на сторону детали подкладки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



29. Детали подкладки переднего полотнища и детали обтачек переднего полотнища сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками строго по линиям стачивания.



30. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

31. По фигурным линиям припуска со стороны подкладки сделать высечки, не дорезая до строчек 3 мм.

32. Швы приутюжить.

33. Припуски заутюжить на сторону подкладки.



34. Подкладку переднего и заднего полотнища сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, на одной стороне оставить отверстия для выворачивания, на второй сколоть от низа изделия до метки притачивания молнии.




35. Стачать детали на швейной машине.
36. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



37. Припуски разутюжить.

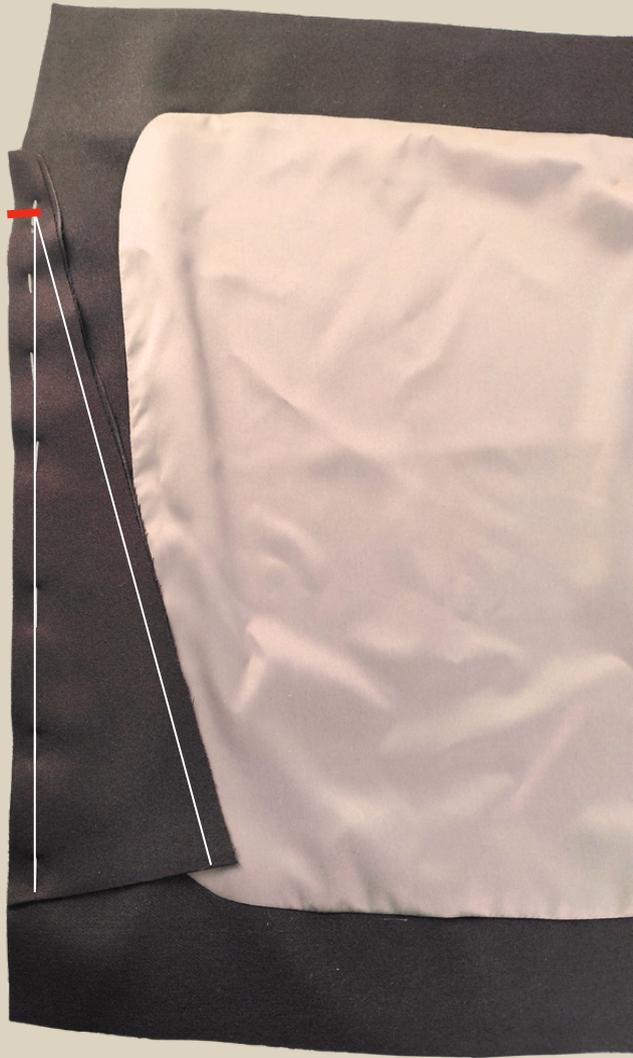

38. Заутюженную внутрь вставку переднего полотнища приложить на лицевую сторону подкладки правой стороны переднего полотнища, сгиб приложить к нижней метке, приколоть булавками.

39. Притачать вставку строчкой на швейной машине до красной метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

40. Шовприутюжить.



41. Подкладку правого переднего полотнища сложить лицом к лицу с правым полотнищем юбки, сколоть булавками от бокового шва до уголка и от уголка вверх до конца вставки (не до края детали, а до уголка по линии стачивания деталей).




42. Заколотый участок стачать на швейной машине.

43. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



44. Припуски на уголке высечь.

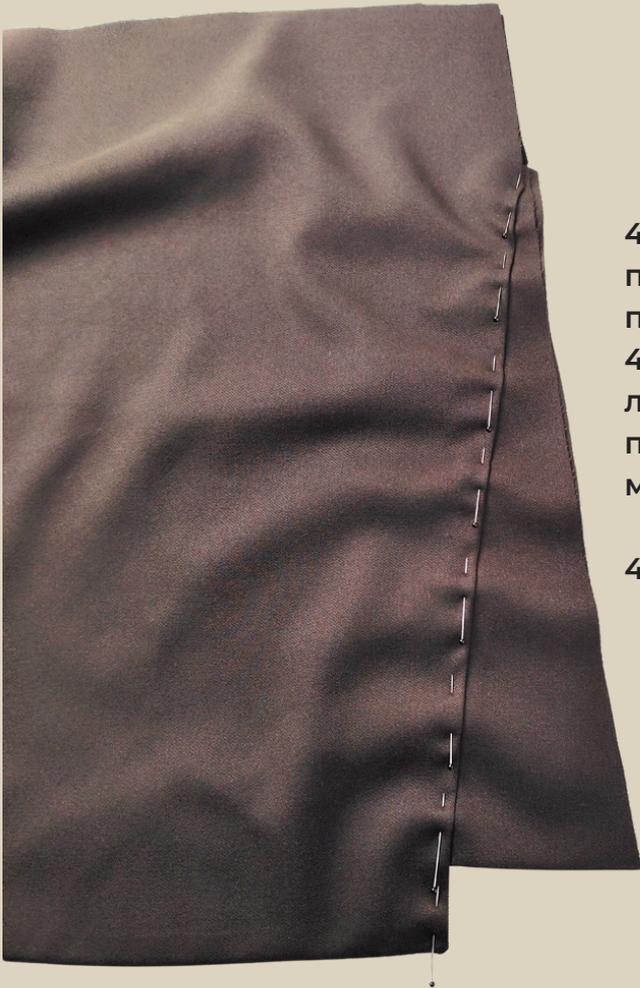

45. Вывернуть переднее правое полотнище, уголок выправить, приутюжить.

46. Проложить отделочную строчку с левой стороны от уголка по стороне переднего полотнища. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

47. Шов приутюжить.





49. Левое переднее полотнище и правое переднее полотнище (вставку) сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть булавками.

50. Притачать вставку на швейной машине до красной метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. Шов приутюжить.



52. Левое переднее полотнище сложить лицом к лицу с подкладкой левого переднего полотнища, сложить лицом к лицу заднее полотнище с подкладкой заднего полотнища, сколоть детали булавками.



53. Стачать детали на швейной машине.
54. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



55. Припуски на уголке высечь.



56. Припуски не застроченного участка выше вставки (уголка) по отдельности сколоть со стороны юбки и отдельно со стороны подкладки.





57. Сколотые детали стачать на швейной машине от верха юбки до метки.

Длина стежка 3-3,5 мм.


58. Швы приутюжить.

59. Припуски разутюжить.





60. Вывернуть юбку на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.

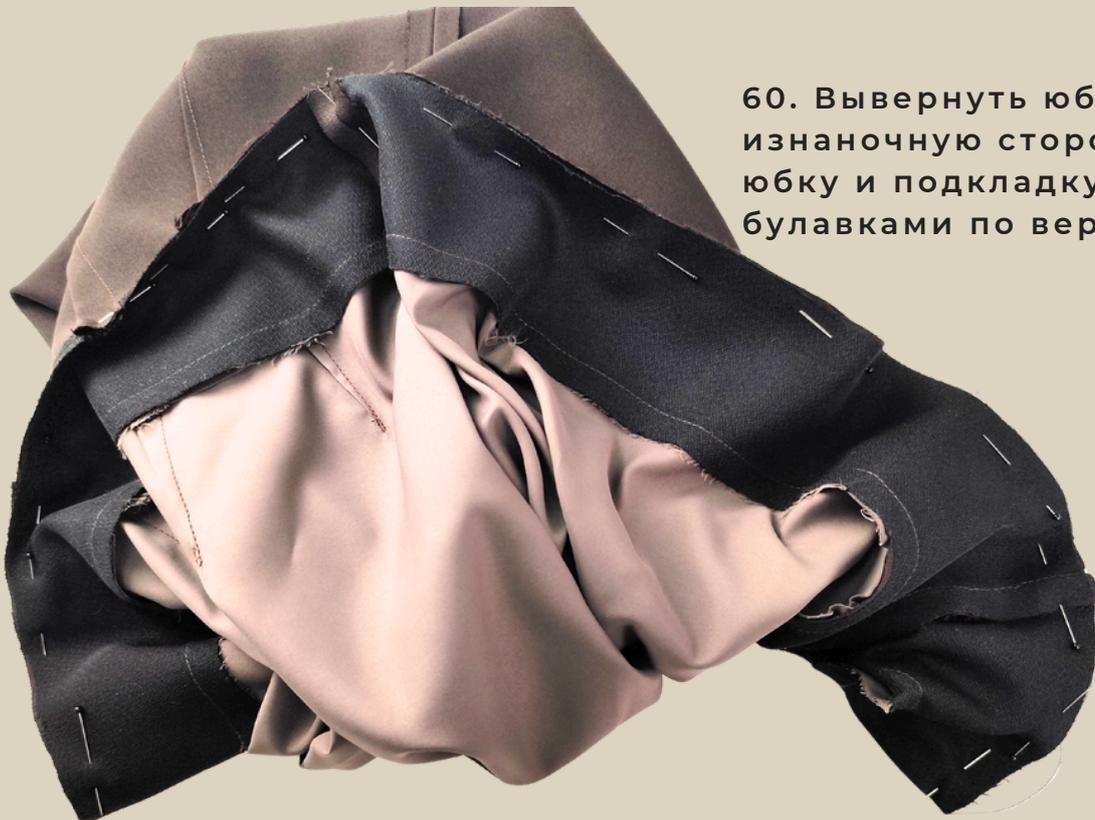

60. Вывернуть юбку на изнаночную сторону, юбку и подкладку сколоть булавками по верхнему срезу.



61. Обтачать верх юбки на швейной машине.
62. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
63. Шов приутюжить.
64. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Припуск заутюжить на сторону оютачки и настрочить на швейной машине. ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.


66. Шов приутюжить.






67. Припуски подкладки со стороны молнии приколоть булавками к тесьме молнии.



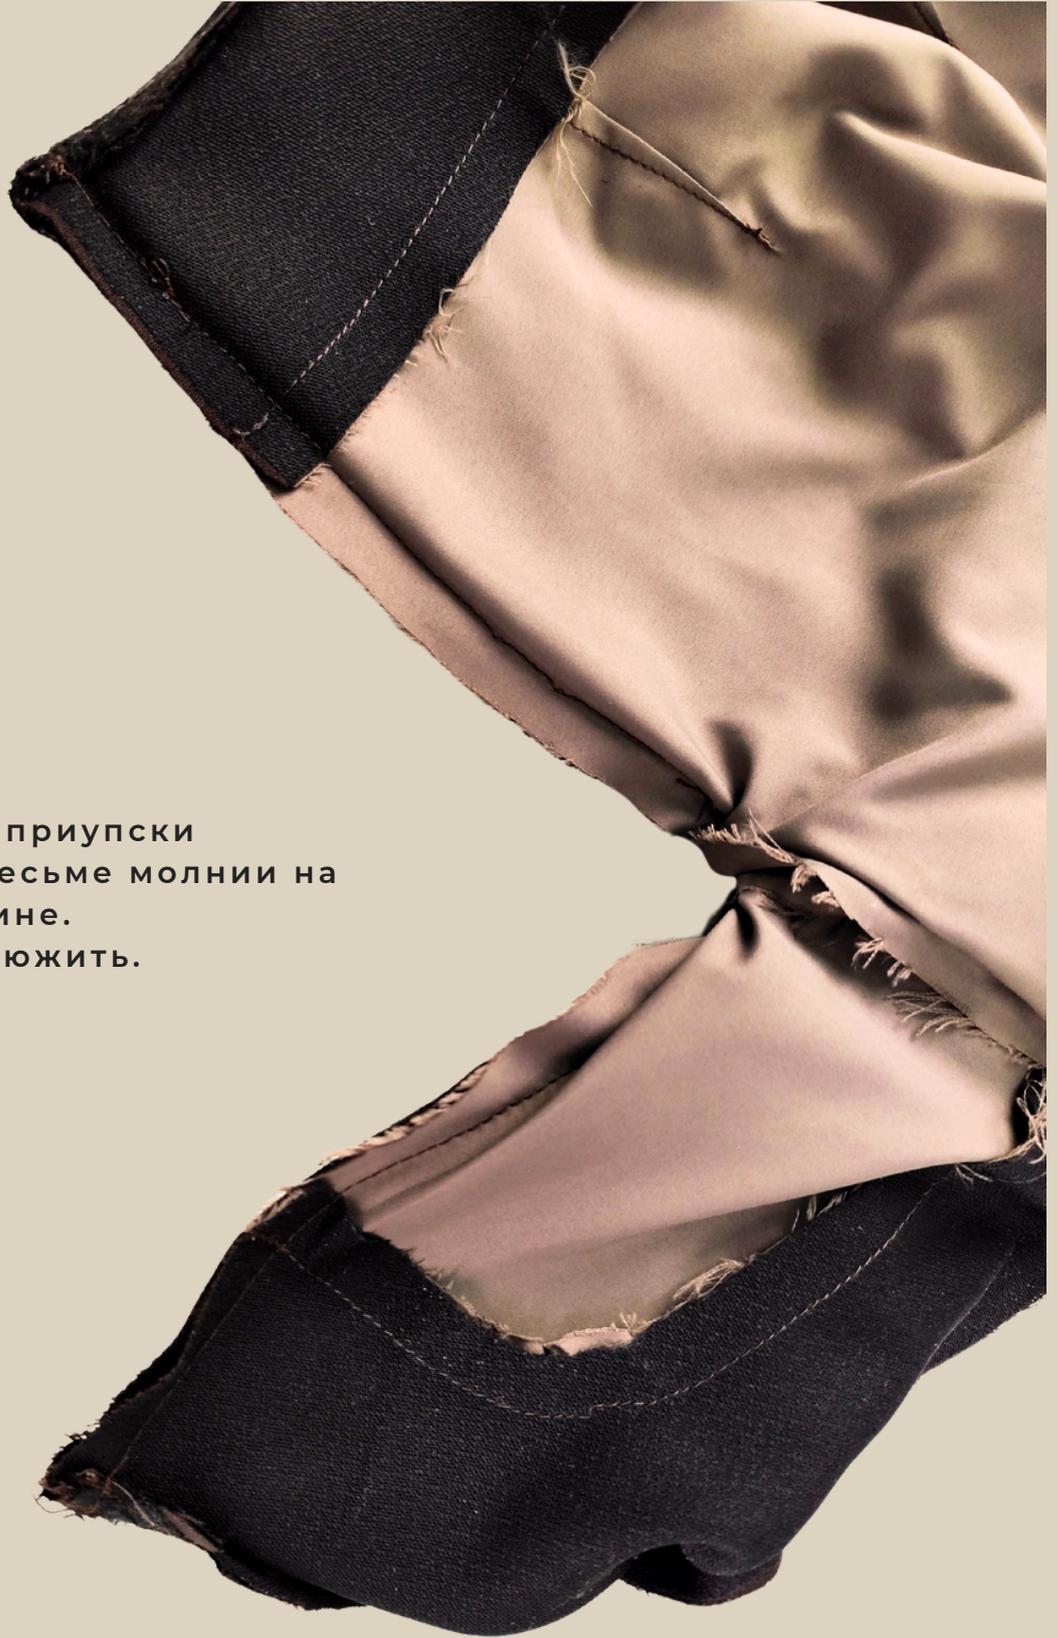

68. Притачать припуски подкладки к тесьме молнии на швейной машине.
69. Швы приутюжить.

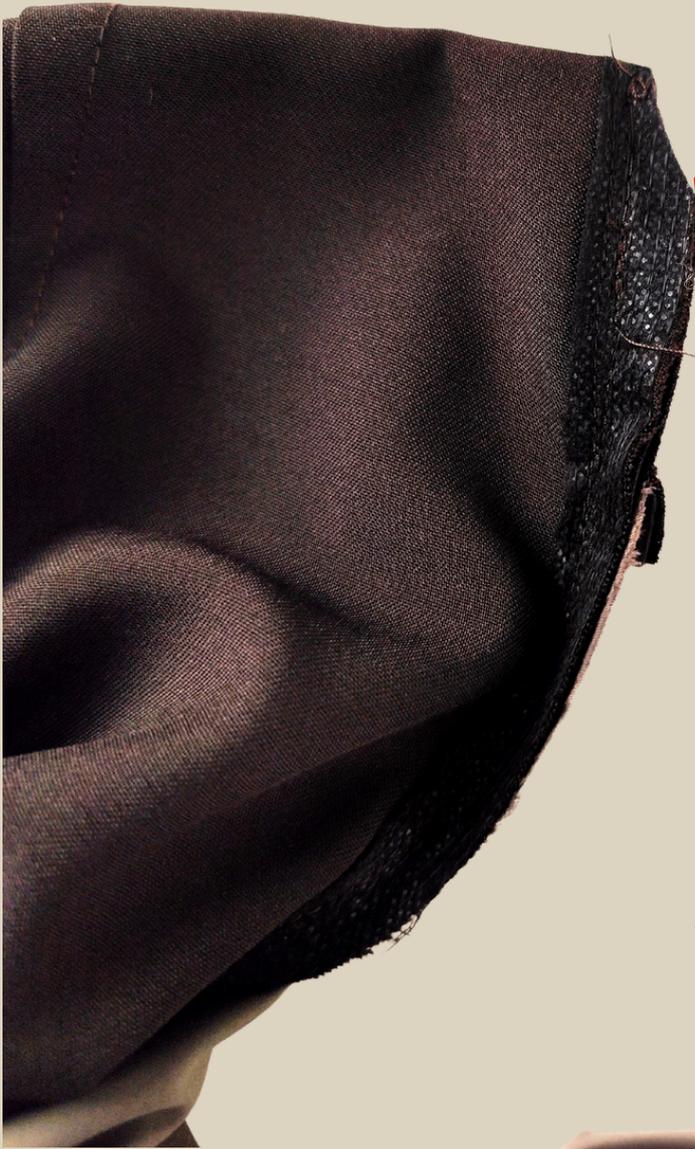

70. Припуски по верху юбки со стороны молнии высечь.

71. Через отверстие, оставленное в боковом шве подкладки вывернуть юбку на лицевую сторону.






72. Верх юбки и вдоль молнии приутюжить.

73. С правой стороны от вставки проложить отделочную строчку на швейной машине со сторону левого переднего полотнища. Ширина шва 1 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

74. Шов приутюжить.



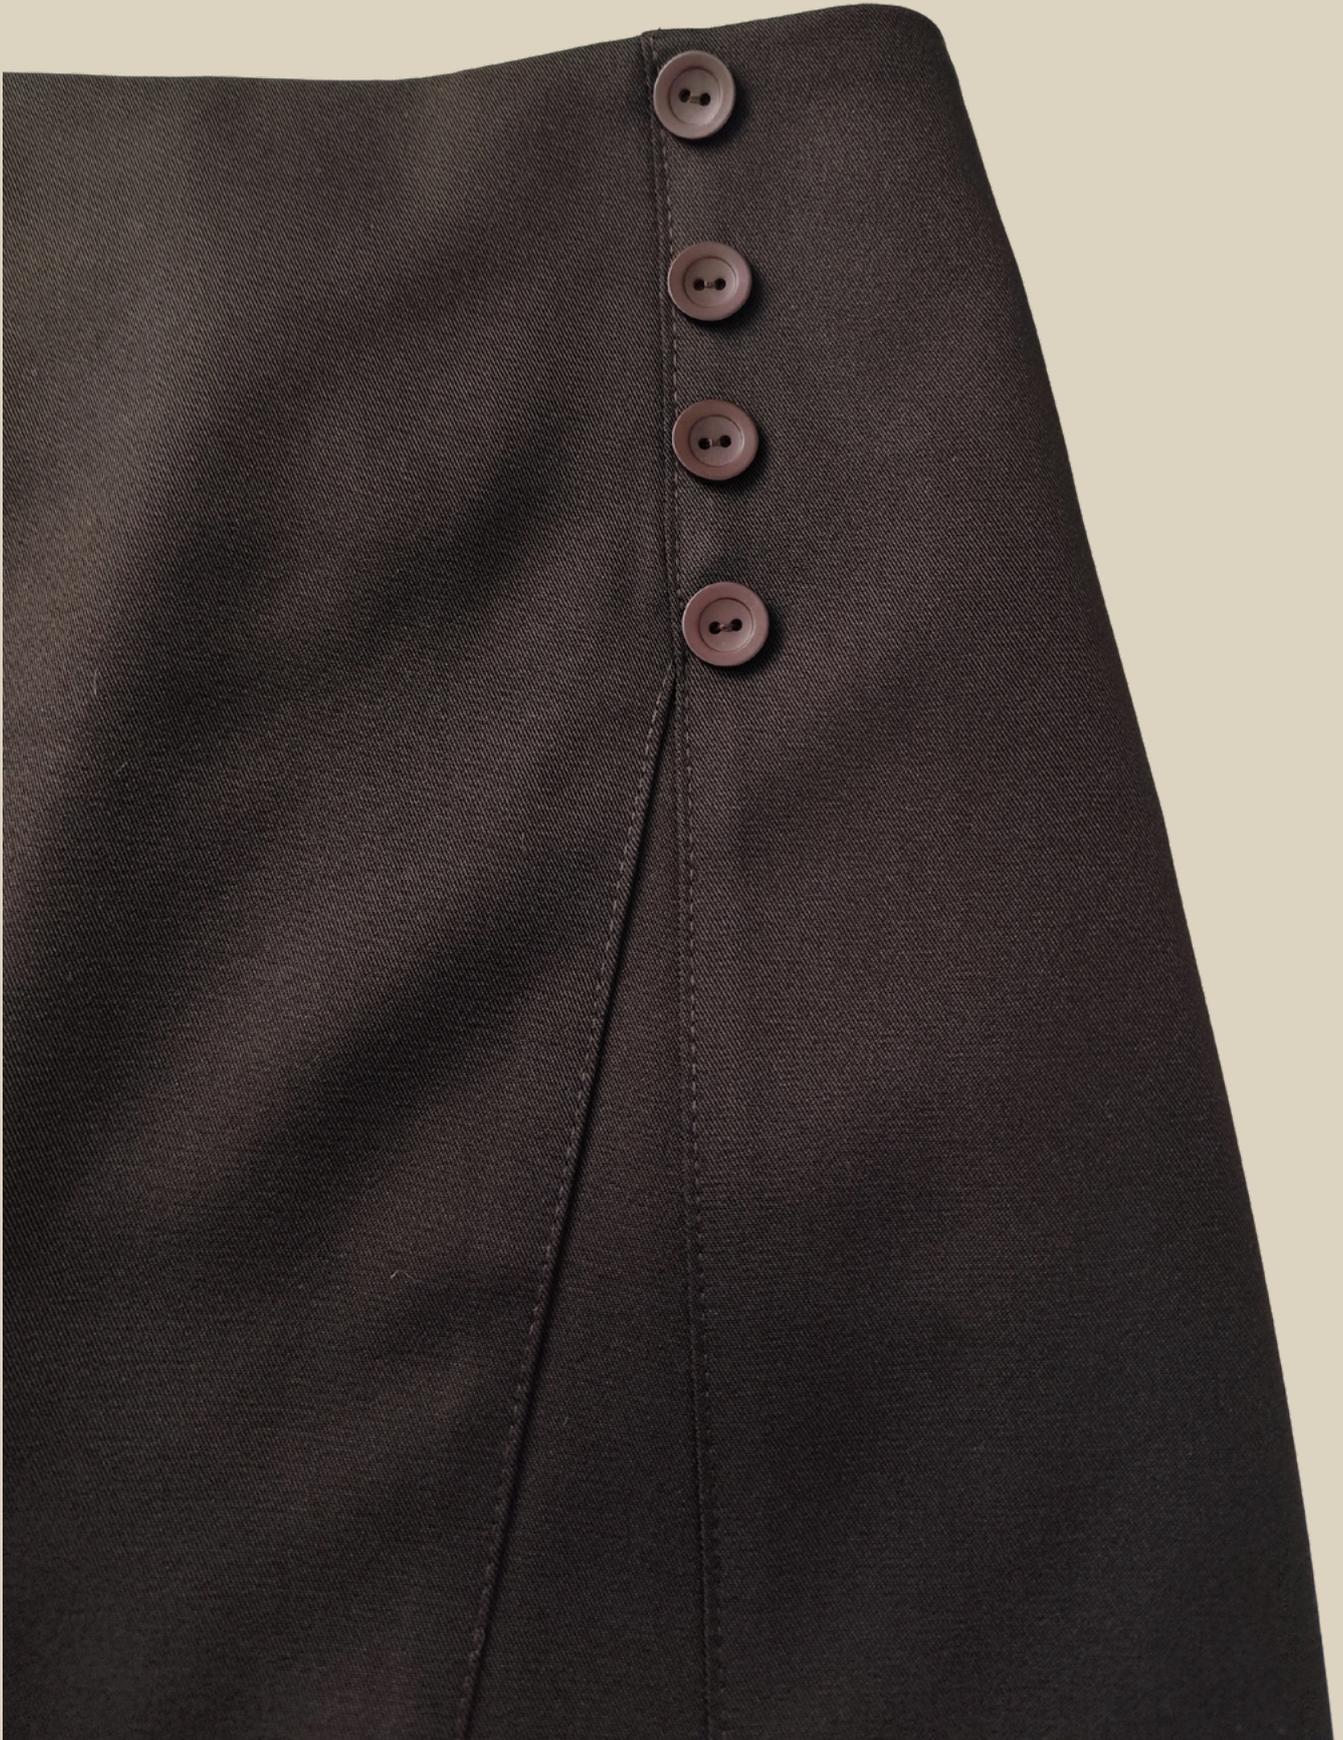


75. По меткам пришить пуговицы.

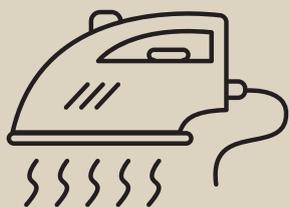

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Юбка готова!

ЮБКА "ЛИДИЯ"

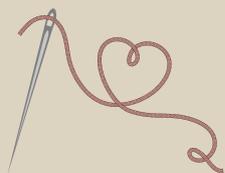

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA