
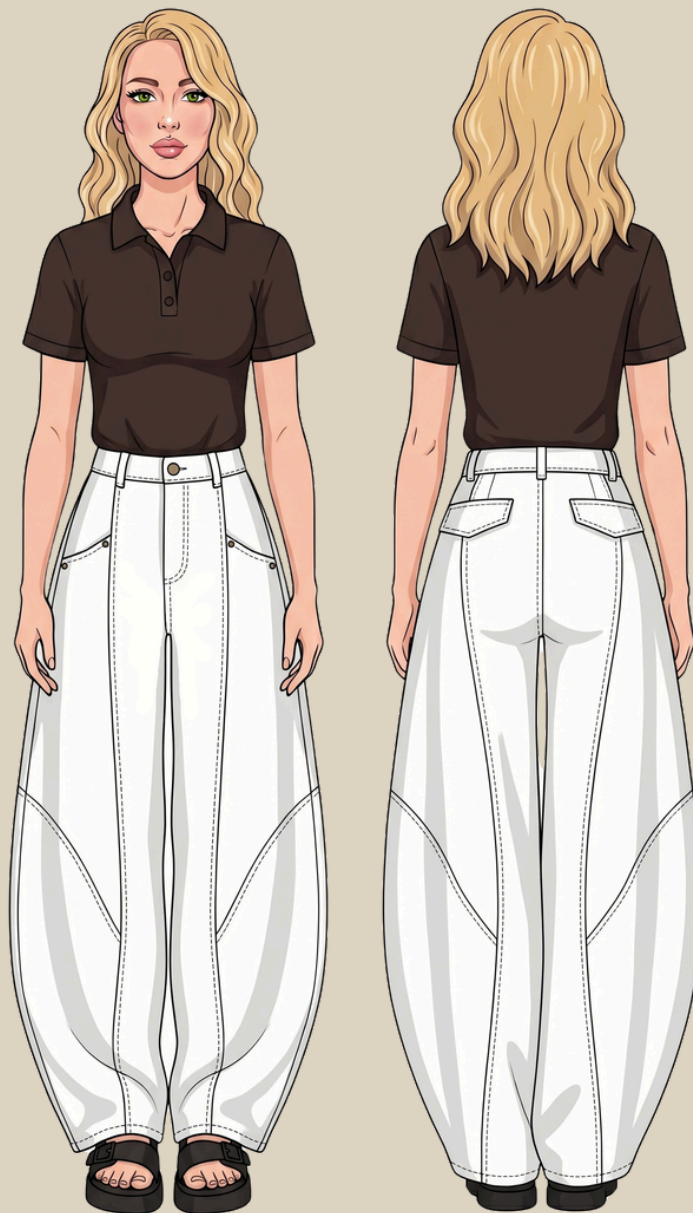


ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

ДЖИНСЫ “ДОРОТЕЯ”

РАЗМЕРЫ 38-52
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

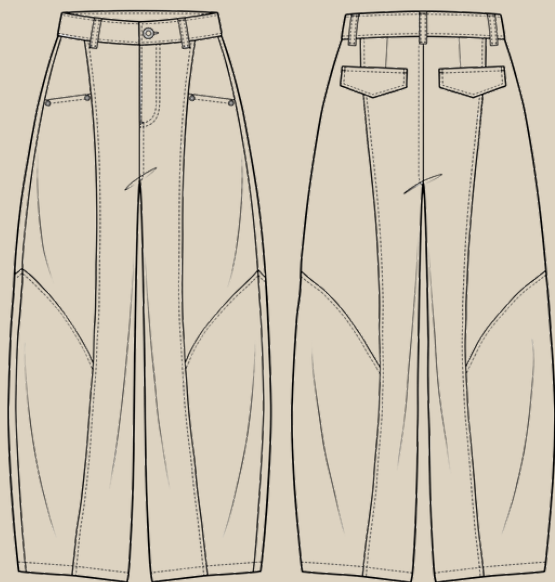

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ДОРОТЕЯ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

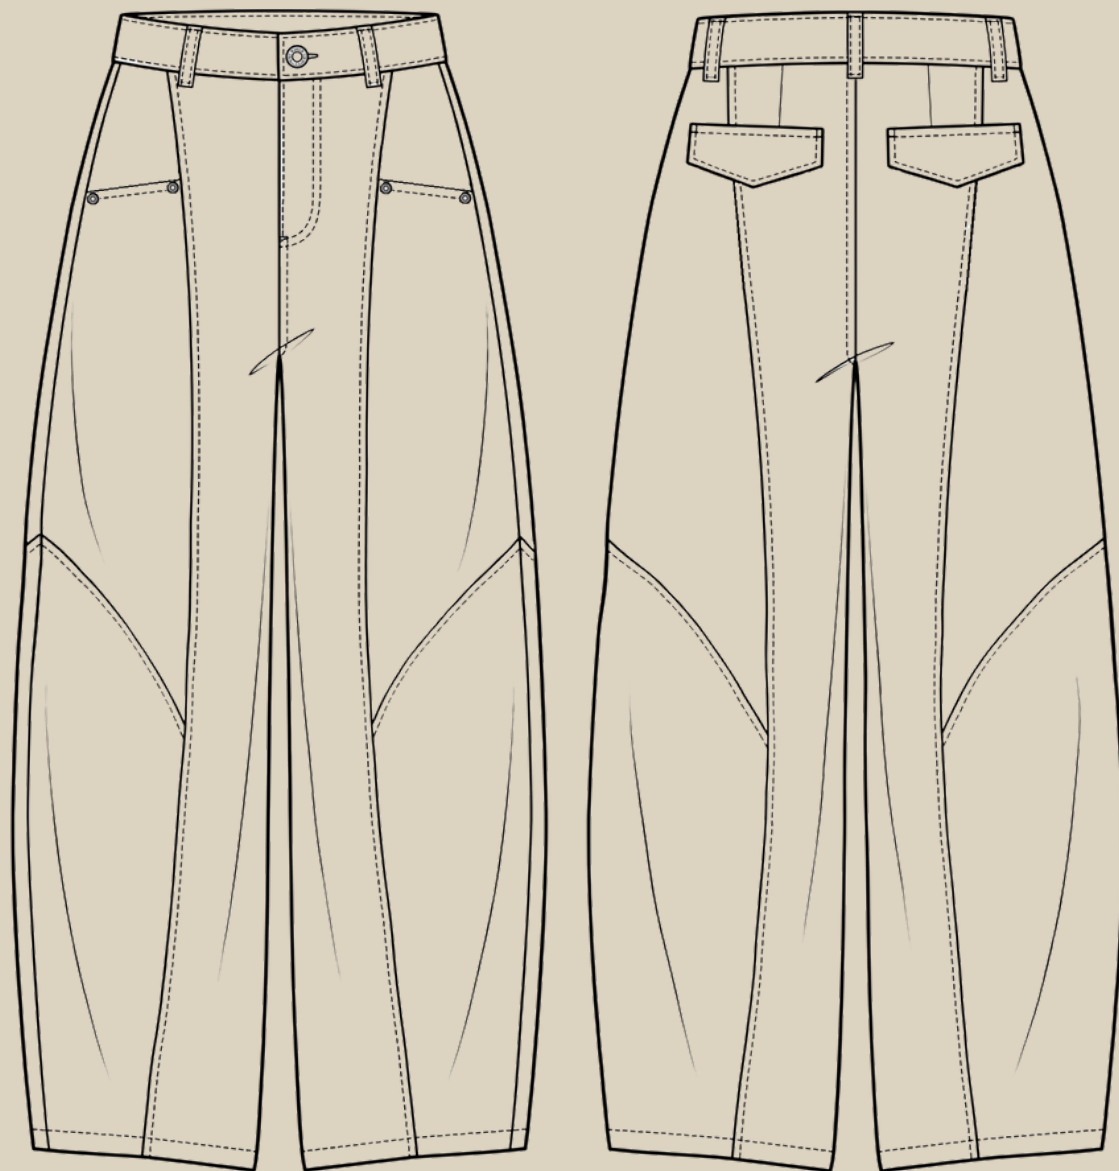

ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ СВОБОДНОГО КРОЯ, О-ОБРАЗНОГО СИЛУЭТА, НЕМНОГО ЗАУЖЕННЫЕ К НИЗУ, ВЫСОКАЯ ПОСАДКА, ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, НА ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ ДЕТАЛЯХ КАРМАНЫ С ПРЯМЫМ ВХОДОМ, ЗАДНИЕ ПОЛОВИНКИ С ТАЛИЕВЫМИ ВЫТАЧКАМИ И НАКЛАДНЫМИ КЛАПАНАМИ, ЗАСТЕЖКА-ГУЛЬФИК НА МОЛНИИ, ПРИТАЧНОЙ ПОЯС С ЗАСТЕЖКОЙ НА ПРОБИВНУЮ ПЕТЛЮ И ПУГОВИЦУ, НА ПОЯСЕ ШЛЕВКИ ДЛЯ РЕМНЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75.
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).




ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ!

ДЛЯ ПОШИВА ДЖИНС ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ





- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДЖИНСОВАЯ МОЛНИЯ
- ДЖИНСОВАЯ ПУГОВИЦА
- ХОЛЬНИТЕНА






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Передняя центральная деталь	2
2	Передняя боковая верхняя деталь	2
3	Передняя боковая нижняя деталь	2
4	Задняя центральная деталь	2
5	Задняя боковая верхняя деталь	2
6	Задняя боковая нижняя деталь	2
7	Бочок	2
8	Откосок	1
9	Пояс	1
10	Клапан	4
11	Шлевки	1
12	Мешковина (подкладочная ткань)	2

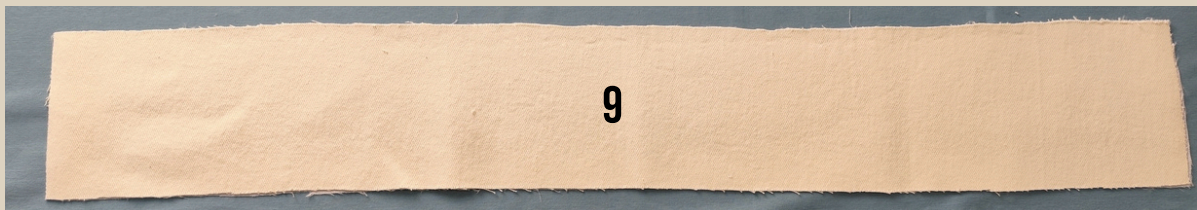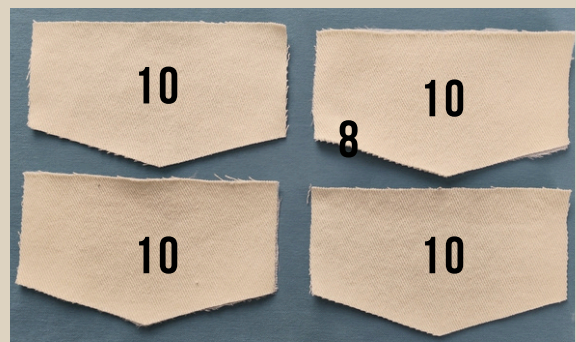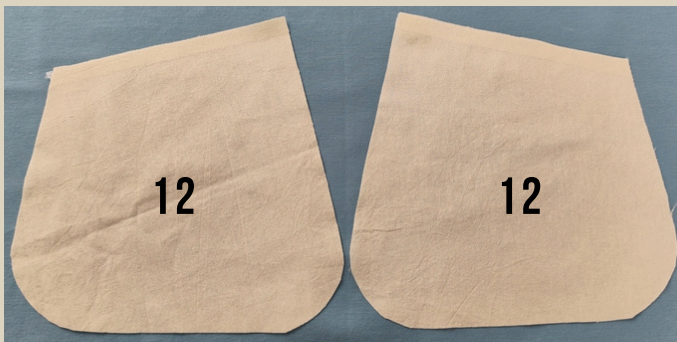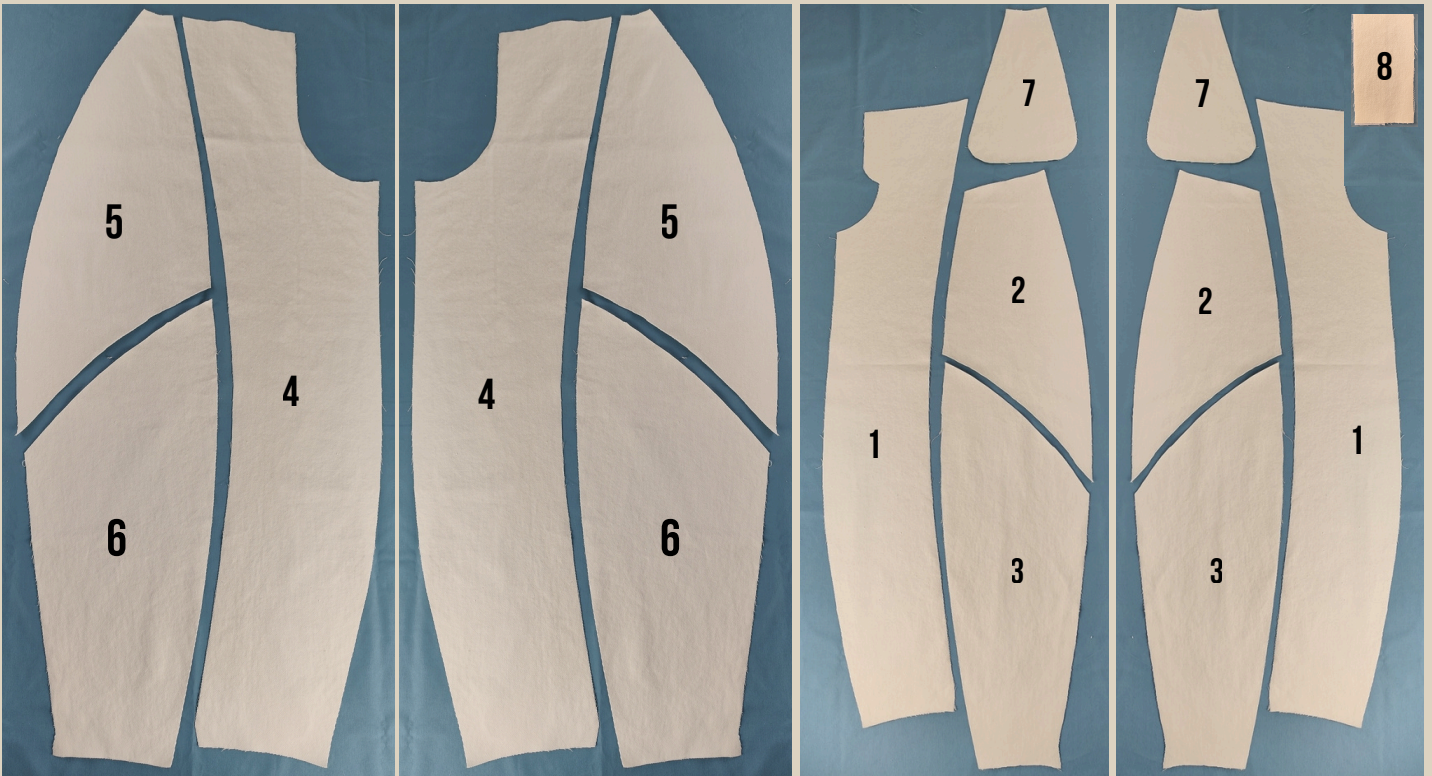




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы 1 см.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 150 см

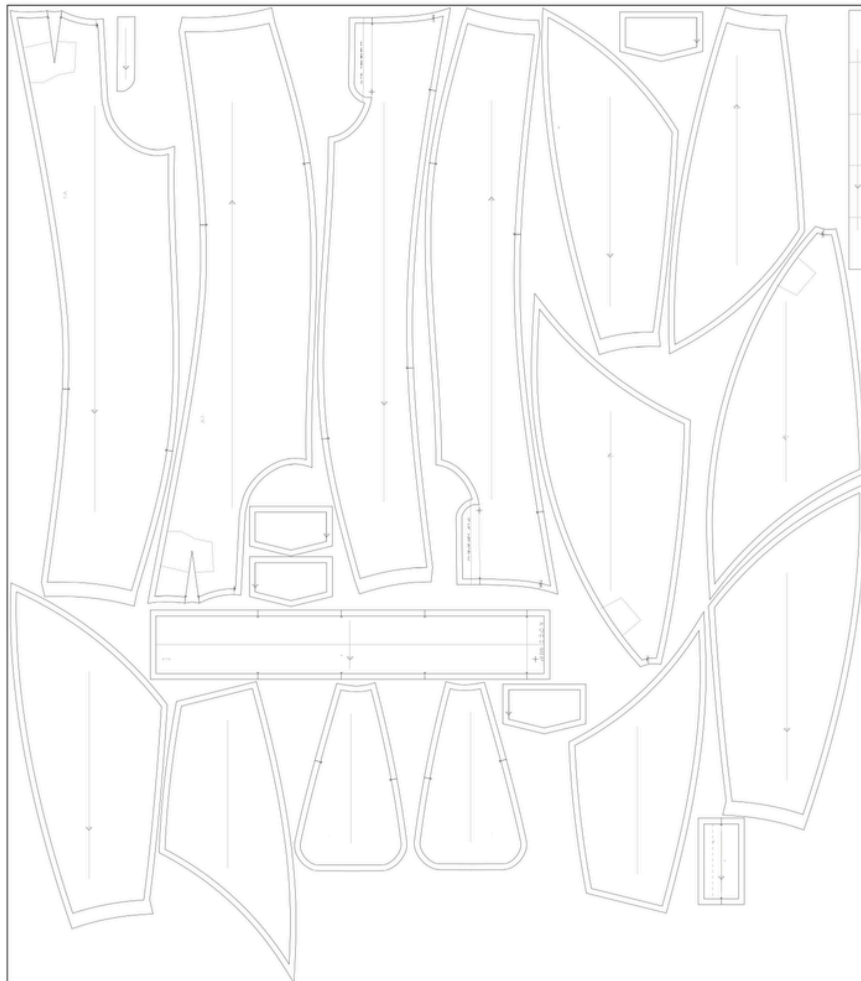

Подкладочная ткань




Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.
Крой деталей на ткани в разворот по лицевой стороне ткани.



ДУБЛИРОВАНИЕ

Основная ткань

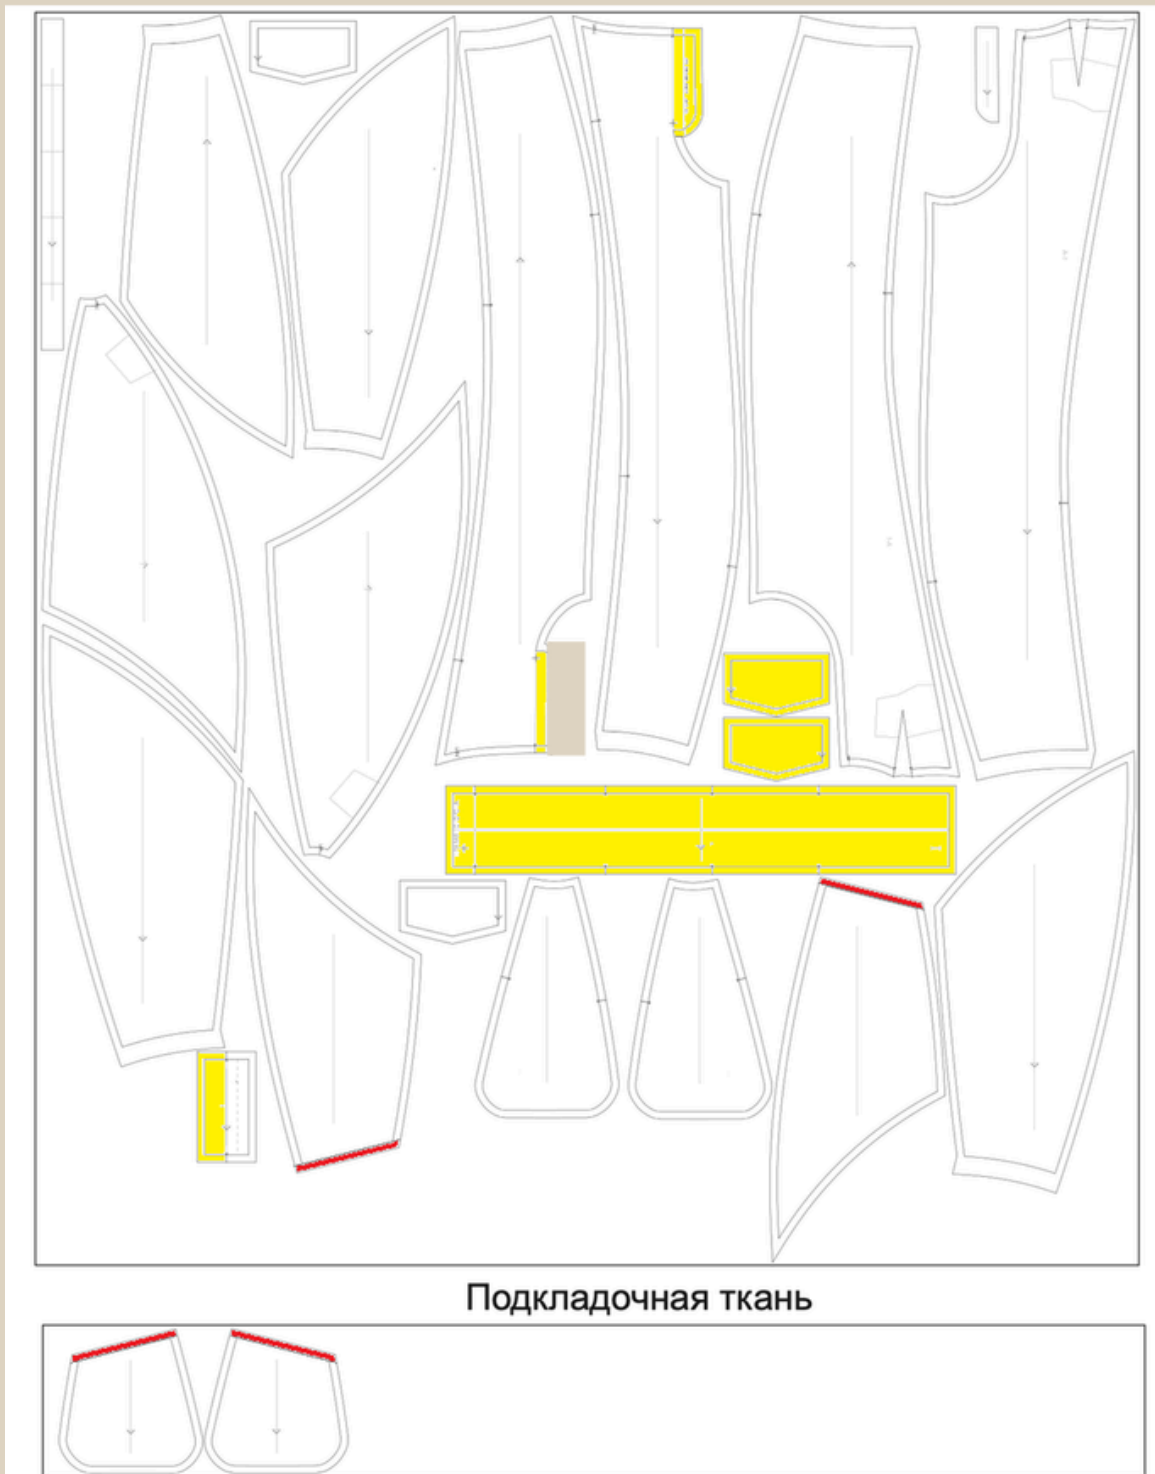


Подкладочная ткань

-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка
-  - дублирин

Проклеить детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




ПОШИВ ДЖИНС

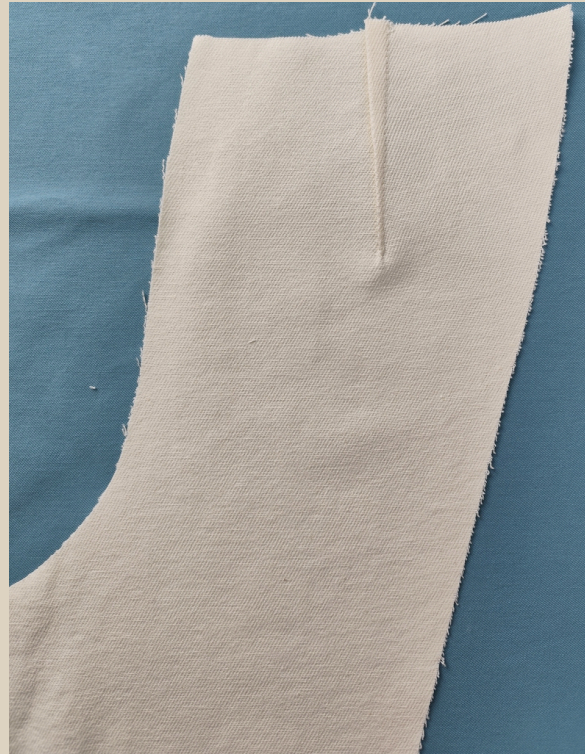

1. На задней центральной детали сложить по линиям вытачки, сколоть булавками, сметать ручными стежками.
2. Стачать вытачки на швейной машине.
3. Сметку удалить, швы приутюжить.
4. Вытачки заутюжить на сторону среза сидения.
5. Сутюжить слабину по центру вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.

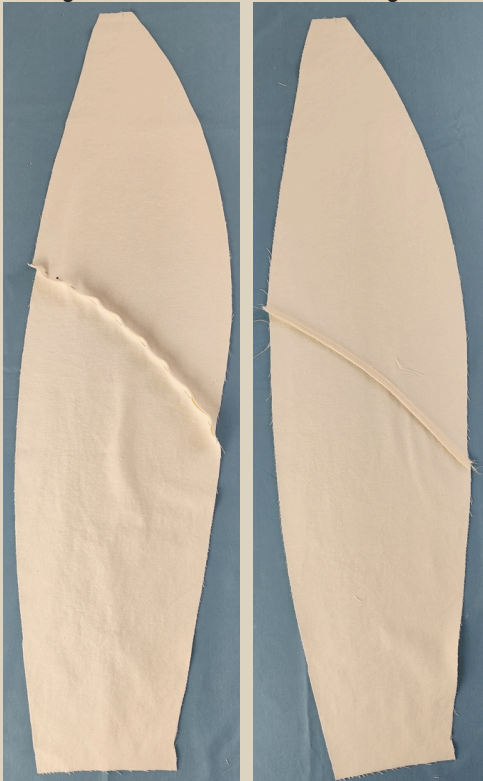

6. Верхнюю и нижнюю передние боковые детали сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

7. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


8. Срез обметать на оверлоке.

9. Швы приутюжить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем детали 3-ниточным швом, длина стежка 4 мм


10. Припуск заутюжить на сторону нижней детали

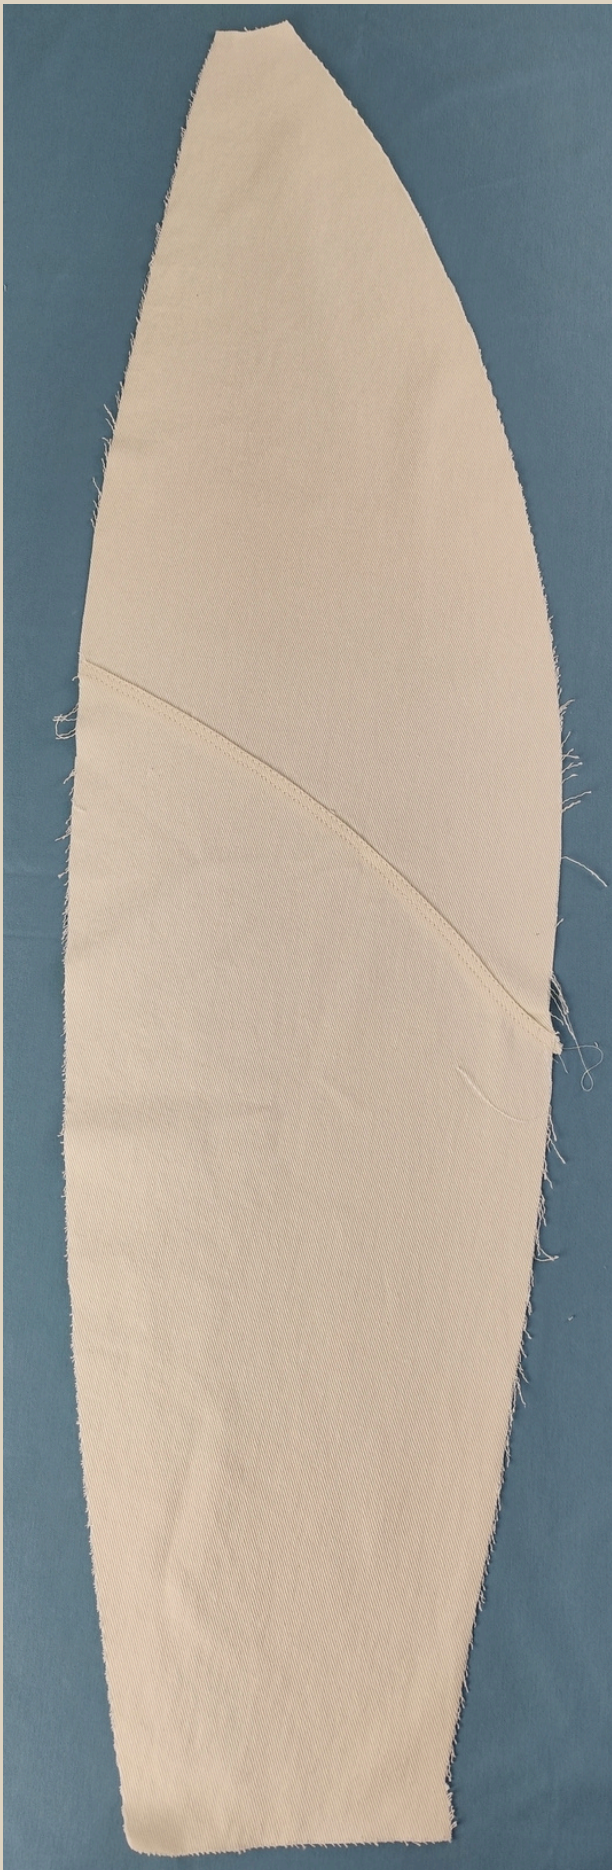

11. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками, используя толстую нить для отстрочки джинсовых тканей. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

12. Швы приутюжить.



13. Центральную и боковую задние детали сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

14. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Срез обметать на оверлоке.

16. Швы приутюжить.


17. Припуск заутюжить на сторону центральной детали.



18. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками, используя толстую нить для отстрочки джинсовых тканей.



Длина стежка 4 мм.

19. Швы приутюжить.



20. Верхнюю и нижнюю передние боковые детали сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
21. Стачать детали на швейной машине.
22. Срез обметать на оверлоке.
23. Швы приутюжить.
24. Припуск заутюжить на сторону нижней детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.

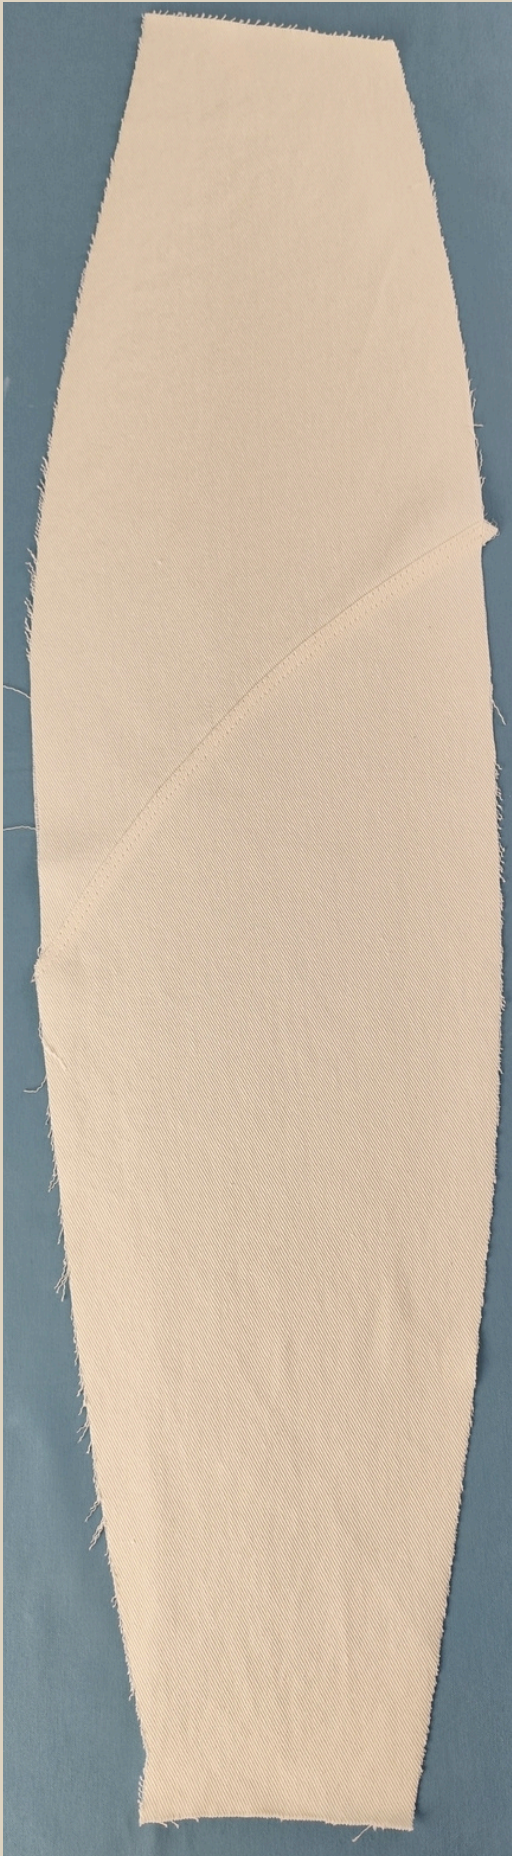

25. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками, используя толстую нить для отстрочки джинсовых тканей. Ширина швов 1 и 6 мм.

26. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.




27. Верхнюю переднюю боковую часть и мешковину кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по линии входа в карман, сколоть булавками.

28. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. Шов приутюжить.

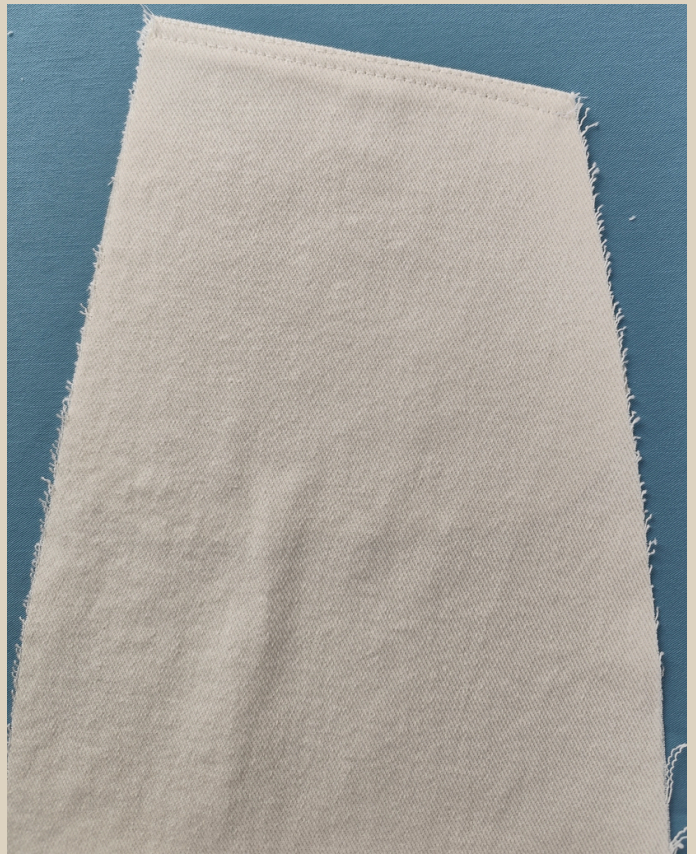


30. Мешковину отогнуть, приутюжить вход в карман, сформировав перекант в 1 мм на сторону мешковины.

31. По краю входа в карман проложить 2 параллельные строчки на швейной машине, используя толстую нить для отстрочки джинсовых тканей. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

32. Швы приутюжить.



33. На мешковину кармана наложить бочок, совместить детали по линии низа кармана и по меткам, сколоть булавками.

34. Стачать мешковину и бочок по низу кармана на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


35. Срез обметать на оверлоке.

36. Швы приутюжить.

37. Переднюю часть и карман стачать на швейной машине по боковым сторонам, ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

38. Швы приутюжить.



39. Боковую и центральную передние детали сложить лицом к лицу, совместить по меткам, сколоть булавками.
40. Стачать детали на швейной машине.
41. Срез обметать на оверлоке.
42. Швы приутюжить.
43. Припуск заутюжить на сторону центральной детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.



44. Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками, используя толстую нить для отстрочки джинсовых тканей. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

45. Швы приутюжить.



46. Срезы сидения на передних частях обметать на оверлоке, на изогнутых участках деталь выложить в прямую линию.

47. Швы приутюжить.



48. На передних половинках припуск правой половинки заутюжить на 0,7 см на изнаночную сторону, гульфик левой половинки по линии заутюжить на изнаночную сторону.



49. Откосок сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками короткий срез.
50. Обтачать короткий срез на швейной машине.
51. Шов приутюжить.
52. Уголок на припуске высечь.
53. Вывернуть откосок на лицевую сторону.
54. Уголок выправить, деталь приутюжить.
55. Длинную сторону обметать на оверлоке.
56. Хвостик от оверлочной строчки со стороны закрытого уголка спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
57. Шов приутюжить.



58. Под заутюженный припуск подложить молнию, приколоть тесьму молнии булавками, верхний ограничитель приложить на 1 см ниже верхнего среза, нижний ограничитель молнии приложить к концу широкого припуска. Если молния длинее, то ее нужно укоротить, снять верхние ограничители, удалить лишние звенья молнии и поставить обратно ограничители.
59. Приметать тесьму молнии ручными стежками.




60. С изнаночной стороны на тесьму молнии приложить откосок, приколоть его булавками, приметать ручными стежками.



61. Закрепить молнию с откоском строчкой на швейной машине (от верха до метки).

Длина стежка 4 мм.

62. Шов приутюжить, сметку удалить.



63. Две передние половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по переднему шву сидения, сколоть булавками от шагового шва до метки.



64. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от шагового шва до метки.

65. Шов приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.





66. Левую часть по линии сгиба гульфика сколоть булавками.

67. По сгибу проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

68. Шов приутюжить.





69. Откосок отогнуть в сторону и приколоть булавками, чтобы он не попал под строчку.



70. Левую часть наложить на правую, выправить и приколоть булавками.



71. Отогнуть правую переднюю часть, приколоть вторую сторону молнии к гульфику. Закрепить молнию двумя строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

72. Швы приутюжить.



73. С помощью детали намеловка гульфика перенести линию отстрочки гульфика на левую переднюю часть. 74. Приколоть гульфик к передней части булавками. Откосок отогнуть в сторону, чтобы он не попал под строчку.



75. Проложить две отделочные строчки. Первая строчка идет по намеловке, вторая справа от первой на ширину лапки (5 мм от первой).

Длина стежка 4 мм.


76. Шов приутюжить.



77. Припуск шва сидения заутюжить на сторону левой половинки, проложить две отделочные строчки на швейной машине, правую строчку проложить на 5-6 мм выше строчки гульфика.

Длина стежка 4 мм.

78. Швы приутюжить.

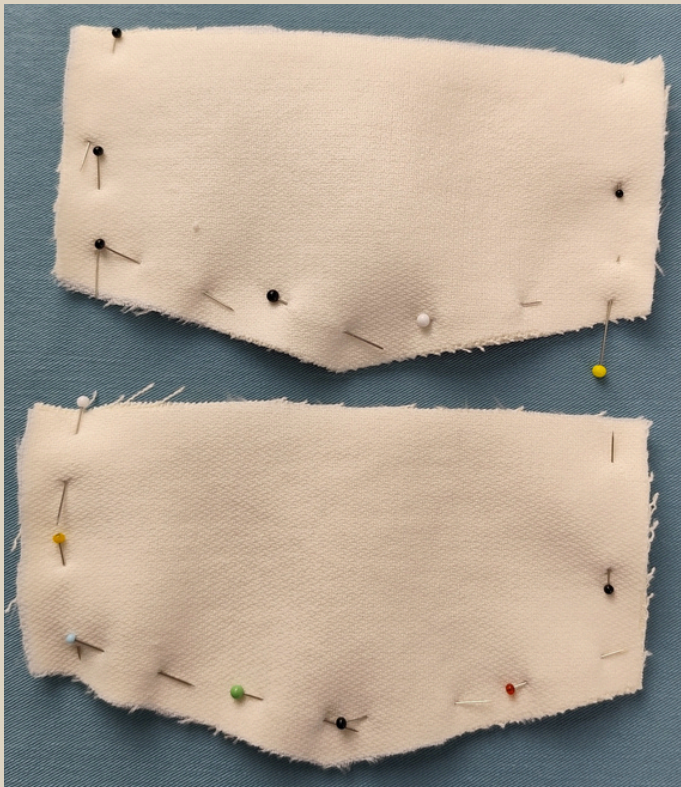

79. По две детали клапана сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.

80. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

81. Швы приутюжить.

82. Половину припусков срезать ножницами зигзаг, припуски на уголках, в начале и конце строчек высечь.



83. Клапаны вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.

84. Край клапанов отстрочить двумя строчками, используя толстую нить. Ширина швов 1 и 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

85. Швы приутюжить.



86. Клапан наложить на заднюю половинку по линии, наколоть булавками.

87. Настрочить клапан на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

88. Шов приутюжить.



89. Половину припуска срезать ножницами.

90. Клапан отогнуть к низу детали, приутюжить.

91. Закрепить клапан строчкой на швейной машине. Ширина шва 6 мм.

Длина стежка 4 мм.

92. Шов приутюжить.





93. Две задние половинки сложить лицом к лицу, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.

94. Стачать детали на швейной машине.

95. Срез обметать на оверлоке.

96. Шов приутюжить.

97. Припуск заутюжить на одну сторону.


Длина стежка 3-3,5 мм.



98 Настрочить припуск на швейной машине двумя строчками. Ширина швов 1 и 6 мм.

99. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



100. Переднюю часть и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по шаговому срезу, сколоть шаговый срез булавками.



101. Стачать шаговый срез на швейной машине.

102. Срез обметать на оверлоке.

103. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



104. Припуск шагового шва заутюжить на сторону передней части, проложить одну или две отделочные строчки в 1 мм от шва (если две, то в 1 и в 6 мм).

Длина стежка 4 мм.

105. Шов приутюжить.




106. Переднюю и заднюю части сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

107. Стачать боковые срезы на швейной машине, срезы обметать на оверлоке.


Длина стежка 3-3,5 мм

108. Швы приутюжить.

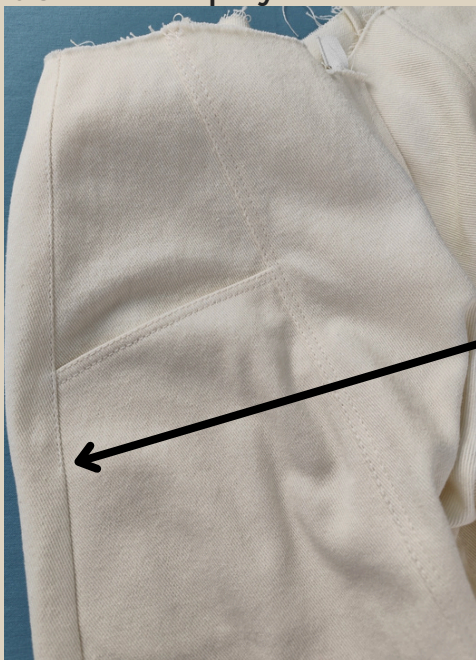

109. Припуски боковых швов заутюжить на сторону задней части.

110. Проложить отделочные строчки по боковым швам со стороны задней части, строчку проложить от верхнего среза, длина шва 17-18 см.

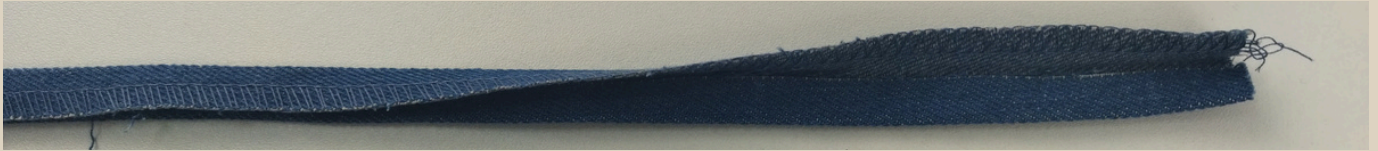


111. На детали для шлёвок обметать 1 длинную сторону на оверлоке.

112. Шов приутюжить.

113. Сложить шлёвку по длине два раза, приутюжить, как показано на фото выше.



114. Проложить две отделочные строчки по краю детали. Ширина швов 1 мм.

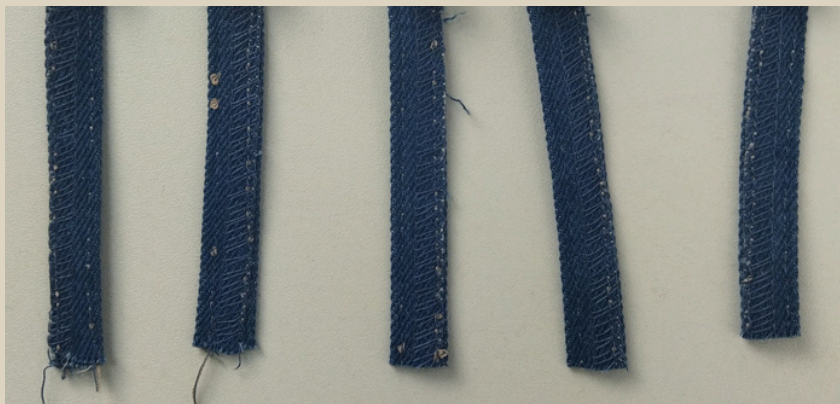

115. Разрезать деталь на 5 равных частей.






116. По верхнему срезу джинс по меткам приложить шлёвки, приколоть их булавками.


117. Притачать шлёвки на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.

118. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

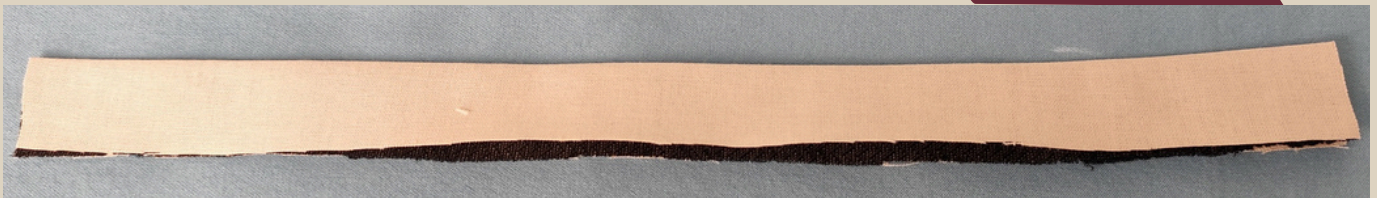

119. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

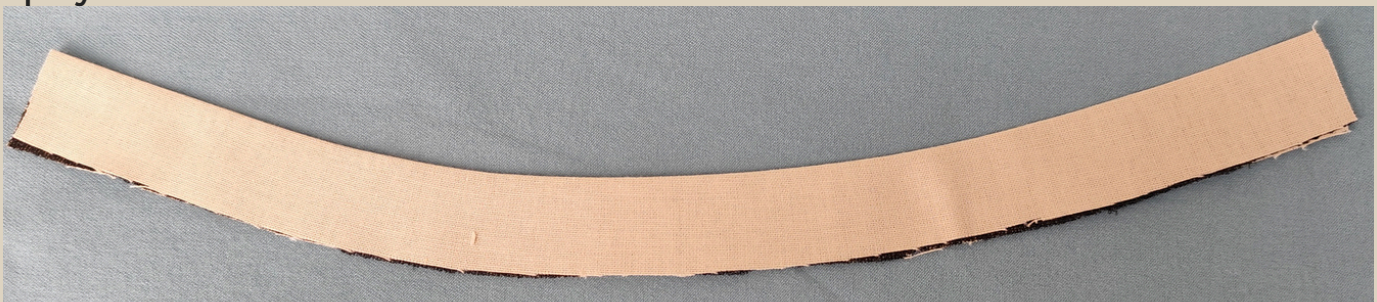

120. С помощью горячего утюга придать поясу форму, по линии сгиба пояс сутюжить.



121. Длинный припуск по по внешней части пояса заутюжить на изнаночную сторону на 9 мм.



122. Приложить не заутюженную сторону пояса с изнаночной стороны верха джинс, метки пояса совместить с боковыми швами и с задним швом джинс, приколоть пояс булавками. По краю пояса остаются свободными припуски по 1 см.



123. Притачать пояс на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

124. Шов приутюжить.
125. Припуск заутюжить на сторону пояса.



126. Сложить пояс пополам лицом внутрь, сколоть пояс по боковым срезам.

127. Обтачать боковые стороны пояса на швейной машине.

128. Швы приутюжить.

129. Половину припуска срезать, уголки высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.





130. Пояс вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить, приколоть вторую сторону пояса булавками, перекрывая шов притачивания пояса на 1 мм.



131. Прямать пояс ручными стежками.

132. Притачать пояс на швейной машине, прокладывая строчку по всему периметру пояса. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 4 мм.

133. Шов приутюжить.



134. Шлевки приколоть булавками к передним и задним частям на 0,8-1 см ниже пояса.

135. Притачать шлёвки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

136. Швы приутюжить.



137. Шлёвки заутюжить к верху, второй конец шлёвок подогнуть внутрь и приколоть булавками к верхней части пояса.



138. Притачать шлёвки на швейной машине.

139. Швы приутюжить.

Длина стежка 3,5-4 мм.


140. На левой части пояса выметать петлю, на правой части установить джинсовую пуговицу, пуговица должна быть установлена в правый край петли.

141. По желанию на карманы установить хольнитены или поставить закрепки на швейной машине.



142. Поставить две закрепки отделочными нитками на швейной машине, используя строчку частый зиг-заг.

143. Закрепки приутюжить.




144. Низ брючин подогнуть два раза на 1 и на 1,5 см, припуск заутюжить, заметать ручными стежками.

145. Застрочить подгибку низа отделочной строчкой на швейной машине.

146. Шов приутюжить, сметку удалить.


Длина стежка 4 мм.




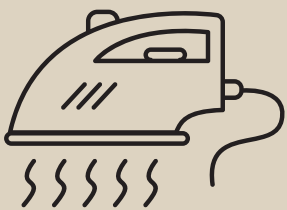


Еще раз проутюжить все вы и изделие в целом.
Джинсы готовы!

ДЖИНСЫ "ДОРОТЕЯ"

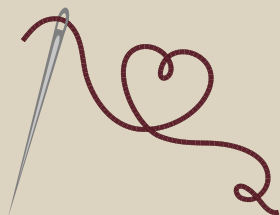

Приятного пошива и
ровных строчек!

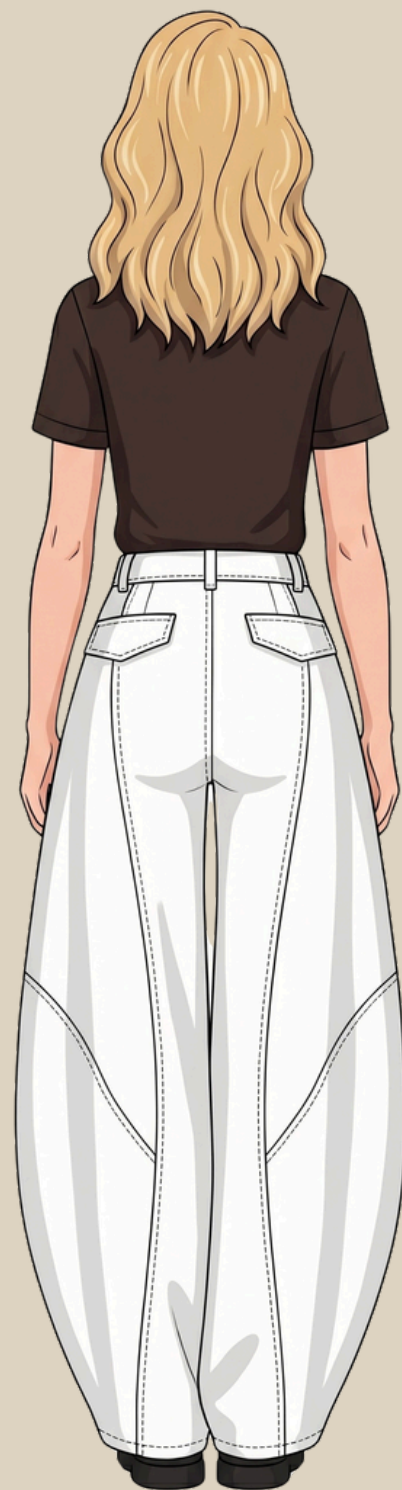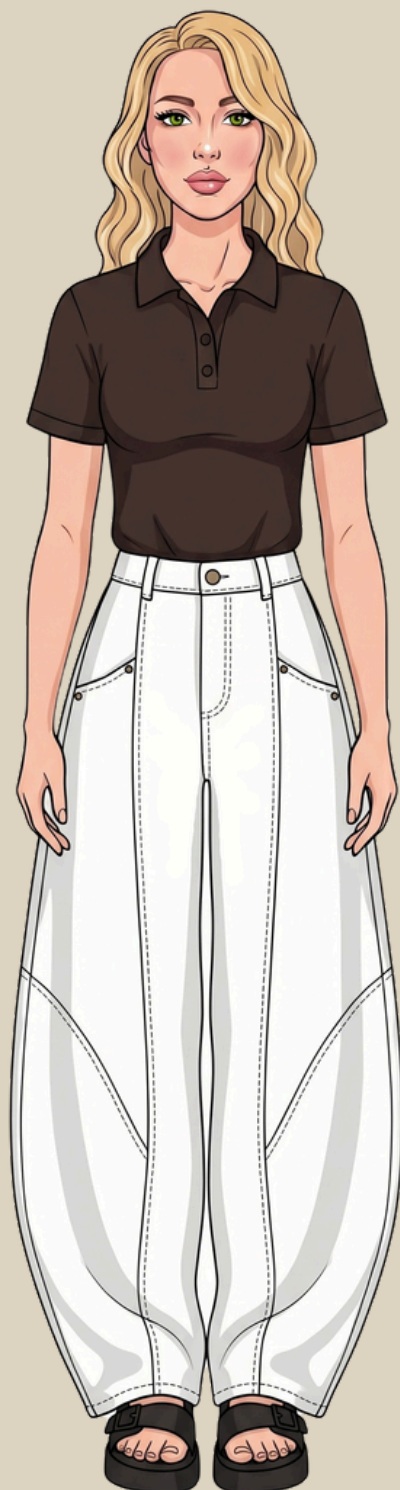

ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA