


ELENA-PLENKINA.RU


ШИТЬ ЛЕГКО!

АНОРАК “БЕЛИНДА”

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

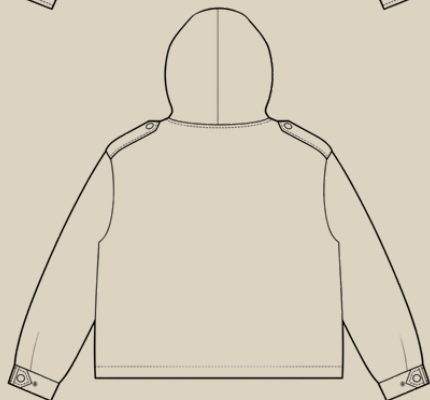

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

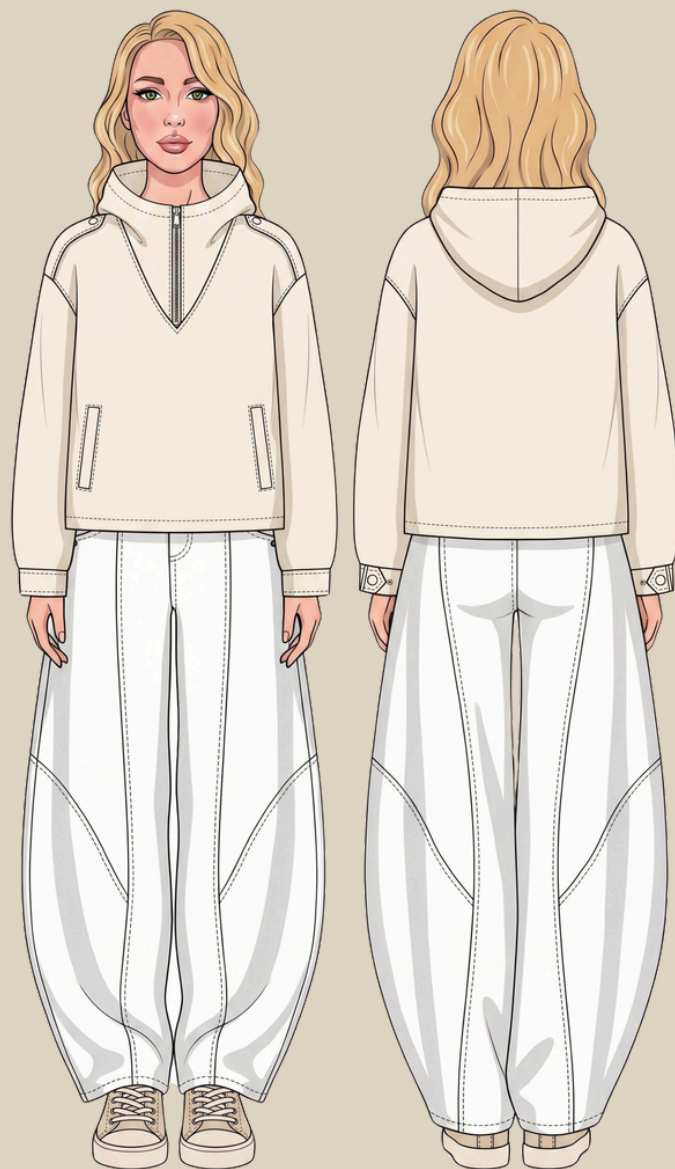

#ELENA_PLENKINA_БЕЛИНДА



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

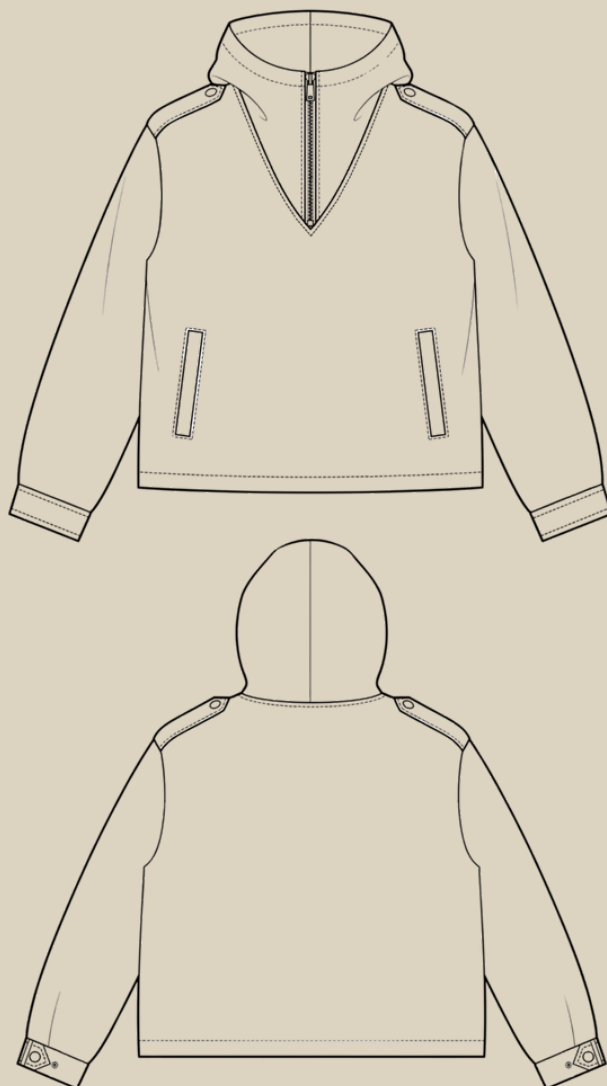

ЖЕНСКИЙ АНОРАК СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, НИЗУ РУКАВА ОФОРМЛЕН ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ С ХЛЯСТИК, КОТОРЫЙ КРЕПИТСЯ К МАНЖЕТЕ НА ПРОБИВНЫЕ КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ, НА ПЛЕЧАХ ПОГОНЫ, КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ НА ПРОБИВНЫЕ КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ОДНОШОВНЫМ КАПЮШОНОМ, ЗАСТЕЖКА АНОРАКА ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕДА КАПЮШОНА, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКОЙ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ, С КАЖДЫМ РАЗМЕРОМ ДЛИНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ПО НИЗУ ИЗДЕЛИЯ КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ЛЮВЕРСАМИ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВИДА ТКАНИ).
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ И ДЛЯ ПРИТАЧИВАЯ МОЛНИЙ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮВЕРСОВ И КНОПОК.




ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (НЕКОТОРЫЕ ТКАНИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОУТЮЖЕЛЬНИК).

ДЛЯ ПОШИВА АНОРАКА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- НЕ РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ
- ЛЮВЕРСЫ 4 ШТ.
- ФИКСАТОРЫ С ДВУМА ОТВЕРСТИЯМИ 2 ШТ.
- КНОПКИ 4 ШЛЯПКИ, 6 ОТВЕТНЫХ ЧАСТЕЙ.
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА






ДЕТАЛИ КРОЯ


№ п/п	Наименование детали	Количество	№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед (основная ткань)	1 со сгибом	12	Обтачка низа спинки (основная ткань)	1 со сгибом
2	Спинка (основная ткань)	1 со сгибом	13	Листочка (основная ткань)	2
3	Рукав (основная ткань)	2	14	Подзор кармана (основная ткань)	2
4	Манжета рукава (основная ткань)	2	15	Верхняя подкладка кармана (подкладочная ткань)	2
5	Хлястик манжеты рукава (основная ткань)	2	16	Нижняя подкладка кармана (подкладочная ткань)	2
6	Шлевка (основная ткань)	2	17	Вешалка (основная ткань)	1
7	Погон (основная ткань)	2	18	Подкладка переда (подкладочная ткань)	1 со сгибом
8	Капюшон (основная ткань)	4	19	Подкладка спинки (подкладочная ткань)	1 со сгибом
9	Обтачка горловины переда (основная ткань)	1 со сгибом	20	Подкладка рукава (подкладочная ткань)	2
10	Обтачка горловины спинки (основная ткань)	1 со сгибом			
11	Обтачка низа переда (основная ткань)	1 со сгибом			



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

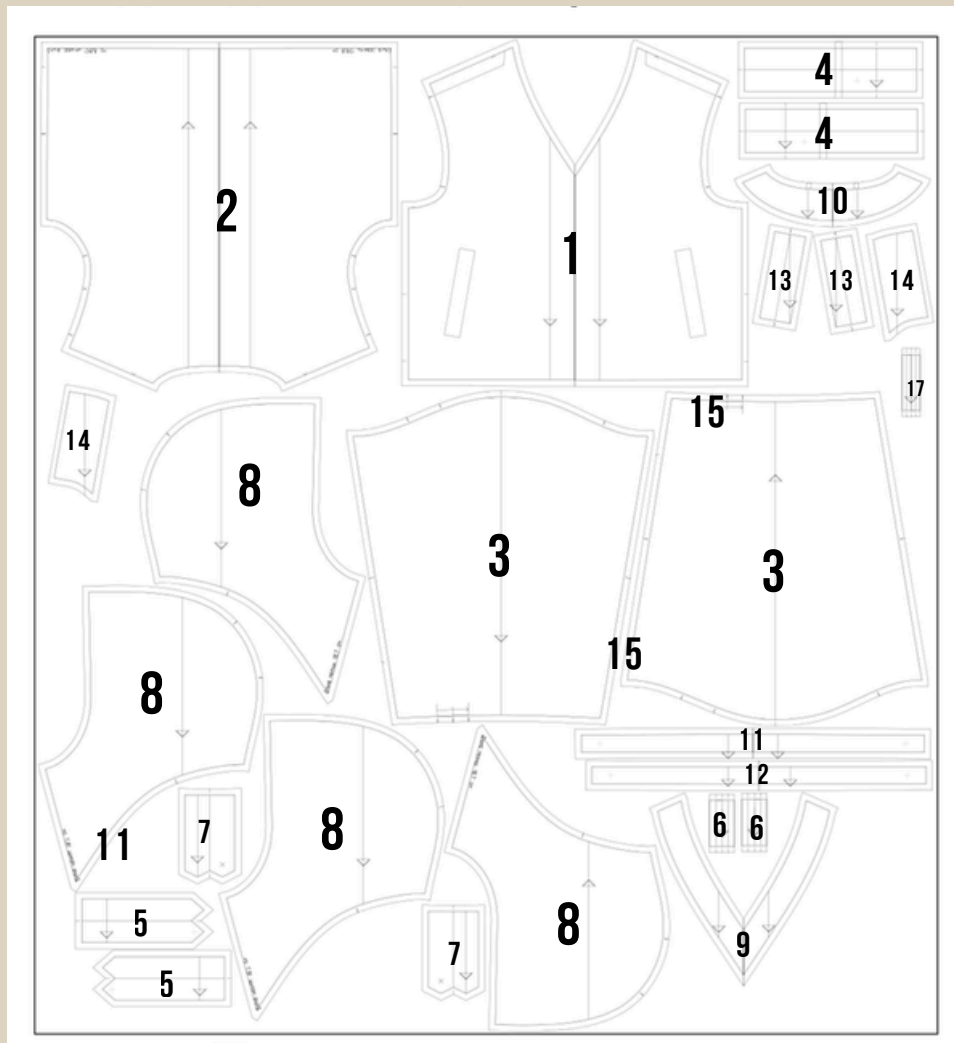

ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

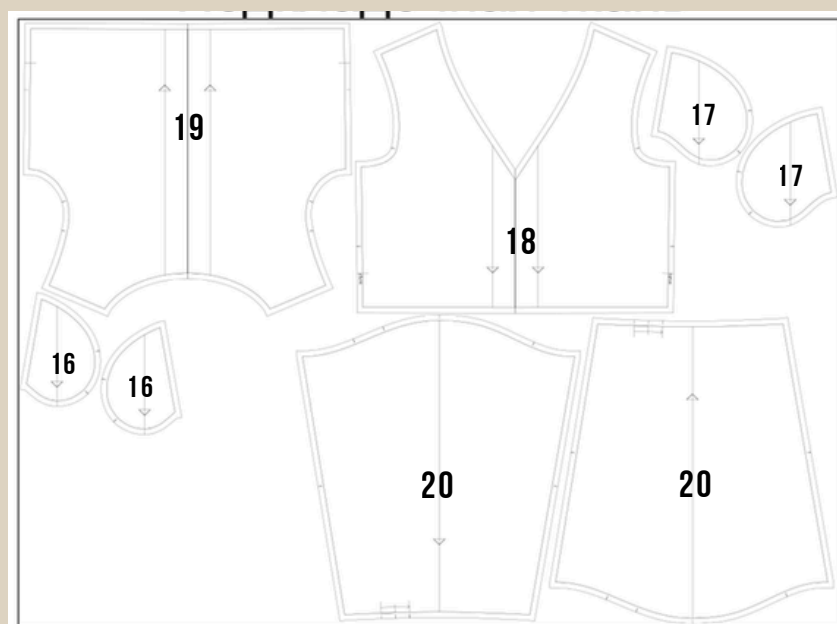




ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ


Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

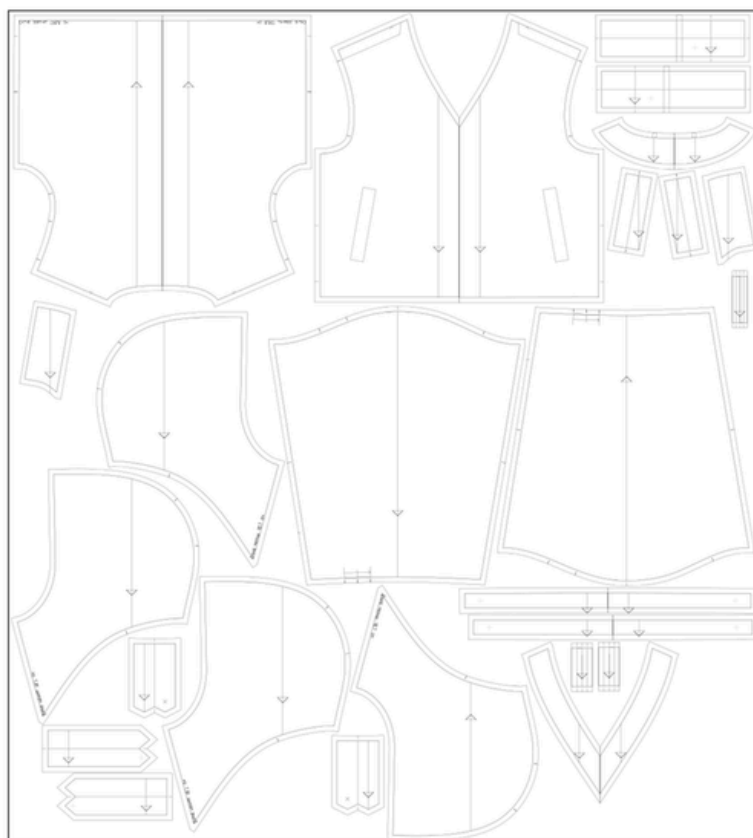

Подкладочная ткань

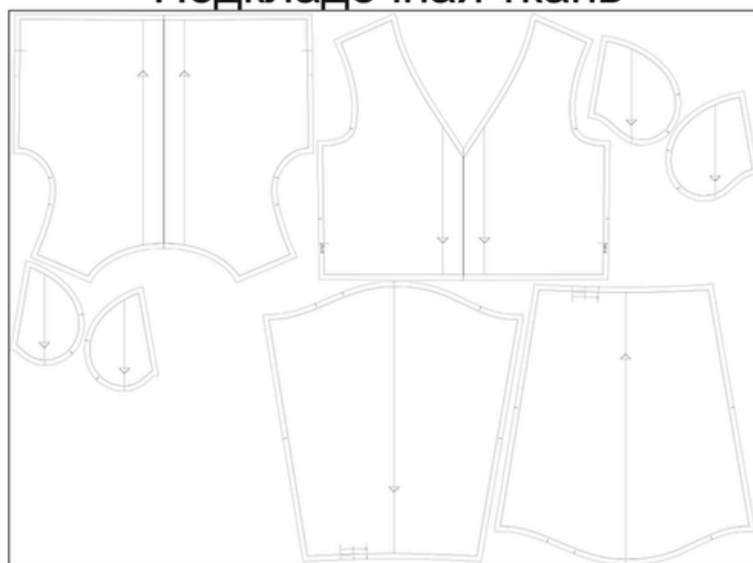


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот.





ДУБЛИРОВАНИЕ


Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

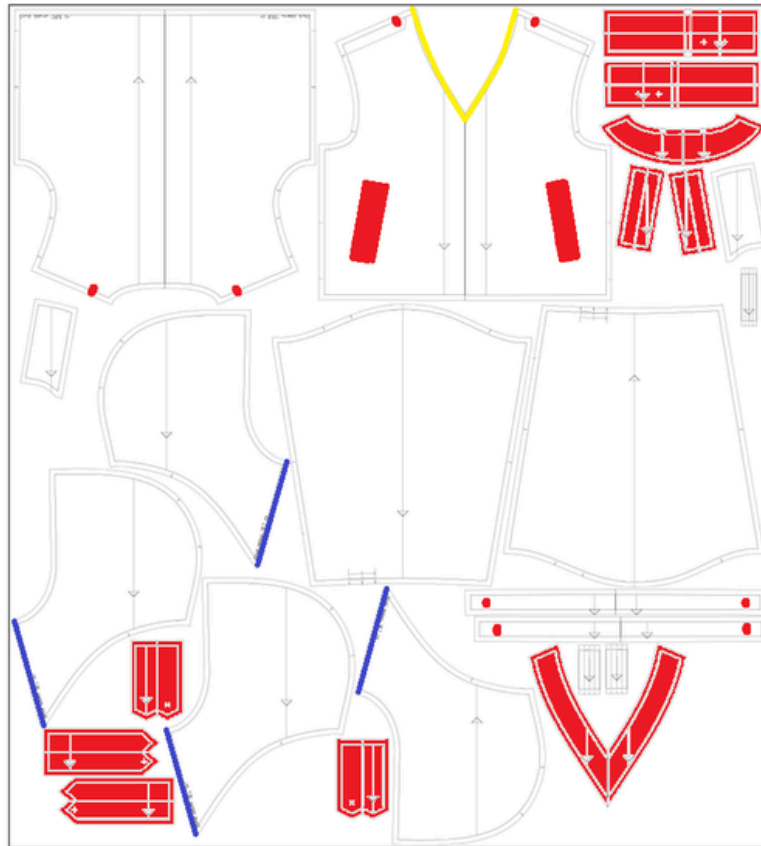

Подкладочная ткань

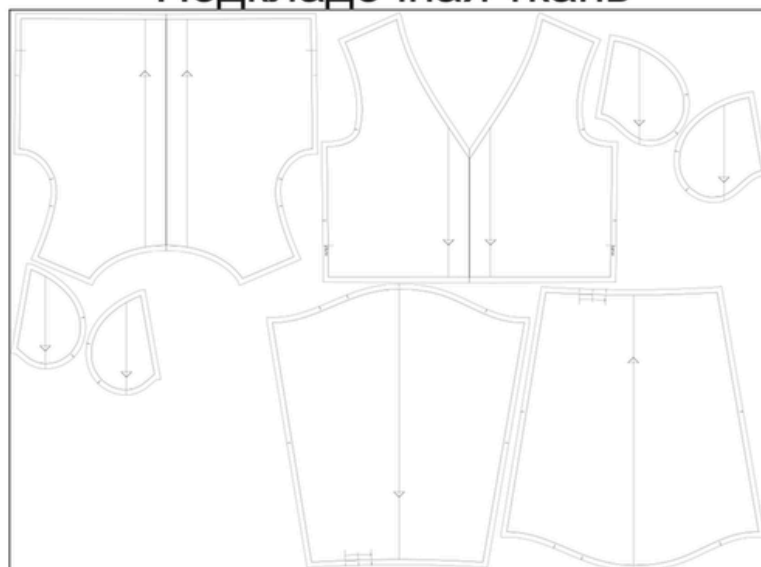

-  - дублирин
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка



После кроя деталей некоторые детали нужно с изнаночной стороны продублировать.

С помощью дублирина проклеить с изнанки следующие детали:

- погоны
- хлястики
- манжеты
- обтачки горловины переда и спинки
- рамки кармана (дублирин должен перекрывать рамку на 0,5 см)
- места под установку кнопок и люверсов

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить припуски под притачивание молнии на деталях капюшона.

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить припуск горловины переда.


Примечание: на мембране и дюспо с пропиткой можно не проклеивать детали, так на этих материалах дублирин не держится.



ПОШИВ АНОРАКА



1. Листочки сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

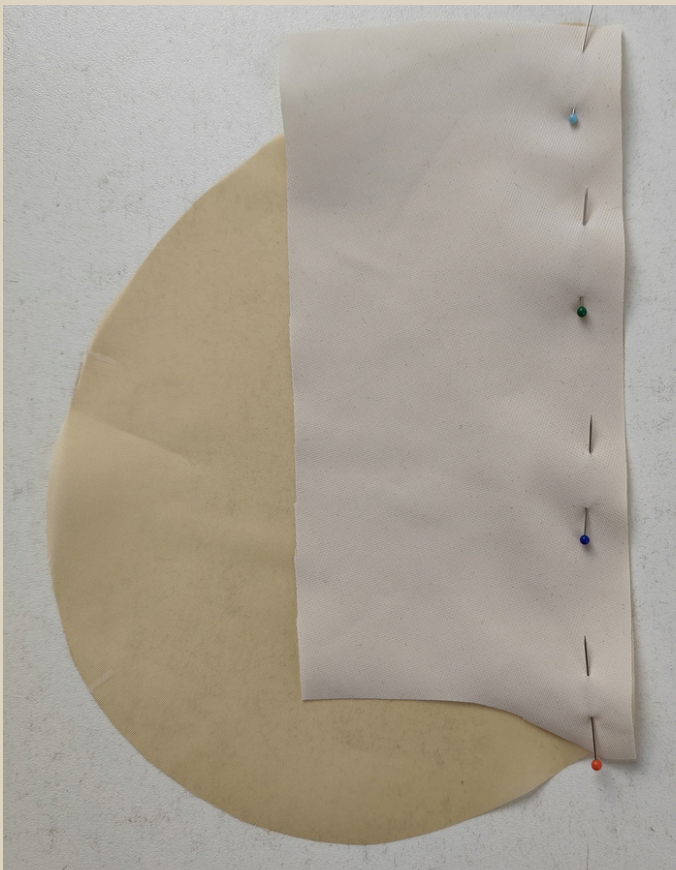

2. Мешковину кармана нижнюю и подзор кармана сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
3. Стачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
4. Шов приутюжить.





5. Припуск заутюжить на сторону подзора и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

6. Швы приутюжить.



7. На лицевую и изнаночную сторону полочки перенести линию рамки кармана.

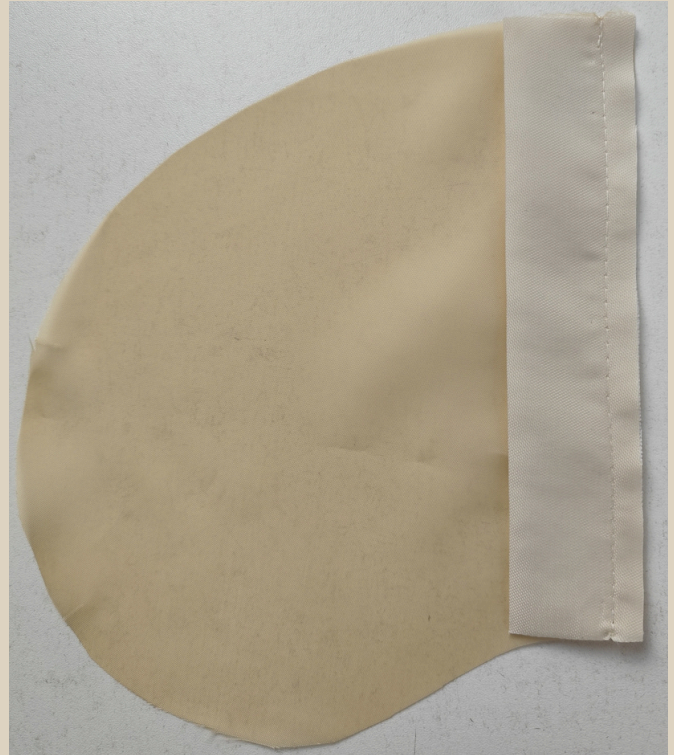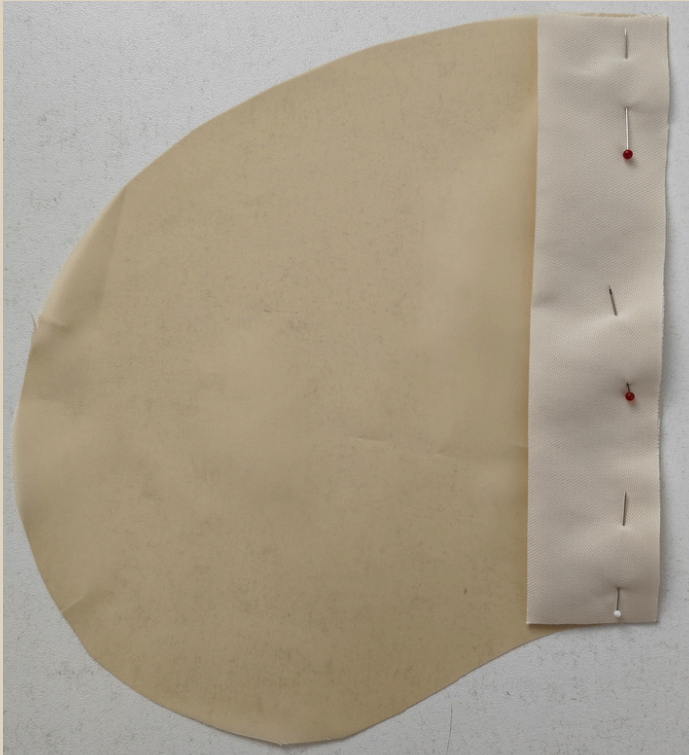

8. На мешковину кармана верхнюю наложить листочку, совместить детали по линии припуска, сколоть булавками.

9. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. Шов приутюжить.



11. На полочку с лицевой стороны на рамку кармана приложить детали мешковины кармана, мешковину с подзором на сторону, которая ближе к боковому срезу, мешковину с листочкой на вторую сторону рамки, приколоть детали булавками строго от уголка до уголка.



12. Притачать детали на швейной машине, строчки проложить от уголка до уголка рамки кармана.

Длина стежка 3-3,5 мм.

13. Швы приутюжить.



14. По центру рамки разрезать ножницами, не дорезая до коротких сторон рамки разрезать на уголки, не дорезая до строчки 1,5-2 мм.



15. Через прорезь вывернуть мешковины на изнаночную сторону, выправить листочку.




16. Выправить листочку, концы листочки заправить внутрь, аккуратно приутюжить через проутюжильник.



17. Уголки по коротким сторонам рамки с изнаночной стороны закрепить булавками и проложить строчки на швейной машине строго от уголка до уголка рамки.

18. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



19. Припуск подрезать, оставляя от строчки 3-4 мм.



20. Подкладку кармана отогнуть в стороны и закрепить булавкой к боковому срезу, чтоб она не попала под шов отстрочки.



21. Отстрочить на швейной машине длинную сторону рамки кармана. Строчку начать на 1 мм выше уголка и закончить на 1 мм ниже уголка. Ширина шва 1 мм. Закрепки в начале и в конце строчки не ставить, оставить хвостики нитей и вытащить их на изнанку, завязать нити в узелки.

Длина стежка 3,5-4 мм.

22. Шов приутюжить.






23. Две подкладки кармана сложить лицом к лицу, направить их к центру переда, сколоть булавками.

24. Стачать две подкладки кармана строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

25. Шов приутюжить.





26. Сколоть булавками три стороны рамки, булавки вколоть строго в то место, где будет проходить отстрочка.
27. Отстрочить три стороны рамки на швейной машине. Ширина шва 1 мм, закрепки в начале и в конце строчки не ставить, оставить хвостики нитей, вытащить нити на изнанку и завязать в узелки.
28. Швы рамки можно аккуратно приутюжить.
29. Таким же образом заготовить второй карман.

Длина стежка 3,5-4 мм.



30. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



31. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

32. Швы аккуратно приутюжить.

33. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

34. Припуски разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



35. По две детали капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по закругленной стороне.



36. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

37. Швы приутюжить.

38. По припускам сделать надсечки, не дорезая до швов 3 мм.

39. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

40. Припуск заутюжить на одну сторону и по желанию его можно настрочить на швейной машине.



Примечание:

Если ваша молния длинее, то ее нужно сначала укоротить до нужной длины. Укоротить нужно сверху, по низу должен стоять ограничитель.


41. Приложить лицевую сторону тесьмы молнии на лицевую сторону капюшона, нижний ограничитель приложить выше припуска, приколоть тесьму булавками, верхний ограничитель приложить ниже верхнего припуска.



42. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.


Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Шов аккуратно приутюжить, не касаясь утюгом зубчиков.

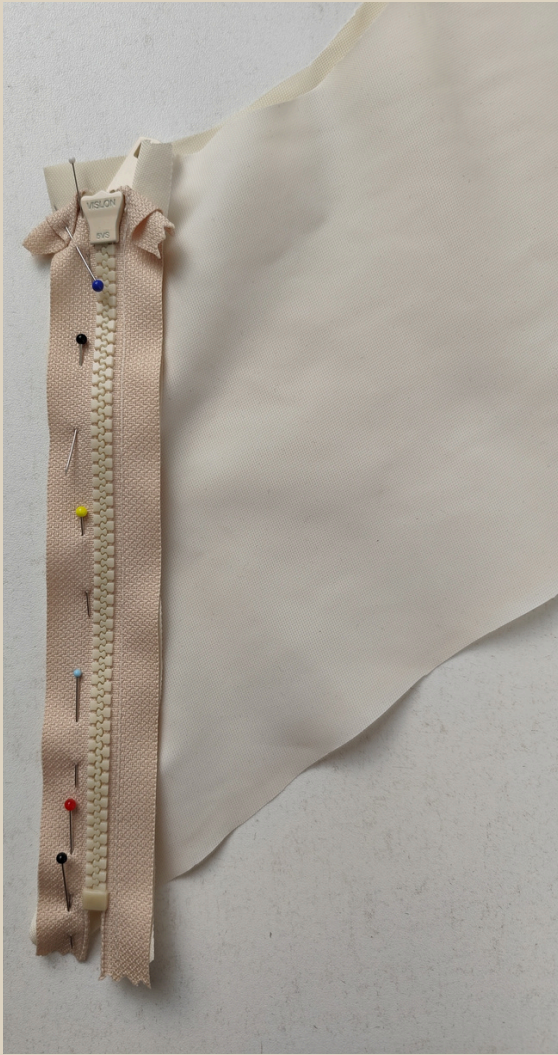

44. Вторую сторону тесьмы молнии приколоть на вторую сторону капюшона.
45. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.
46. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



47. К тесьме молнии приколоть второй (внутренний) капюшон, таким образом молния расположена между двумя капюшонами.



48. Притачать внутренний капюшон к тесьме с внешним капюшоном на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии и прокладывая строчки по тем же строчкам, которыми притачивали тесьму на внешний капюшон.

49. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



50. Вывернуть капюшон на лицевую сторону, приутюжить вдоль молнии.

51. Снова вывернуть капюшон на изнаночную сторону и вложить один капюшон в другой, сколоть булавками два капюшона по припуску, который идет со стороны лица.





52. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

53. Шов аккуратно приутюжить.

54. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

55. Припуски на уголках высесть.

56. Капюшон вывернуть на лицевую сторону, капюшон выправить и приутюжить.

57. Край капюшона и вдоль молнии сколоть булавками.





58. Вдоль молнии и по краю капюшона проложить отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва вдоль молнии 5-7 мм, по краю капюшона 1-1,5 см.

Длина стежка 3,5-4 мм.

59. Шов приутюжить.

60. Внутренний капюшон вложить во внешний, два капюшона закрепить булавкой по припускам ручной закрепкой или закрепкой на швейной машине.

Примечание: это нужно для того, чтобы внутренний капюшон не выворачивался.





61. Два капюшона по открытым срезам сколоть булавками.



62. Две детали капюшона закрепить строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

63. Шов приутюжить.





64. Дополнительно укрепить места под установку кнопок с помощью кусочков дублерина

65. На горловину переда и на капюшон перенести линии припусков, перенести линии на изнанку и затем наметать припуски ручными стежками, чтобы их было видно с лицевой стороны (если шьем из светлой ткани).

66. Одну сторону горловины переда сложить лицом к лицу с одной стороной капюшона, строго совместить по линиям припусков, приколоть капюшон булавками по одной стороне горловины переда и по горловине спинки.






67. Стачать детали на швейной машине по горловине спинки и по одной стороне горловины переда, проложив строчку строго до уголка.

68. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





69. Припуск на уголке переда
рассечь, не дорезая до шва 1-2 мм.



70. Приколоть булавками вторую сторону капюшона на вторую сторону горловины переда.





71. Стачать детали на швейной машине, строчку закончить строго на конце первой строчки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

72. Шов аккуратно приутюжить.

73. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

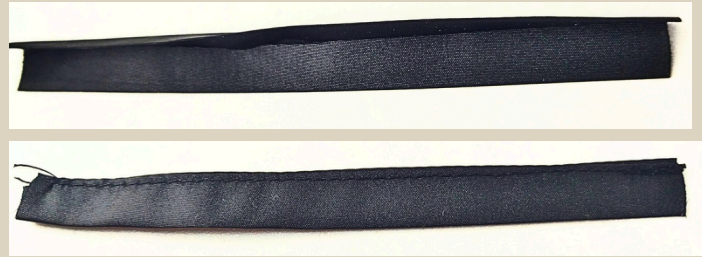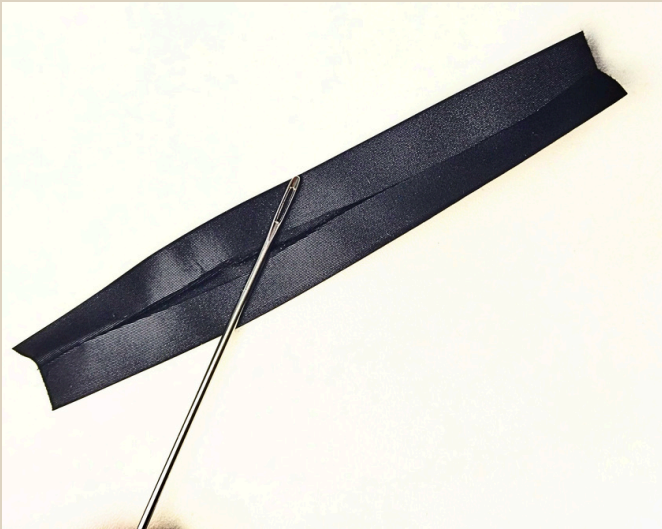

74. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

75. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.


76. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

77. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



78. Заготовить еще две такие же детали по детали вешалки (убрать припуски по коротким сторонам). Либо отрезать 2 кусочка шляпной резинки длиной 6 см.

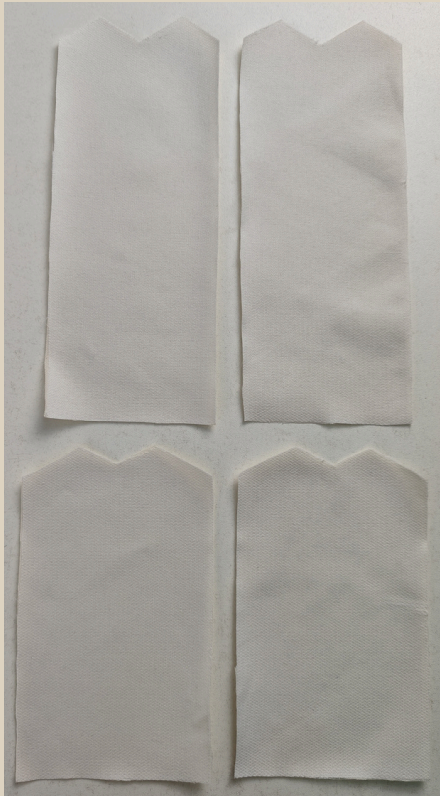

79. Хлястики и погоны сложить лицом внутрь по линии сгиба, сколоть булавками.

80. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

81. Швы приутюжить.



82. Половину припусков срезать ножницами, припуски на уголках высечь.



83. Детали вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, детали приутюжить.



84. По краю деталей проложить отделочные строчки на швейной машине. Ширина швов 5-7 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

85. Швы приутюжить.



86. На плечевой шов по меткам на пройме приложить погоны, приколоть булавками.

87. Притачать погоны строчками на швейной машине. Ширина швов 5 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

88. Швы приутюжить.



89. По метке пробить отверстие на погоне, на изделии пробить отверстие в 1 мм от шва со стороны переда.

90. Установить курточные кнопки на погоны и изделие: на погон часть со шляпкой, на изделие ответную часть кнопки.



91. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместить метки на пройме и на окате рукава.




92. Втачать рукава на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

92. Швы приутюжить.

93. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

94. Припуски заутюжить на сторону рукавов.

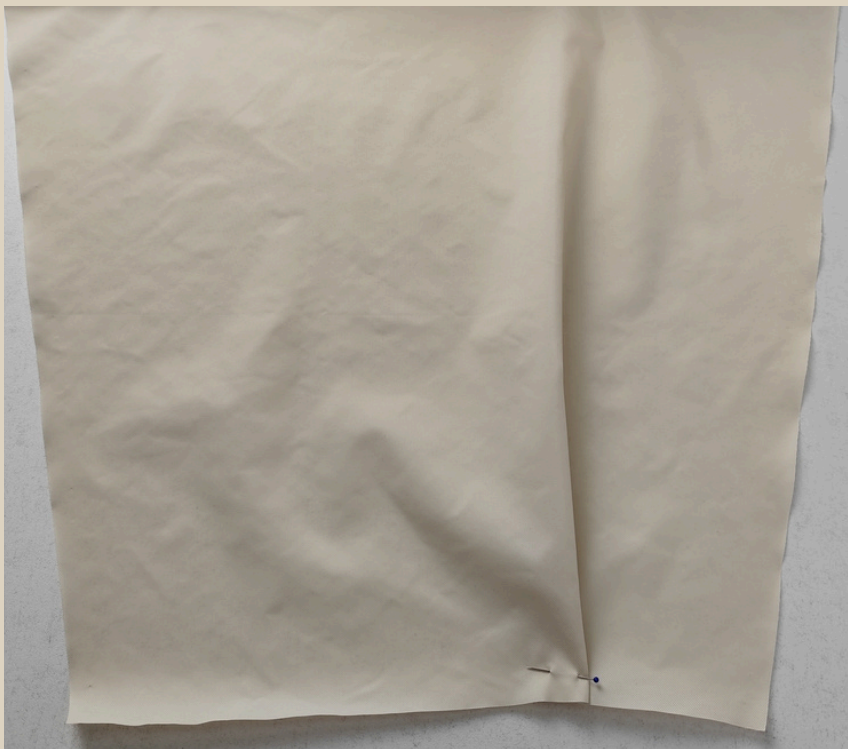

95. По низу рукава по меткам заложить складку, сколоть ее булавками.

95. Закрепить складку строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

96. Шов приутюжить.





97. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы.

98. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

99. Шов приутюжить.

100. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

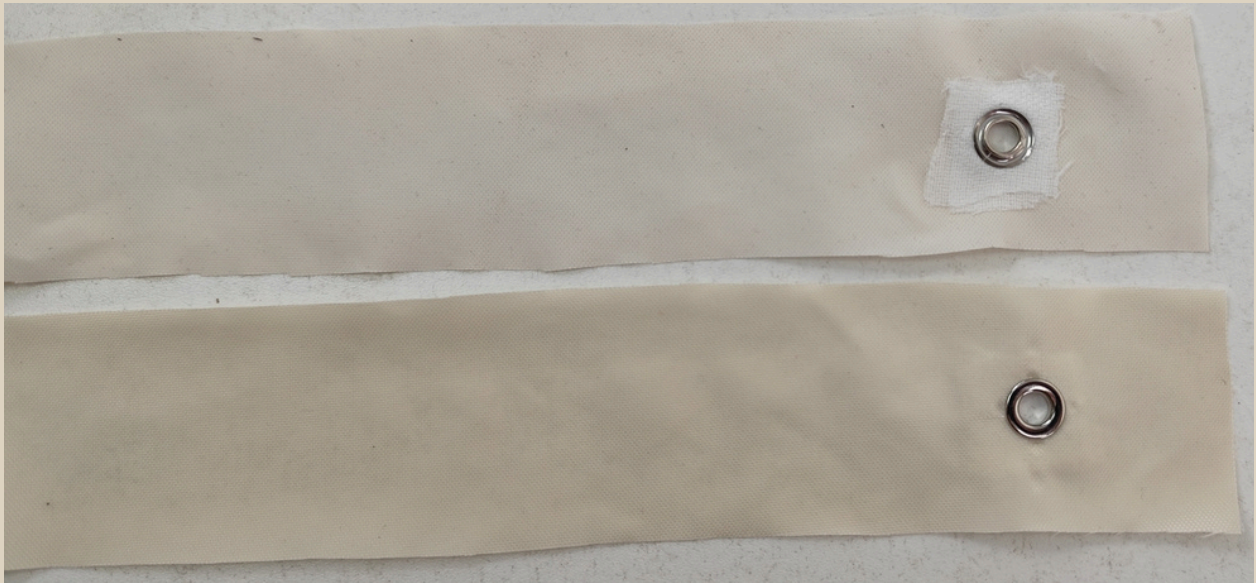

101. На обтачках низа по меткам пробить отверстия и установить люверсы.



102. Подкладку спинки и сложить лицом к лицу с обтачками низа и горловины спинки, сколоть детали булавками.



103. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

104. Швы приутюжить.

105. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

106. Припуски заутюжить на сторону обтачек и настрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.





107. Вешалку приколоть булавками на горловину обтачки спинки.



108. Притачать вешалку строчками на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

109. Швы приутюжить.



110. Подкладку переда и обтачку горловины переда сложить лицом к лицу и сколоть булавками по одной стороне, строго совмещая детали по линиям припусков.



111. Стачать детали на швейной машине.
112. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



113. Припуск по центру уголка
рассечь, не дорезая до шва 1,5-2 мм.



114. Вторую сторону обтачки сложить лицом к лицу со второй стороной выреза подкладки переда, сколоть булавками.



115. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

116. Шов приутюжить.

117. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

118. Припуск заутюжить на сторону обтачки.



119. Припуск
настрочить на
сторону
обтачки на
швейной
машине.
Ширина шва 1-2
мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

120. Шов
приутюжить.



121. Подкладку переда и обтачку низа подкладки переда сложить
лицом к лицу, сколоть булавками.



122. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


123. Шов приутюжить.

124. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

125. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

126. Шов приутюжить.

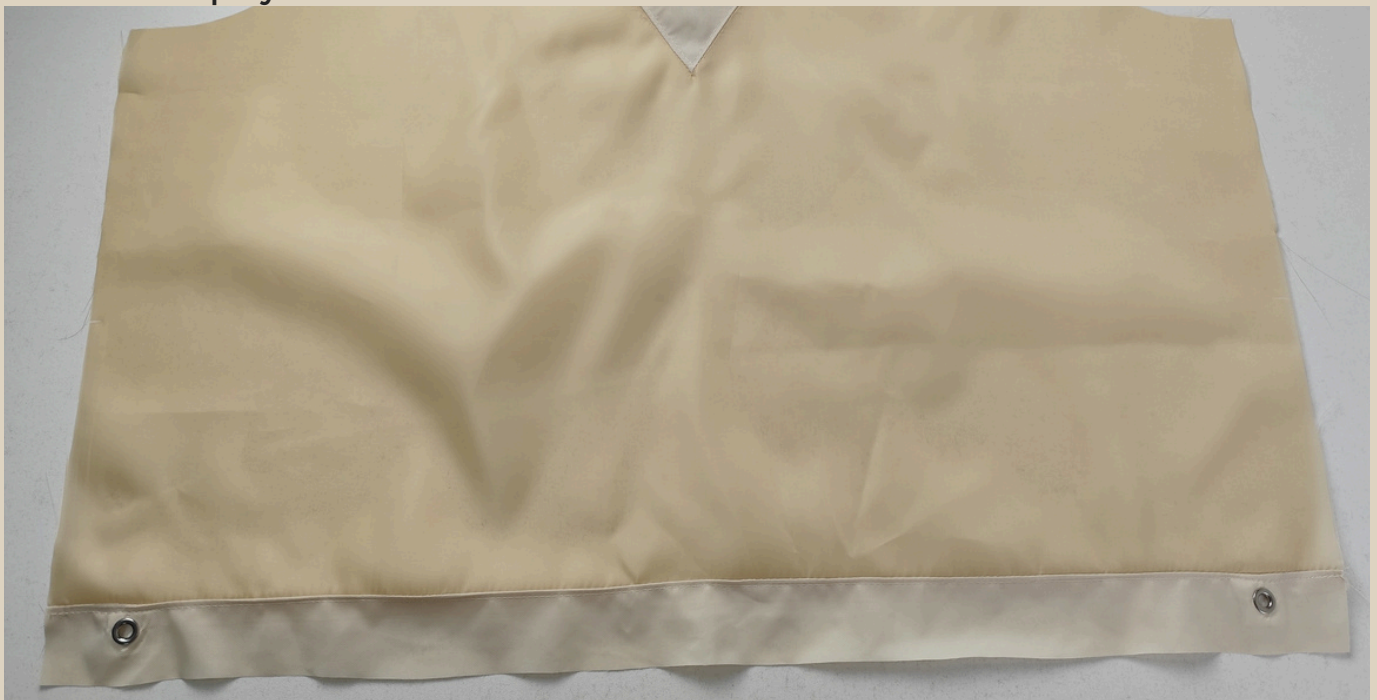



127. Подкладку переда и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



128. Стачать плечевые срезы подкладки на швейной машине.

129. Швы приутюжить.

130. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



131. Изделие и подкладку сложить лицом к лицу и совместить детали по линии горловины перед (одну сторону до уголка) и по горловине спинки, сколоть булавками (таким образом капюшон располагается между двумя горловинами).



132. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

133. Шов приутюжить.



134. Припуск по центру уголка обтачки переда рассечь, не дорезая до шва 1-2 мм.



135. Сколоть булавками вторую сторону горловины.

136. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

137. Шов приутюжить.

138. По припускам обтачки горловины сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



139. Вывернуть изделие на лицевую сторону, горловину аккуратно приутюжить.



140. По горловине со стороны перед и спинки проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм. Длина стежка 3-3,5 мм.

141. Шов приутюжить.



142. В открытую пройму подкладки вколоть булавками рукав подкладки, совместить метки на пройме и окате рукава.

143. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

144. Шов приутюжить.

145. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

146. Припуск заутюжить на сторону рукава.






147. По низу рукава подкладки по меткам заложить складку, сколоть булавкой и закрепить ее строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

148. Шов приутюжить.

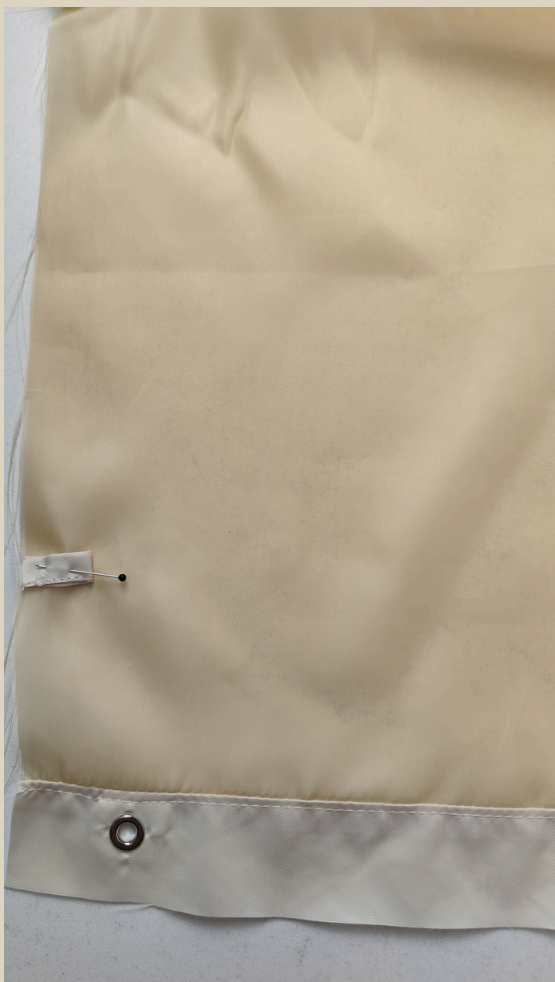

149. На подкладку переда по меткам боковых швов приколоть булавками петельки. 150. Закрепить петельки строчками на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

151. Швы приутюжить.



152. Подкладку переда и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, подкладку рукавов сложить пополам, сколоть булавками.

153. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава подкладки.



154. Шов приутюжить.

155. Припуск заутюжить на сторону переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



Примечание:
на одном рукаве подкладки не застрачивать отверстие для выворачивания длиной 15-20 см.

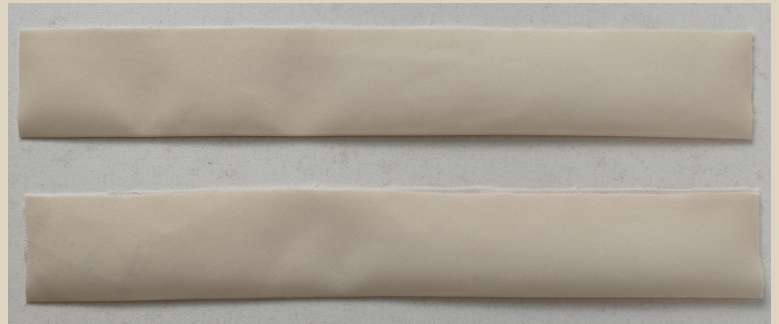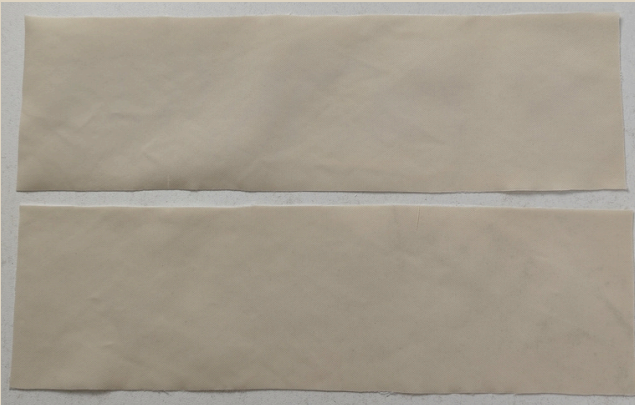


156. Детали манжет сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



157. На манжету наложить подготовленный хлястик. приложи в ее к сгибу манжеты, приколоть булавкой.

158. Закрепить хлястик строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

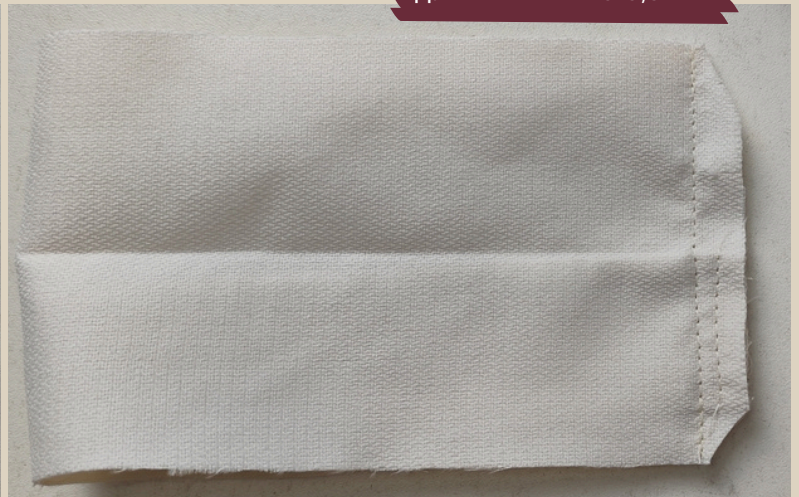

159. Манжету сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.

160. Стачать деталь на швейно машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

161. Шов приутюжить.



162. Таким же образом, как мы шили вешалку заготовить две шлевки.

163. Шлевки отстрочить по краям на швейной машине. Ширина швов 1 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

164. Швы приутюжить.



162. Манжету сложить пополам изнанкой внутрь.

163. Шлевку сложить пополам и вложить в нее манжету по линиям, которые есть на бумажной детали, приколоть булавкой.



164. Закрепить шлевку строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

165. Шов приутюжить.

166. Таким же образом заготовить вторую манжету, не забывайте, что вторая манжета должна зеркалить первую.




167. Лицевую сторону манжеты (сторону с хлястиком) сложить лицом к лицу с низом рукава, совместить шов рукава и шов манжеты, метку на манжете совместить со складкой на рукаве, сколоть детали булавками.



168. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

169. Шов приутюжить.



170. Изделие вывернуть на изнаночную сторону и сложить, как на фото (рукав и рукав подкладки лежат друг на друге).



171. Два рукава сложить лицом к лицу, совместить по всем меткам, сколоть булавками (таким образом манжета расположена между рукавом и рукавом подкладки).




172. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

173. Шов приутюжить.



174. Изделие и подкладку совместить по низу изделия, сложить их лицом к лицу, совместить по боковым швам, сколоть булавками.





175. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

176. Шов приутюжить.



177. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



178. Изделие и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску основы, второй к припуску подкладки.





179. Через отверстие, оставленное в рукаве подкладки вывернуть изделие на лицевую сторону.

180. Приутюжить низ изделия.

181. Низ заколоть булавками в 1 мм от края обтачки.





182. Проложить строчку на швейной машине, сформировав кулиску для шляпной резинки.

183. Шов приутюжить.


184. Продеть шляпную резинку через люверс, затем через отверстие в фиксаторе, далее через петельку в боковом шве, затем через второе отверстие фиксатора и во второй люверс, через кулиску до второго бокового шва, таким же образом закрепить второй фиксатор.

185. Два конца резинки закрепить между собой ручными стежками и продеть резинку таким через кулиску образом, чтобы хвостики резинки были по центру спинки.



186. На манжете по меткам поставить ответные части кнопок.


187. На хлястике по метке постваить шляпку от кнопки.

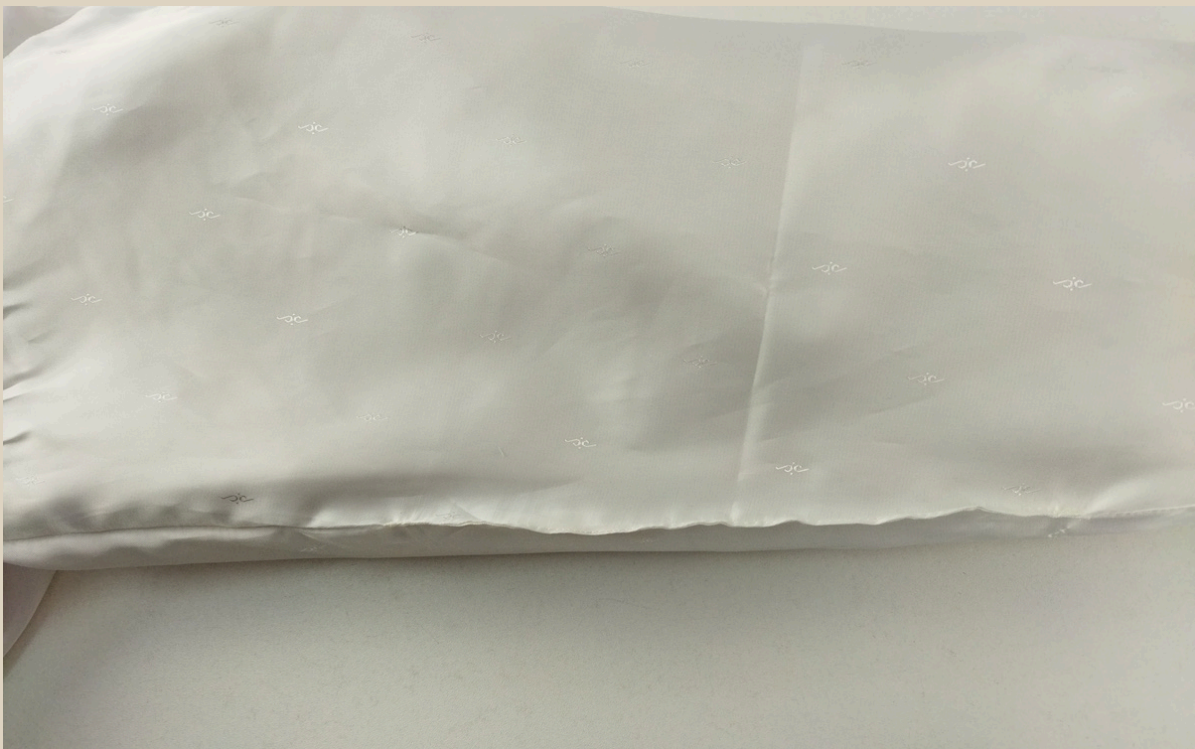

188. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

189. Шов приутюжить.

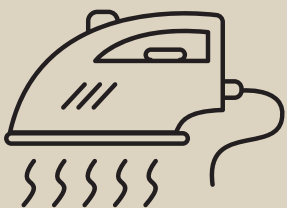


Можно аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром.
Анорак готов!

АНОРАК "БЕЛИНДА"

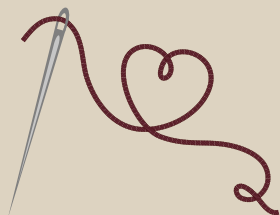

Приятного пошива и
ровных строчек!

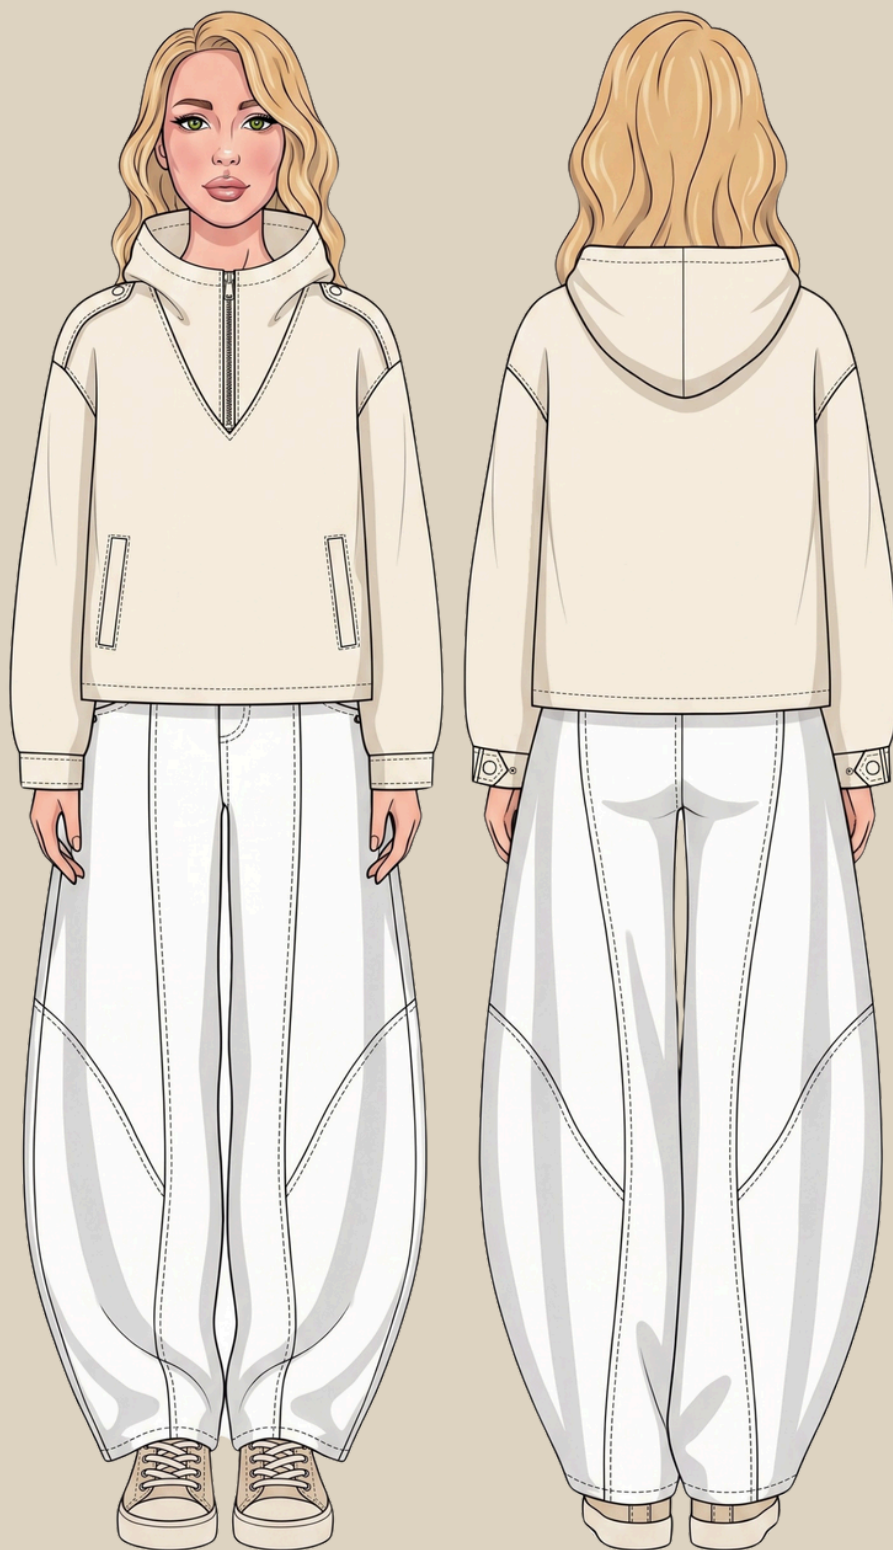

ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA