

ELENA-PLENKINA.RU


ШИТЬ ЛЕГКО!

БЛУЗА “БЛАНКА”

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

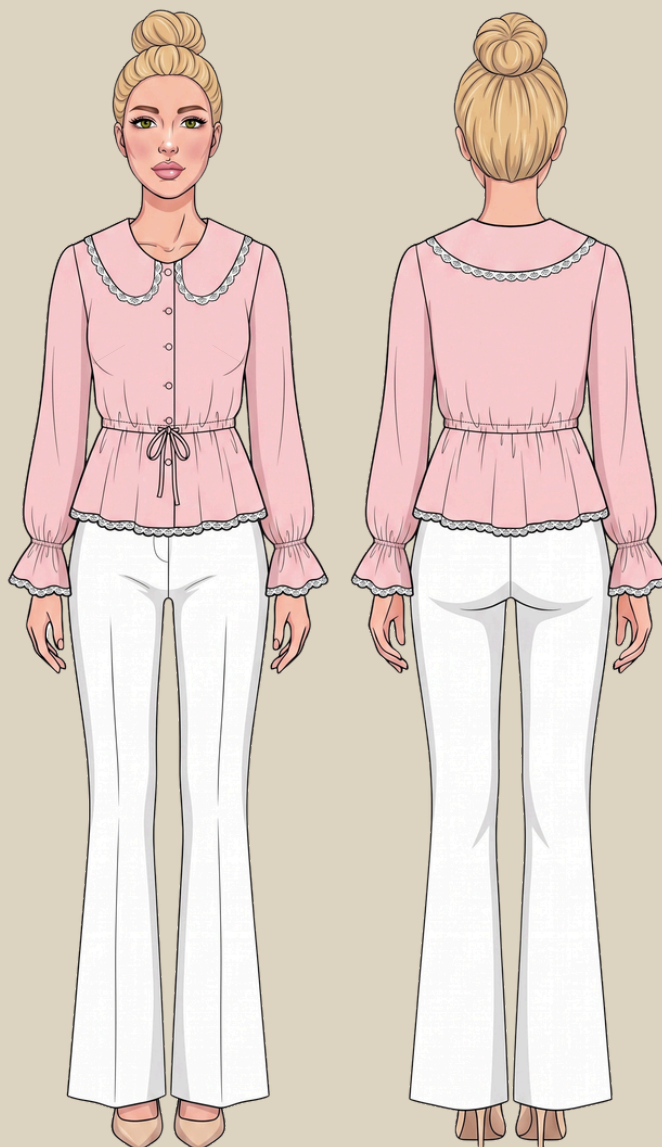

#ELENA_PLENKINA_БЛАНКА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, НА ПОЛОЧКАХ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В БОКОВЫЕ ШВЫ, ОТРЕЗНАЯ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПО ТАЛИИ КУЛИСКА С ПРОБИВНЫМИ ПЕТЛЯМИ, В КОТОРУЮ ПРОДЕТ ШНУР, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ МАНЖЕТА СО СБОРКОЙ НА РЕЗИНКУ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ЦЕЛЬНОКРОЕНУЮ ПЛАНКУ С ПРОБИВНЫМИ ПЕТЛЯМИ И ПРИШИВНЫМИ ПУГОВИЦАМИ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ДО ЛИНИИ БЕДЕР, ПО ЖЕЛАНИЮ НИЗ РУКАВОВ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ И НИЗ ВОРОТНИКА МОЖНО ДОПОЛНИТЬ ХЛОПКОВЫМ КРУЖЕВОМ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ




1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75.
4. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).



ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 1 СМ
- РУБАШЕЧНЫЕ ПУГОВИЦЫ 6 ШТ.










ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Полочка (перед)	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Оборка переда	2
4	Оборка спинки	2
5	Рукав	2
6	Воротник	2 со сгибом
7	Подборт	2
8	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом
9	Шнурок	2



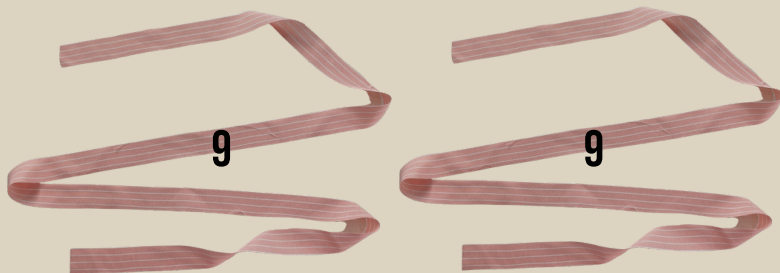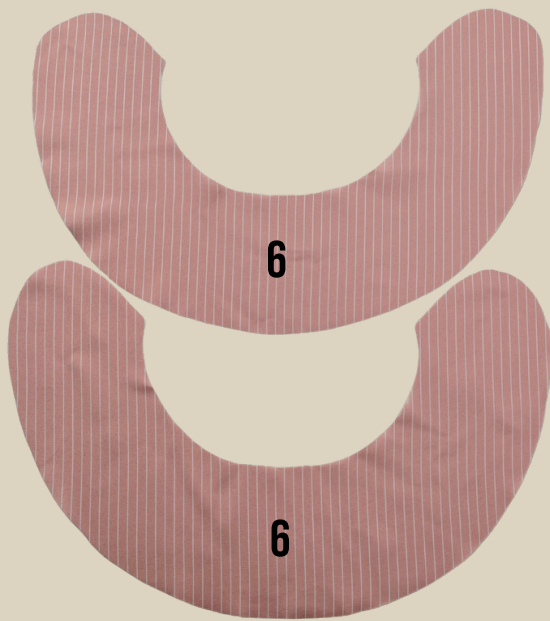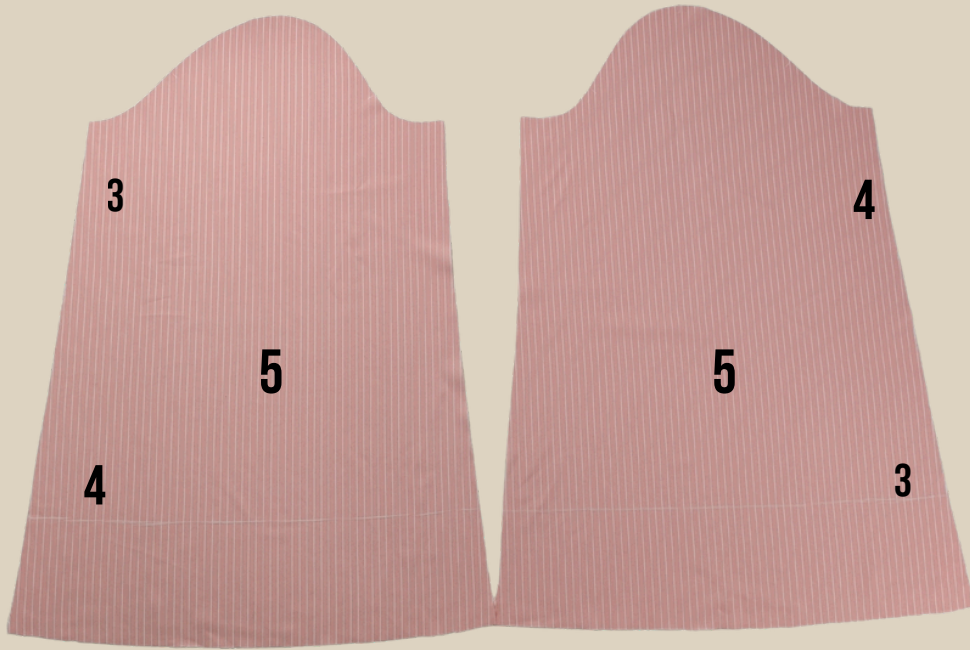




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы 1 см.


ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

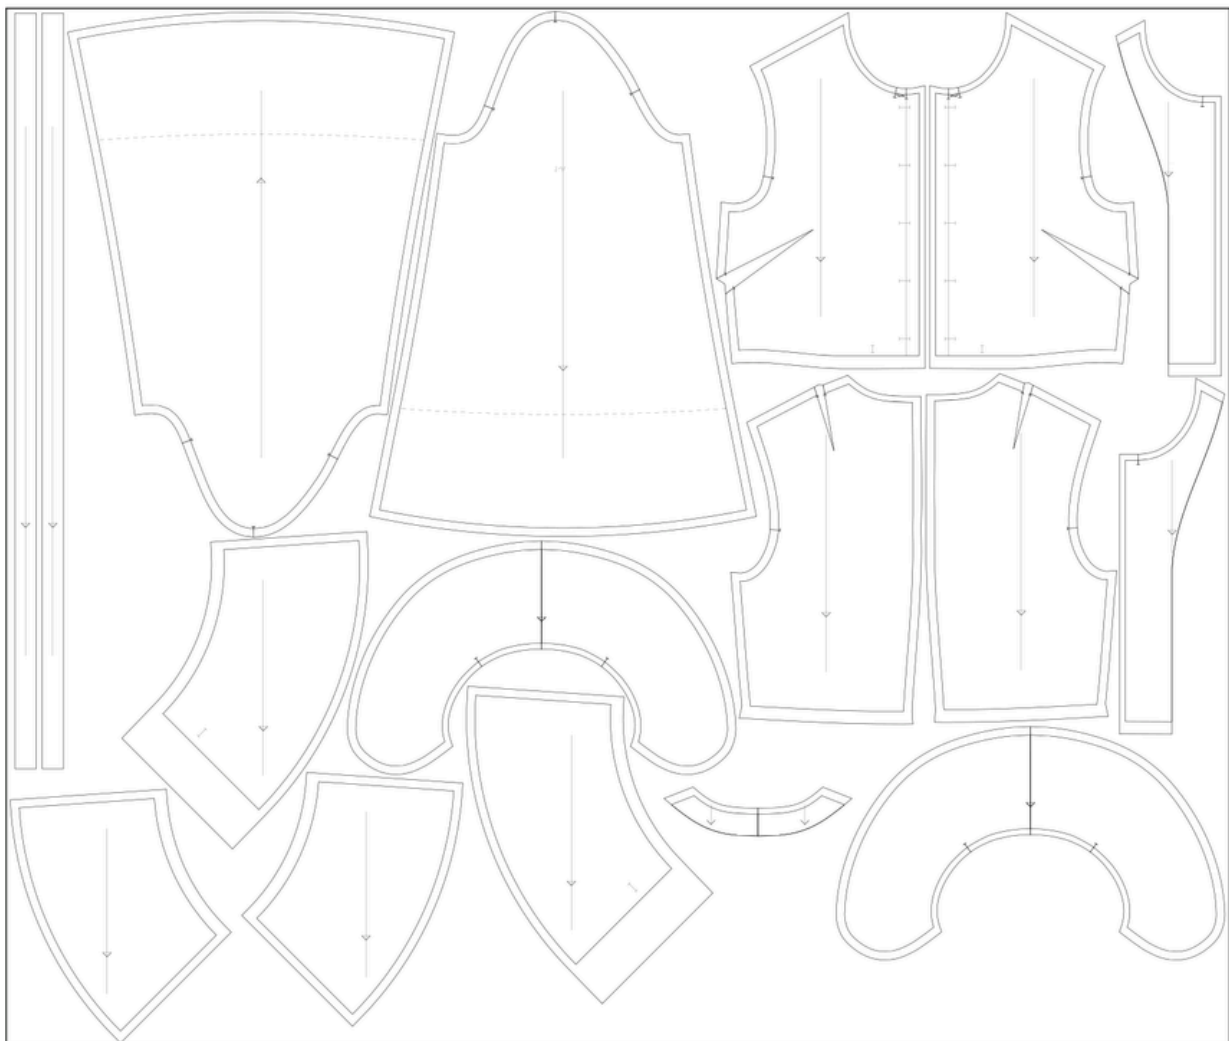


Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ

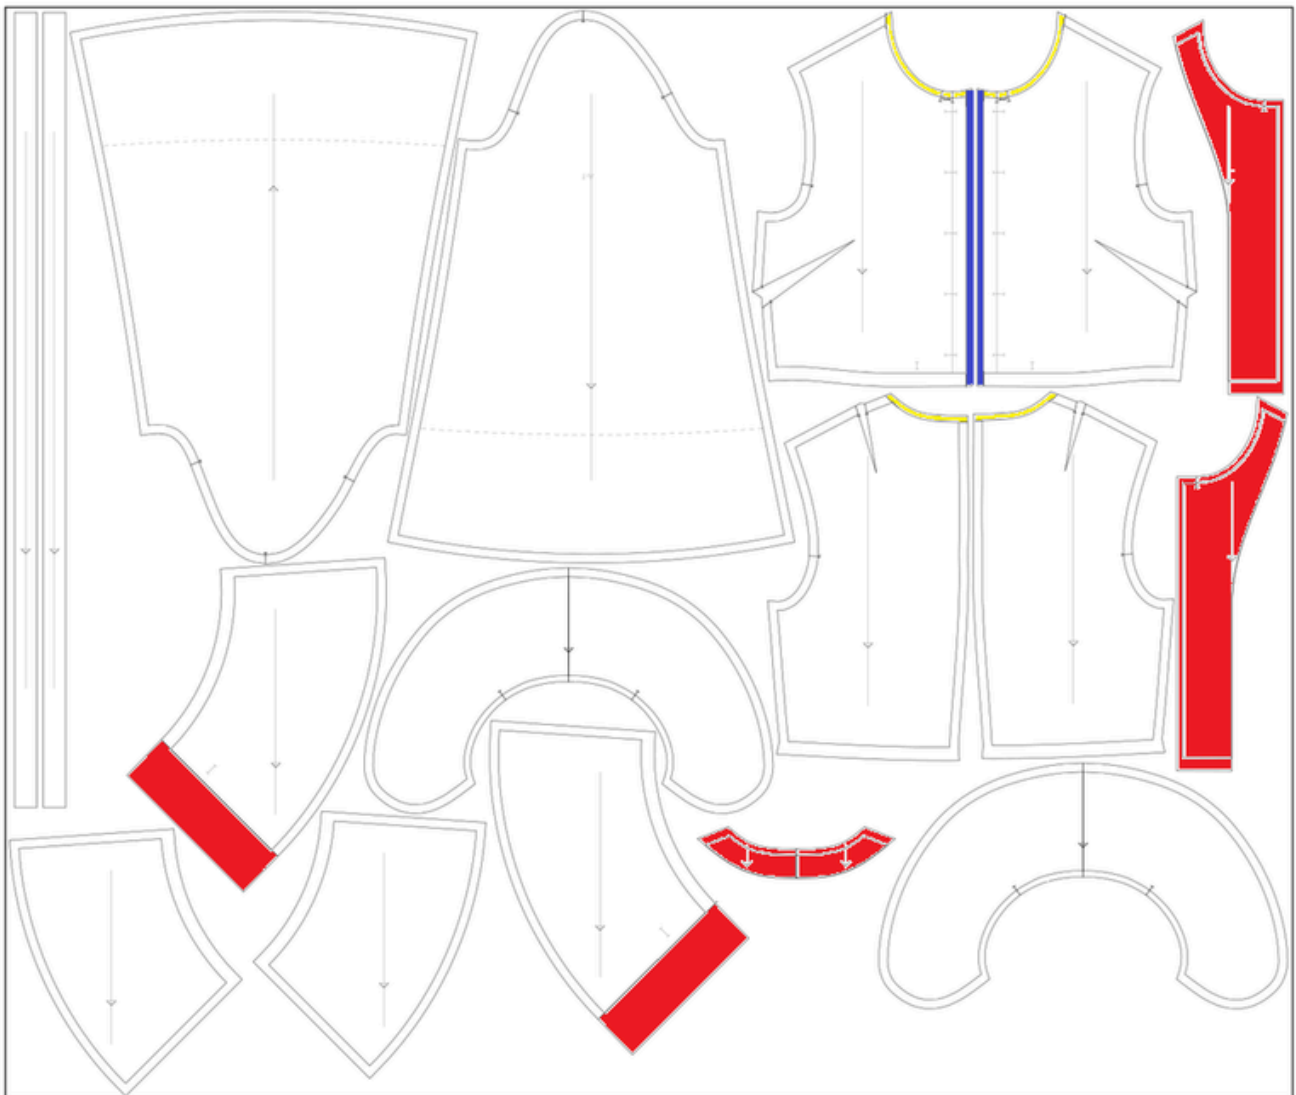

-  - дублирин
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка


Проклеить детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.



ПОШИВ БЛУЗЫ

Пошив блузы рассчитан на обработку воротника, низа изделия и низа рукавов тесьмой хлопкового кружева.

В данной инструкции блуза сшита с использованием кружева шириной 2,5 см.

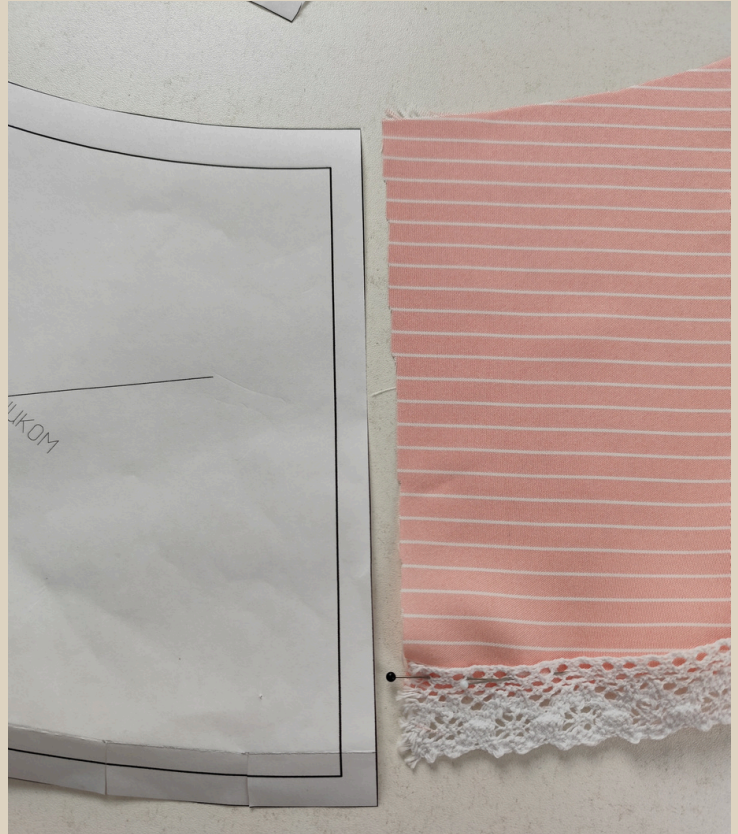

Тесьму по воротнику будем втачивать между деталями воротника, 1 см тесьмы уйдет в шов, 1,5 см останется свободным.

Если хотите блузу без кружева, то по краю воротника нужно добавить 1,5 см, по низу рукава и низу оборок также по 1,5 см.



1. На детали спинки по линиям сложить плечевую вытачку, сколоть булавками.

2. Стачать вытачку на швейной машине.

3. Шов приутюжить.

4. Вытачку заутюжить на сторону центрального шва.

5. Сутюжить слабинку по центру вытачки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



6. Две детали спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.



7. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

8. Каждый срез по отдельности обметать на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем детали 3-ниточным швом, длина стежка 4 мм

9. Швы приутюжить.

10. Припуск разутюжить.



11. Две детали оборки спинки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.

12. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


13. Срезы по отдельности обметать на оверлоке.



14. Припуск разутюжить.



15. Оборку переда и оборку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.

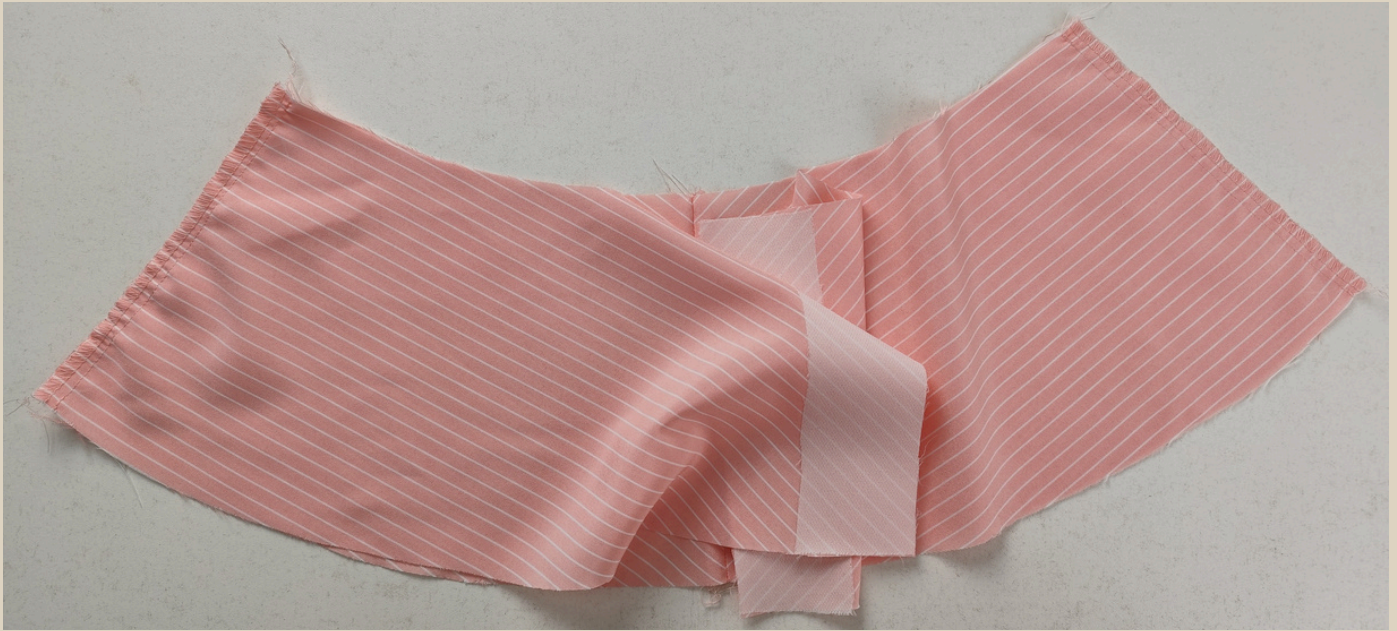

16. Стачать детали на швейной машине.

17. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

18. Швы приутюжить.

19. Припуски заутюжить на сторону оборки спинки.





20. На передней детали по линиям сложить нагрудную вытачку, сколоть булавками.

21. Стачать вытачку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

22. Шов приутюжить.

23. Заутюжить вытачку к верху детали.

24. Сутюжить слабину по центру вытачки.



25. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.




26. Стачать плечевые срезы на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Срезы обметать на оверлоке.
28. Швы приутюжить.
29. Припуски заутюжить на сторону переда.



30. Две детали воротника сложить лицом к лицу, между деталями вложить тесьму кружева, сколоть детали булавками, в шов уйдет 1 см от кружева.



31. Стачать детали на швейной машине.

32. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. По приупску сделать высечки, не дорезая до шва 3 мм, либо срезать половину приупска ножницами зигзаг.

34. Воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить.



35. С лицевой сторону переда и спинки вложить воротник нижней частью, совместить детали по линии горловины, метки воротника совместить с плечевыми швами, вколоть воротник в горловину.



36. Втачать воротник на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

37. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



38. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым швам, сколоть булавками.



39. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

40. Срезы обметать на оверлоке.

41. Швы приутюжить.

42. Припуски заутюжить на сторону обтачки спинки.



43. Деталь по отлету обметать на оверлоке.

44. Шов приутюжить.



45. По низу полочек по меткам выметать на швейной машине петли, длина петли 0,8 см (если ткань не стабильная, то место под петли с изнанки нужно проклеить кусочками дублирина).

46. Петли приутюжить.



47. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.



48. Стачать боковые срезы на швейной машине.

49. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

50. Швы приутюжить.

51. Припуски заутюжить на сторону спинки.





52. Подготовленные детали переда и спинки с воротником сложить лицом к лицу с подбортом, совместить детали по линии горловины и краю борта, совместить детали по плечевым швам, сколоть булавками горловину и борта.



53. Обтачать детали на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

54. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

55. По припуску горловины сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

56. Припуски на уголках, в начале и в конце строчки высечь.


57. Подборт вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



58. Припуски заутюжить на сторону подборта и обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.

59. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





60. Верхнюю часть блузы и оборку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым и центральному срезу спинки, сколоть булавками.

61. Стачать детали на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

62. Срез обметать на оверлоке.

63. Швы приутюжить.

64. Припуск заутюжить к верху.



65. Припуск наколоть на перед и спинку булавками.



66. Припуск настрочить на швейной машине, строчку проложить по краю припуска.

Длина стежка 3-3,5 мм.

67. Шов приутюжить.



68. Низ оборки сложить лицом внутрь по линии перегиба, сколоть булавками.

69. Обтачать уголок на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

70. Шов приутюжить.

71. Припуск на уголке высечь, половину припуска, как на фото срезать.

82. Нижний срез оборки обметать на оверлоке.

83. Шов приутюжить.



84. Уголки по низу изделия вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

85. Припуск по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками и заметать ручными стежками.



86. Для низа изделия отрезать полоску тесьмы, длина тесьмы подписана на бумажной детали оборки.

87. Концы кружева на 0,5 см заколоть на изнаночную сторону.



88. Концы кружева застрочить строчками на швейной машине, используя строчку заглаг вперед-назад несколько раз.

89. Швы приутюжить.



90. Тесьму кружева наложить с лицевой стороны низа изделия, перекрывая низ на 1 см, наколоть тесьму булавками.



91. Настрочить тесьму двумя строчками на швейной машине. Первая строчка в 1 мм от сгиба, вторая в 1 мм от края припуска. Верхняя нить в тон кружева, нижняя нить в тон ткани.
92. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



93. Отрезать 2 резинки шириной 1 см и длиной, указанной на бумажной детали.

Так как резинка не на всех размерах растянется до ширины рукава, то с двух сторон от линии настрачивания резинки можно проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек по 10 см.

94. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до той ширины, до которой растянется резинка.



95. По линии с изнаночной стороны рукава настрочить резинку, расправляя ее равномерно по всей ширине рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.

96. Шов приутюжить. Примечание: резинку можно настрочить с помощью строчки зигзаг.



97. Припуск по низу рукава обметать на оверлоке.

98. Шов приутюжить.



99. Припуск по низу рукава заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками и заметать ручными стежками.



100. Тесьму кружева наложить с лицевой стороны низа рукава, перекрывая низ на 1 см, наколоть тесьму булавками.





101. Настрочить тесьму двумя строчками на швейной машине. Первая строчка в 1 мм от сгиба, вторая в 1 мм от края припуска. Верхняя нить в тон кружева, нижняя нить в тон ткани.
102. Швы приутюжить.



103. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.

104. Стачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

105. Срез обметать на оверлоке.

106. Швы приутюжить.

107. Хвостики от оверлочных строчек по низу рукавов спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком.

108. Припуски заутюжить на переднюю часть рукава.



109. Припуск по низу рукава закрепить к рукаву с помощью строчки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

110. Швы приутюжить.



111. Рукав вывернуть на лицевую сторону и вложить в пройму, совместить боковой шов и шов рукава, центральную метку оката рукава совместить с плечевым швом, совместить метки на окате рукава и на пройме, сколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.

112. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

113. Сметку удалить.

114. Срез обметать на оверлоке.

115. Швы приутюжить.

116. Припуск заутюжить на сторону рукава.




117. Обтачку закрепить к изделию по плечевым швам и по центральному шву спинки закрепками на швейной машине или ручными закрепками.
118. Швы приутюжить.



119. На правый борт перенести метки под петли.

120. Выметать петли на швейной машине.

121. Петли приутюжить.

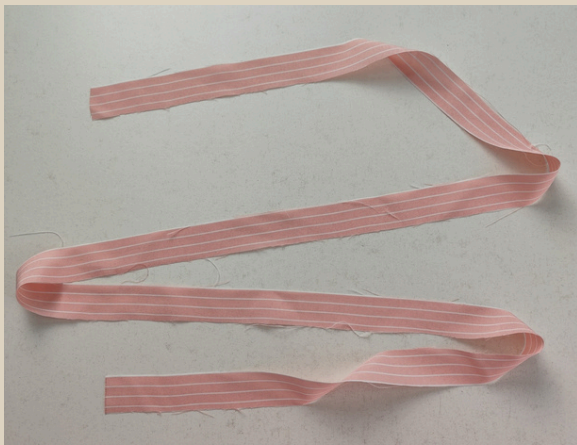

Если длина отреза позволяет, то шнурок можно выкроить одной деталью.

122. Если две детали для шнурка, то сложить детали лицом к лицу, сколоть булавками по короткому срезу.

123. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

124. Шов приутюжить.

125. Припуск разутюжить.



126. Шнурок сложить в длину пополам, сколоть булавками по длинному и коротким срезам.

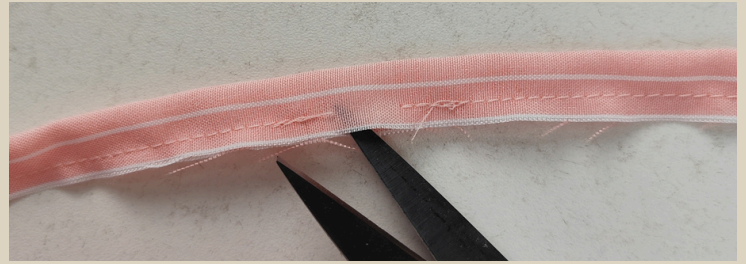

127. Обтачать деталь на швейной машине, не застрачивая в середине детали 3 см. Ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

128. Швы приутюжить.


129. Вывернуть шнур на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить шнурок.

130. Отверстие для выворачивания зашить ручными потайными стежками.

131. Шов приутюжить.


131. Продеть шнур в кулиску через петли.

132. На левый борт по меткам пришить пуговицы.

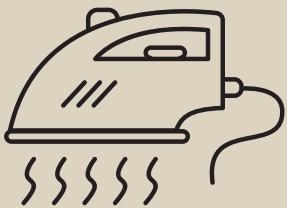


Еще раз проутюжить все вы и изделие в целом.
Блуза готова!

БЛУЗА "БЛАНКА"

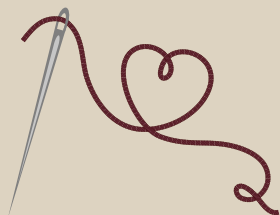

Приятного пошива и
ровных строчек!

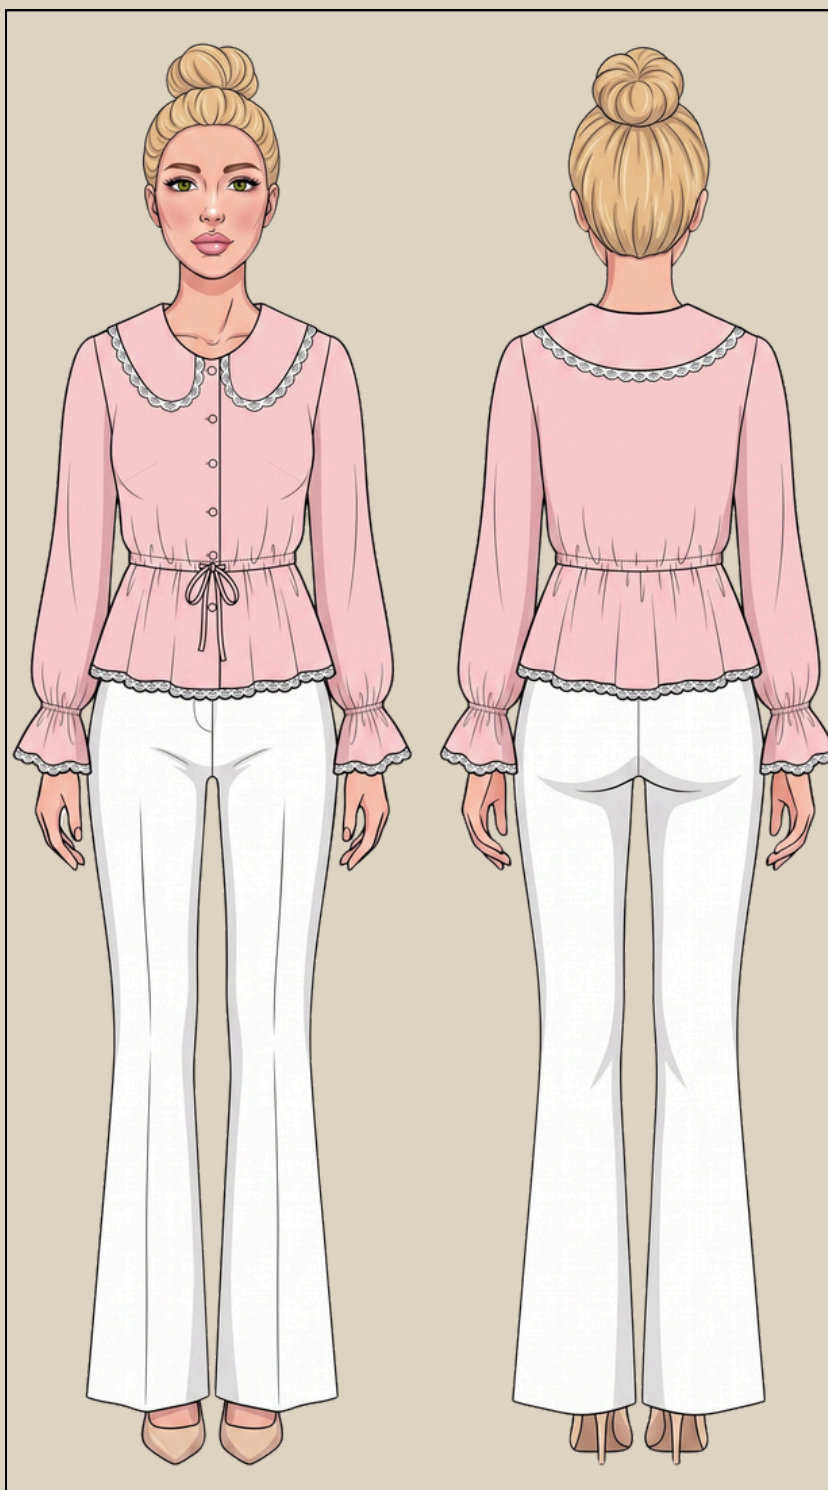

ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA