


ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

ВЕТРОВКА "ТРЕЙСИ"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

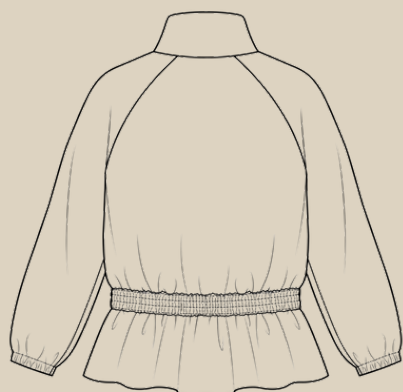

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ТРЕЙСИ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

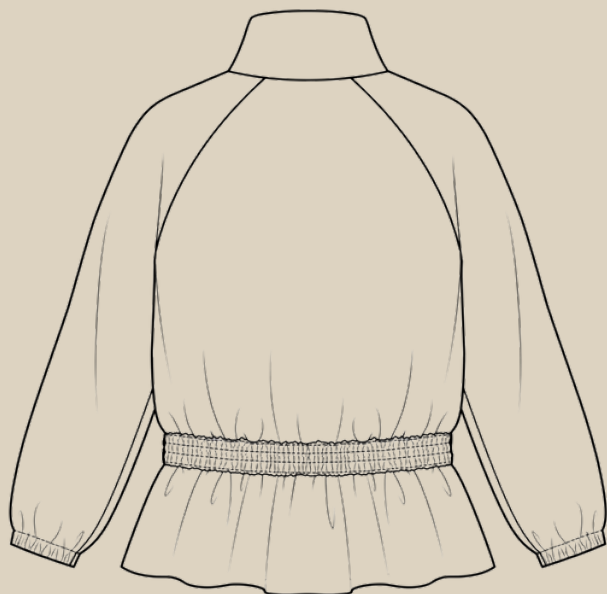

ЖЕНСКАЯ ВЕТРОВКА СВОБОДНОГО КРОЯ, РАСКЛЕШЕННАЯ К НИЗУ ОТ ПРОЙМЫ, ДЛИННЫЙ РУКАВ ПОКРОЯ РЕГЛАН С ВЫТАЧКОЙ НА ПЛЕЧЕ, ПО НИЗУ РУКАВА ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ МАНЖЕТА С РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ СТОЙКОЙ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА И СПИНКИ ОТРЕЗНЫЕ, НИЗ ВЕРХНИХ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ СОБРАН НА ШИРОКУЮ РЕЗИНКУ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВИДА ТКАНИ).
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПОК.




ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (НЕКОТОРЫЕ ТКАНИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОУТЮЖЕЛЬНИК).

ДЛЯ ПОШИВА ВЕТРОВКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ 8 ШТ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 2 СМ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4,5-5 СМ









ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Перед (основная ткань)	2
2	Нижняя часть переда (основная ткань)	2
3	Спинка (основная ткань)	1 со сгибом
4	Нижняя часть спинки (основная ткань)	1 со сгибом
5	Рукав (основная ткань)	2
6	Воротник (основная ткань)	2 со сгибом
7	Подборт (основная ткань)	2
8	Обтачка горловины спинки (основная ткань)	1 со сгибом
9	Пояс внутренний (основная ткань)	2
10	Подкладка переда (подкладочная ткань)	2
11	Подкладка спинки (подкладочная ткань)	1 со сгибом
12	Подкладка рукава (подкладочная ткань)	2
13	Вешалка (основная ткань)	1




ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

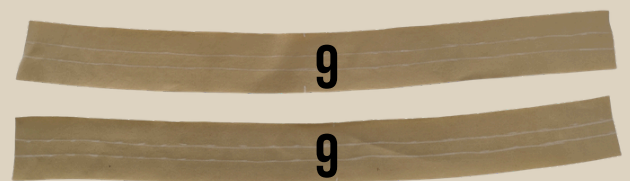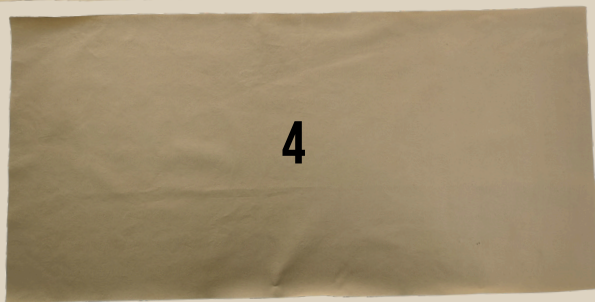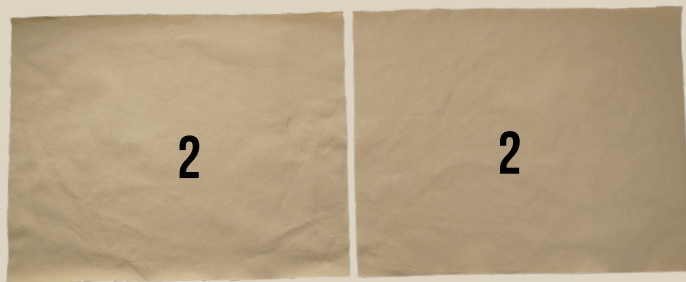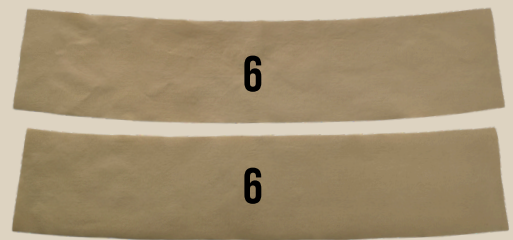



ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

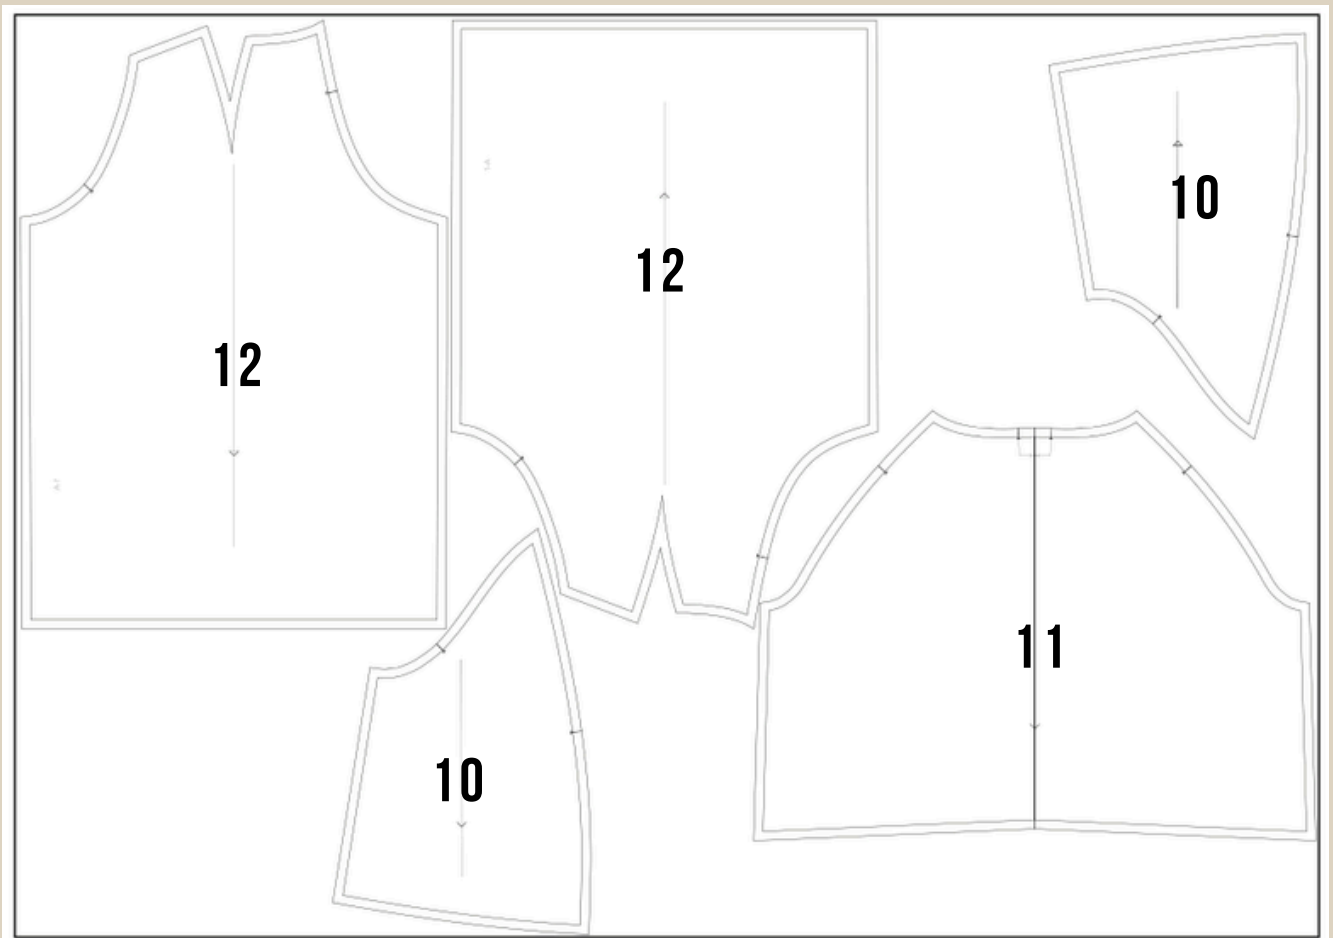




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ


Основная ткань, ширина ткани 145 см

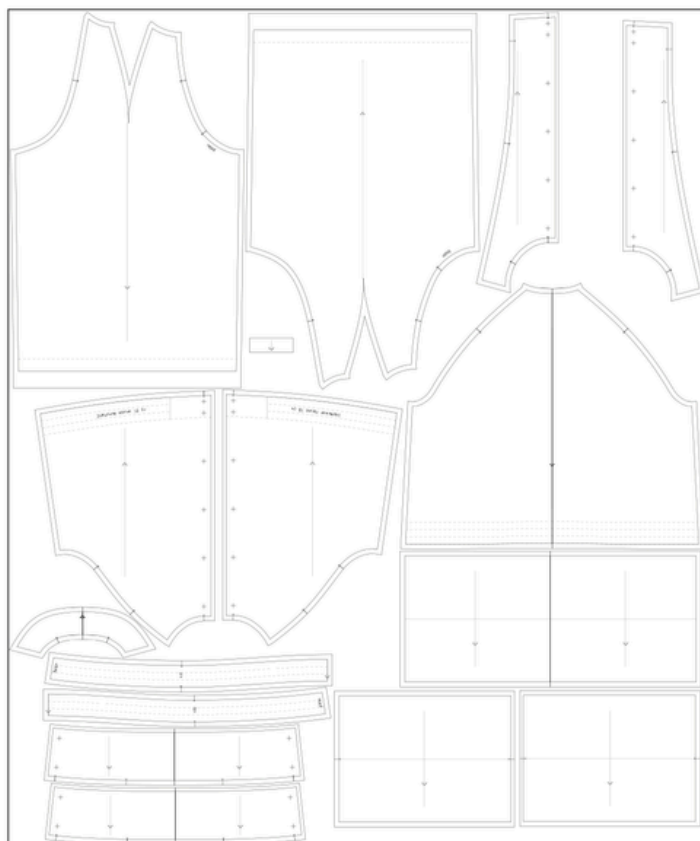

Подкладочная ткань



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ



С изнаночной стороны проклеить дублирином детали:

- обтачку горловины спинки
- подборт
- один воротник (внешний)
- на внутреннем воротнике проклеить место под установку кнопок (ширина полосы 3 см).
- на полочках проклеить полосками место под установку кнопок (ширина полосы 3 см).

Если ткань по срезам осыпается, то с помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить линию горловины на деталях переда и спинки.

с помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки проклеить линию борта на на деталях переда и боковые стороны внешнего воротника.



ПОШИВ ВЕТРОВКИ



1. На рукаве сложить вытачку, сколоть булавками.
2. Стачать вытачку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Припуск вытачки к центру рассечь, не дорезая до конца строчки 2 мм.
4. Шов приутюжить.
5. Припуск разутюжить.
6. Сутюжить слабину на конце вытачки.





7. Детали переда, спинки и рукавов сложить лицом к лицу, совместить по срезам реглана, совместить на деталях метки, сколоть детали булавками.



8. Стачать детали на швейной машине.

9. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

11. Припуски заутюжить на сторону рукавов.



12. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками.



13. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

Длина стежка 3-3,5 мм.

14. Шов приутюжить.
15. Припуск заутюжить на сторону спинки и заднюю часть рукава.



16. На подкладке спинки на верхнем срезе по меткам сложить складку, сколоть ее булавками.

17. Закрепить складку строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

18. Шов приутюжить.



Длина стежка 3-3,5 мм.



19. На рукаве сложить вытачку лицом внутрь, сколоть булавками.

20. Стачать вытачку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

21. Припуск вытачки к центру рассечь, не дорезая до конца строчки 2 мм.

22. Шов приутюжить.

23. Припуск разутюжить.

24. Сутюжить слабинку на конце вытачки.



25. Детали подкладки переда, спинки и рукавов сложить лицом к лицу, совместить по срезам реглана, совместить на деталях метки, склоть детали булавками.




26. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

27. Швы приутюжить.

28. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

29. Припуски заутюжить на сторону рукавов.

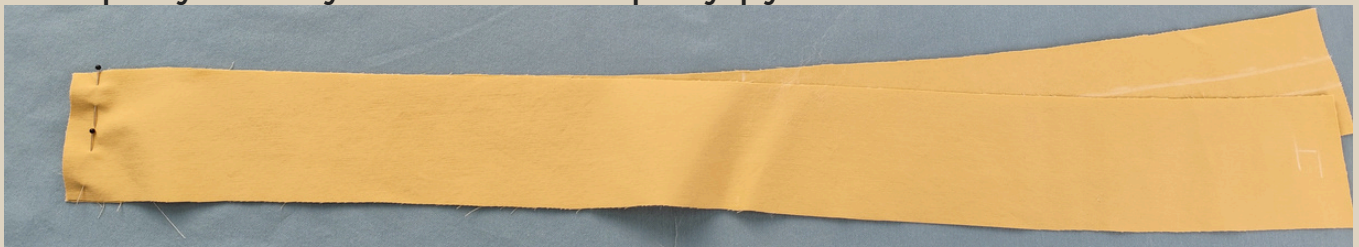


30. Две детали пояса сложить лицом к лицу, совместить детали по короткому срезу (на бумажной детали с этой стороны идет стрелка долевой), сколоть булавками.



31. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Шов приутюжить.

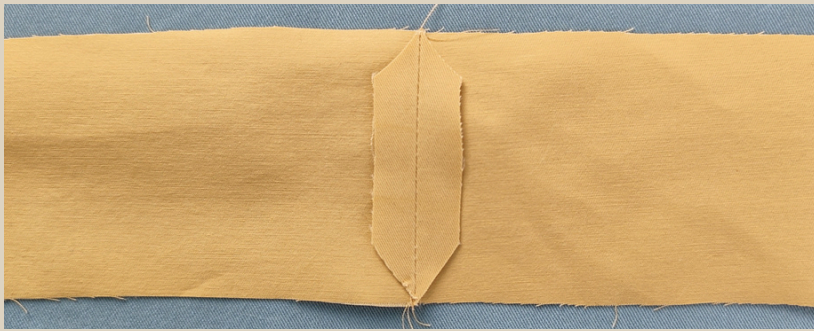

33. Припуск в начале и в конце строчки высечь.
34. Припуск разутюжить.



35. Подкладку и внутренний пояс сложить лицом к лицу, шов пояса совместить с серединой спинки, метки на поясе совместить с боковыми швами, сколоть булавками.



36. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


37. Шов приутюжить.

38. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

39. Припуск заутюжить на сторону подкладки.



40. Подборт и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.

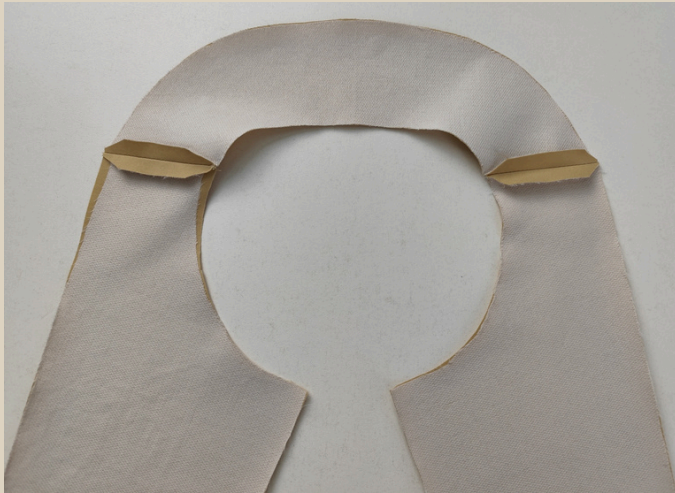

41. Стачать детали на швейной машине.

42. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

43. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

44. Припуски разутюжить.



45. Подкладку и подборт/обтачку сложить лицом к лицу, плечевые швы обтачки совместить со швами вытачек на рукавах подкладки, метки подборта совместить с метками на подкладке полочек, сколоть детали булавками.



46. Стачать детали на швейной машине.

47. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Припуск в начале и в конце строчки высечь.


49. Припуск заутюжить на сторону подборта/обтачки.



50. Припуск настроить на сторону обтачки/подборта на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

51. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

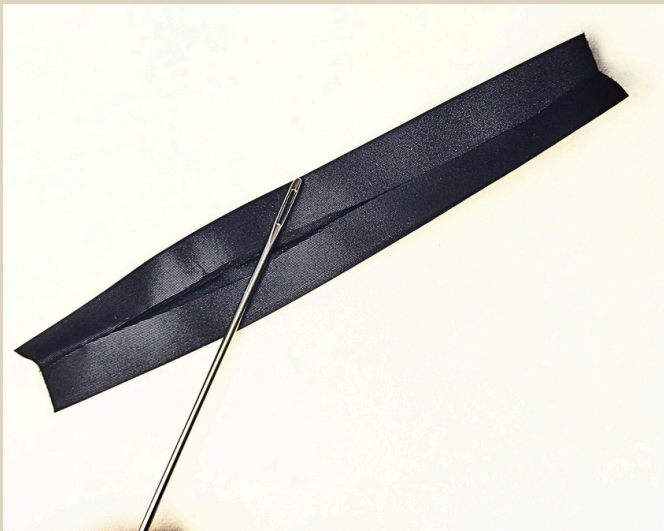

52. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

53. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

54. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

55. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



56. Приложить вешалку на обтачку горловины спинки, приколоть булавками.

57. Притачать вешалку на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

58. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



59. В горловину подкладки вложить внутренний воротник, сложить детали лицом к лицу, совместить на деталях метки, вколоть воротник булавками.



60. Втачать воротник на швейной машине.

61. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

62. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

63. Припуск заутюжить на сторону горловины.



64. Внешний воротник вложить в горловину изделия, сложить детали лицом к лицу, совместить на них метки, вколоть воротник булавками.



65. Втачать воротник на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

66. Шов приутюжить.

67. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

68. Припуск заутюжить на сторону горловины.



69. На лицевую и изнаночную сторону по низу переда и спинки намелить линии отстрочек резинки.

70. Отрезать резинку шириной 4,5-5 см и длиной, указанной на бумажной детали.

71. Наложить резинку с изнаночной стороны, края резинки приложить к вертикальным линиям, верхний край резинки приложить выше верхней пунктирной линии на 0,1-0,2 см, если резинка 4,5 см и на 0,5 см, если резинка 5 см, нижний край резинки над нижним припуском, краями резинки перекрыть вертикальные линии на 0,5 см, приколоть резинку булавками.



72. Настрочить резинку строчками на швейной машине, строчку начать от верхнего уголка.

73. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



74. Резинку равномерно растянуть между коротким сторонами и приколоть булавками верхнюю сторону.



75. Настрочить резинку на швейной машине, равномерно ротягивая резинку между булавками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

76. Шов приутюжить.



77. Нижние части переда сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

78. Нижнюю часть спинки в длину сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

79. Нижнюю часть переда и нижнюю часть спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.



80. Стачать детали на швейной машине.

81. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

82. Припуск в начале и в конце строчек высечь.



83. Припуски
разутюжить.



84. Верхнюю часть переда и спинки сложить лицом к лицу с
нижней частью переда и спинки, детали совместить по боковым
швам, сколоть булавками.



85. Стачать детали на швейной машине.

86. Шов приутюжить.

87. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

88. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

89. Припуск заутюжить на сторону нижней детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.



90. Вторую сторону нижней части переда и спинки сложить лицом к лицу с нижней частью подкладки, совместить детали по боковым швам, сколоть булавками.



91. Стачать детали на швейной машине.

92. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

93. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

94. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

95. Припуск заутюжить на сторону нижней детали.



96. Нижнюю часть переда и спинки сложить по линии перегиба лицом внутрь, изделие и подкладку сложить лицом к лицу, совместить по краю борта, два воротника сложить лицом к лицу, совместить на деталях линии двух горловин, сколоть детали булавками по воротнику и краю борта.



97. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

98. Шов приутюжить.

99. Припуск в начале и в конце строчки высечь, припуски на уголках воротника высечь.



100. Через отверстие, оставленное в подкладке рукава вывернуть изделие на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить изделие по борту, низу изделия и воротнику.



101. Верхнюю часть и подкладку совместить по швам притачивания нижней части и сколоть булавками, можно сметать детали ручными стежками, прокладывая строчку “в канавку”.



102. Равномерно растягивая резинку проложить по пунктирным линиям две параллельные строчки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

103. Швы приутюжить.

104. Изделие снова вывернуть на изнаночную сторону.





105. Припуски двух горловин совместить между собой, вложить воротник внутрь, совместить плечевые швы двух горловин, сколоть припуски булавками.



106. Закрепить припуски между собой строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

107. Шов приутюжить.



108. Подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону.



109. Рукав изделия и рукав подкладки сложить друг на друга, как на фото.



110. Два рукава сложить лицом к лицу по низу, совместить на рукавах швы, сколоть детали булавками.



111. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

112. Шов приутюжить.

113. Припуск заутюжить на сторону подкладки рукава.



114. Вывернуть рукав на лицевую сторону, низ рукава приутюжить.

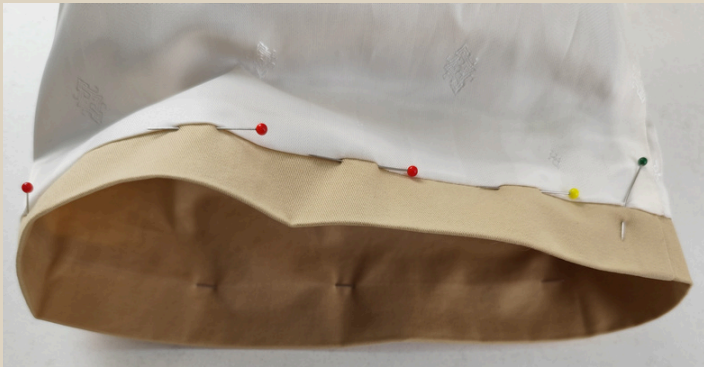

115. Низ рукава сколоть булавками.



116. По низу рукава проложить строчку на швейной машине, оставляя в районе шва рукава не застроченным отверстие длиной 2 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

117. Шов приутюжить.



118. Рукав снова вывернуть на изнанку.



119. С изнанки с помощью булавки в отверстие продеть резинку шириной 2 см и длиной, указанной на бумажной детали.




120. Два конца резинки закрепить булавкой и строчкой на швейной машине, используя строчку зигзаг.

121. Шов приутюжить.



122. Резинку равномерно распределить внутри манжеты, застрочить не застроченное отверстие строчкой на швейной машине.



123. Поставить на манжете вертикальные закрепки на швейной машине по шву рукава и по середине рукава, чтобы резинка внутри не перекручивалась.


Длина стежка 3-3,5 мм.



124. Швы приутюжить.



125. Изделие и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1 см) по низу проймы. Один конец мостика притачать к припуску основы, второй к припуску подкладки.

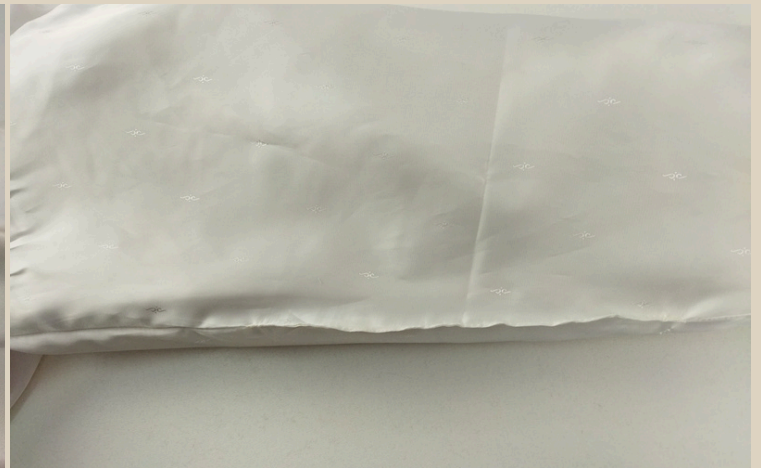


126. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

127. Шов приутюжить.




128. На правый и левый борт перенести метки для кнопок.
129. Пробить с помощью пробойника отверстия.
130. Установить с помощью пресса курточные кнопки по меткам.

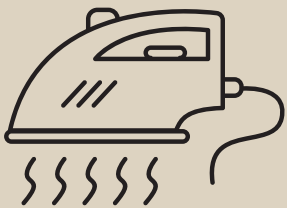

Если изделие из плащевой или мембранной ткани, то аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром.
Если изделие из хлопка, то проутюжить все изделие.
Ветровка готова!

ВЕТРОВКА "ТРЕЙСИ"

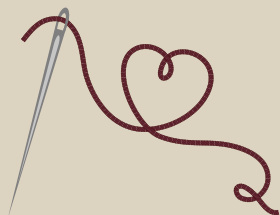

Приятного пошива и
ровных строчек!

