


ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ "РЕММИ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

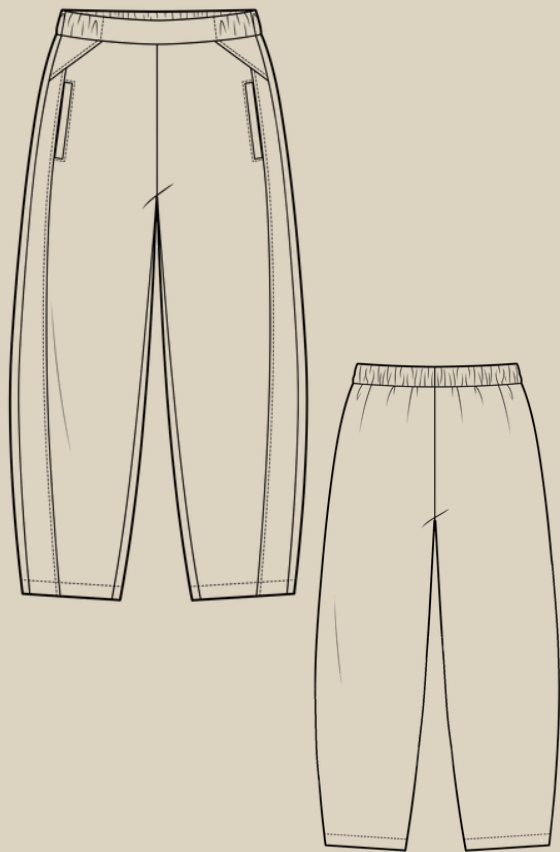

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
2,5 ИЗ 5



#ELENA_PLENKINA_REMMI



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

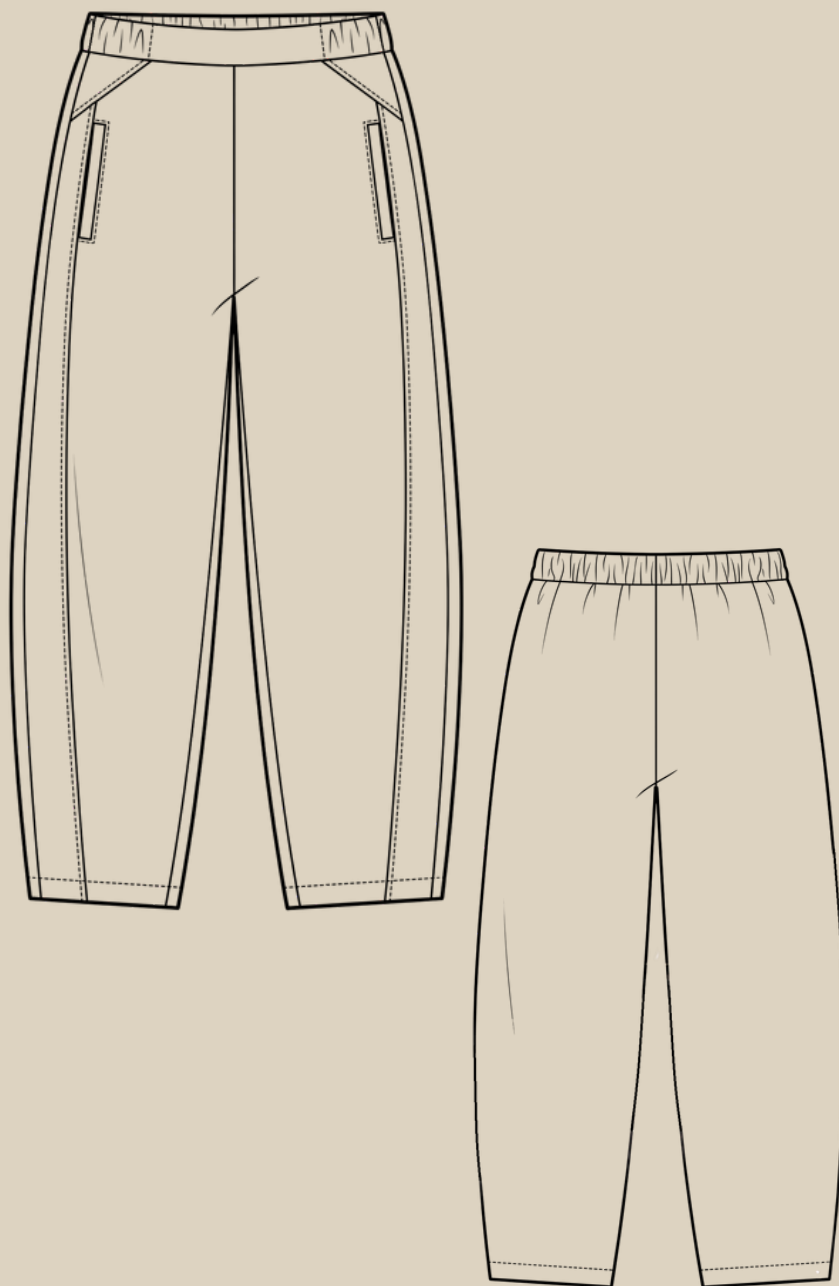

ЖЕНСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ СВОБОДНЫЕ БРЮКИ, О-ОБРАЗНОГО СИЛУЭТА, НЕМНОГО ЗАУЖЕННЫЕ К НИЗУ, ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РЕЛЬЕФОМ И КОКЕТКОЙ, В РЕЛЬЕФНЫХ ШВАХ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКОЙ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ, ВЕРХ БРЮК ОБРАБОТАН ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА С ШИРОКОЙ РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА ПО ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОЯСА И ЧАСТИЧНО ПО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПОЯСА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

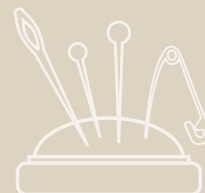

1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ДЛЯ ОТСТРОЧКИ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА БРЮК ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КУЛИРКА
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 СМ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ ЛЕНТА
- ДУБЛЕРИН






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Передняя половинка	2
2	Передняя боковая половинка	2
3	Кокетка передней половинки	2
4	Задняя половинка	2
5	Листочка кармана	2
6	Мешковина кармана 1 (кулирка)	2
7	Мешковина кармана 2 (кулирка)	2
8	Пояс	1

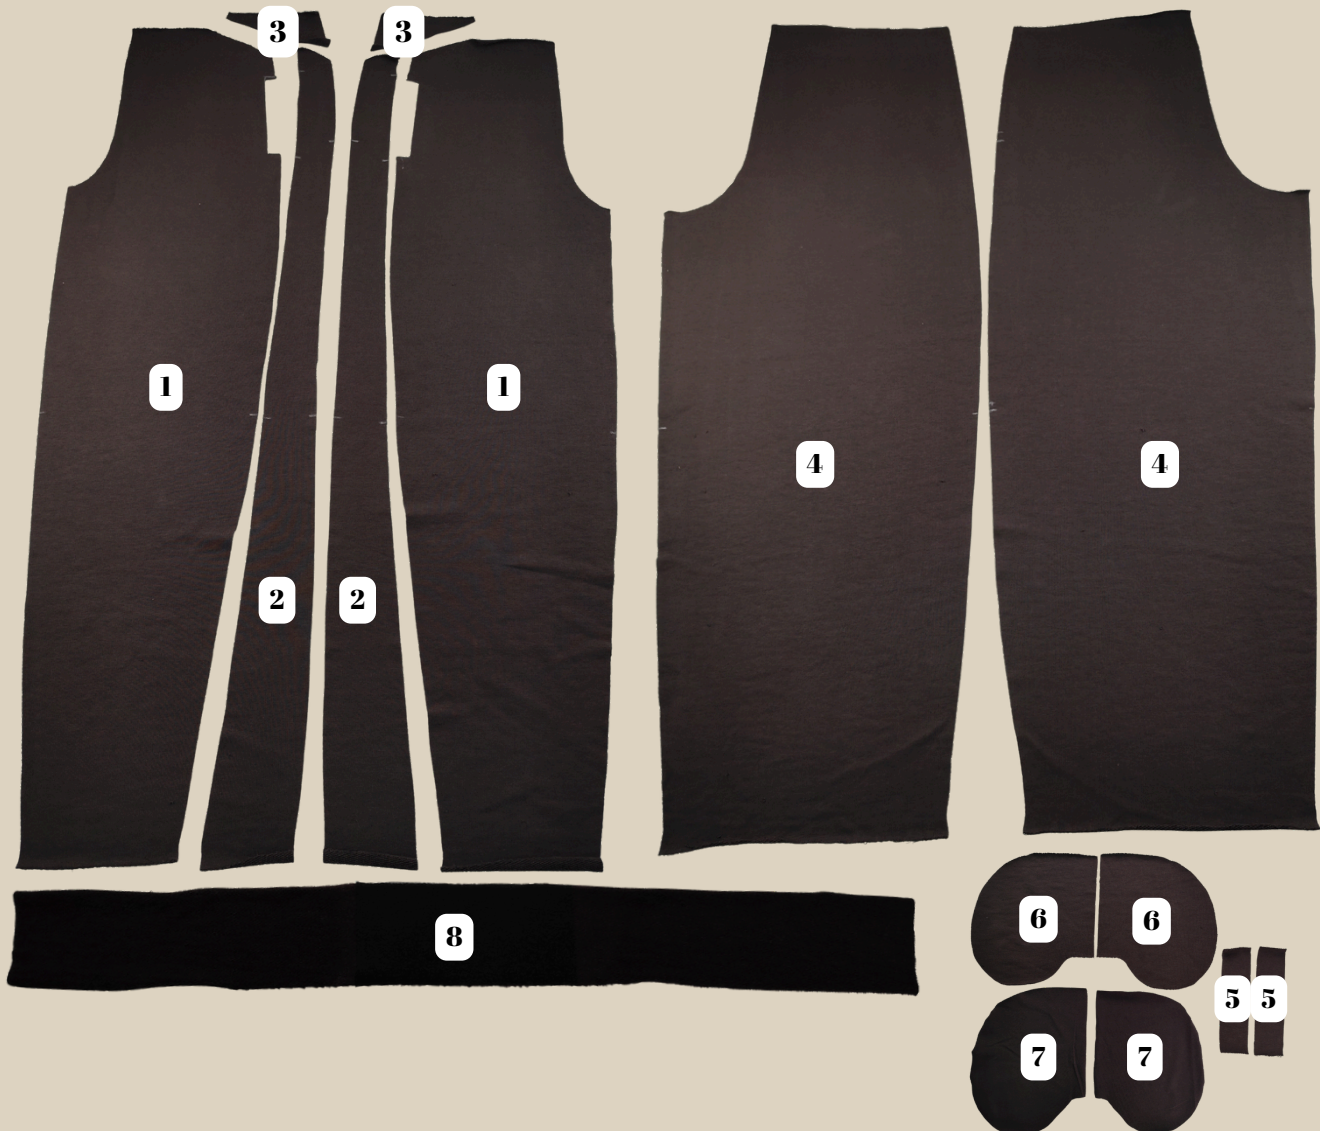




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см

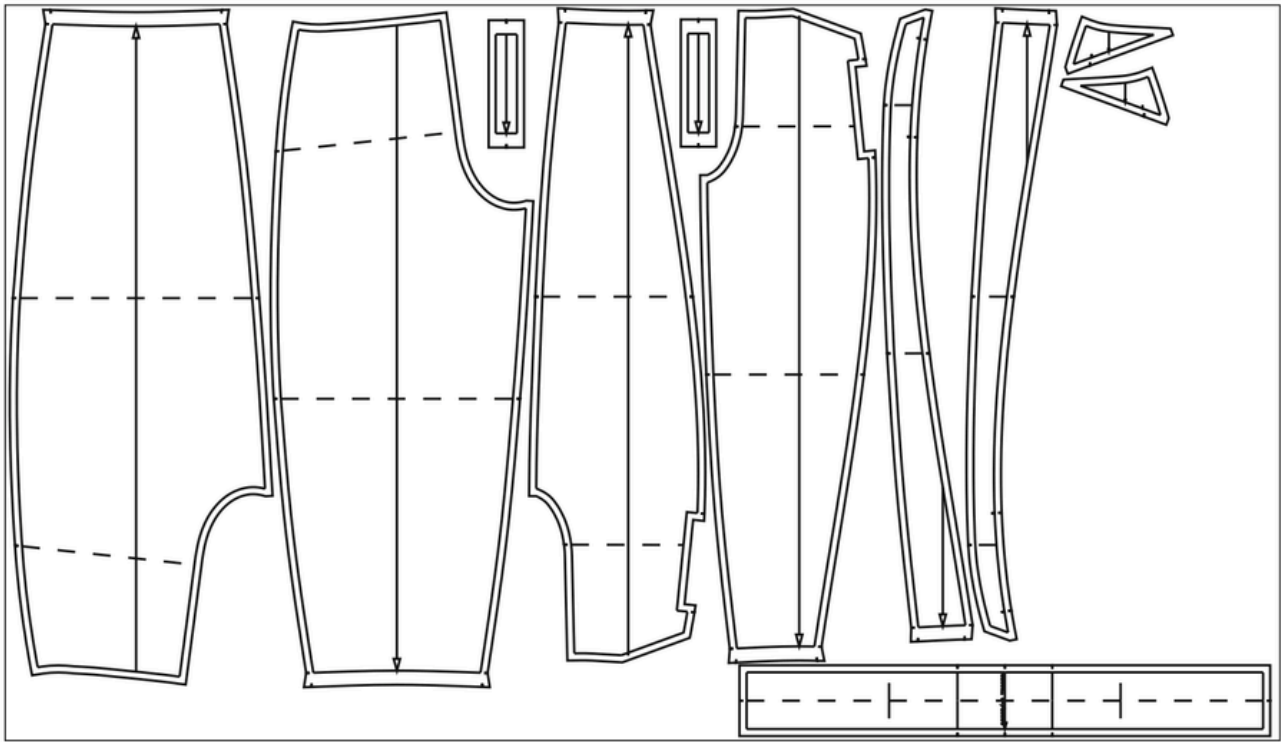

Кулирка



Раскладки деталей на трикотаже даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.

Если кулирки в тон основного трикотажа нет, то мешковину 1 лучше выкроить из основного трикотажа.



ДУБЛИРОВАНИЕ



С помощью дублирина с изнаночной стороны проклеить детали листочек, переднюю часть пояса от метки до метки.
С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки укрепить с изнаночной стороны срезы входа в карман на передних половинках.



ПОШИВ БРЮК




1. Листочки сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.
2. На мешковины карманов 2 наложить листочки, приколоть булавками.
3. Притачать листочки на швейной машине на ширину припуска.
4. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



6. На лицевую сторону передней половинки наложить лицевой стороной мешковину с листочкой, совместить детали по меткам входа в карман и уголкам, сколоть детали булавками.






7. Стачать детали на швейной машине, строчку проложить от уголка до уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

8. Шов приутюжить.



9. На передней половинке на рамке кармана уголки рассечь, не дорезая до шва 2 мм.



10. Листочку и мешковину отогнуть на сторону изнанки, припуски рамки кармана по коротким сторонам заутюжить на изнанку, мешковину заутюжить на сторону изнаночной части передней половинки.




11. Припуски рамки по коротким сторонам приколоть булавками к листочке.

12. Закрепить короткие стороны рамки строчками на швейной машине, строчки проложить строго от уголков рамки.

13. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



14. Длинную сторону рамки кармана сколоть булавками.



15. Проложить строчку на швейной машине в 1,5-2 мм от шва, строчку начать на 1,5-2 мм выше уголка и закончить на 1,5-2 мм ниже уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Шов приутюжить.



17. На мешковину 2 наложить мешковину 1, совместить детали по всем сторонам, сколоть булавками.

18. Стачать детали на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

19. Шов приутюжить.





20. Переднюю половинку и мешковину сколоть булавками по боковому шву выше и ниже входа в карман.

21. Стачать детали по боковому шву (белые пунктирные линии) на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

22. По коротким сторонам рамки проложить строчки на швейной машине (красные пунктирные линии), строчки начать от начала и конца вертикальной строчки по длинной стороне.

Длина стежка 3,5-4 мм.

23. Швы приутюжить.



24. Таким же образом заготовить второй карман.



25. Переднюю половинку и боковую переднюю половинку сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть булавками.

26. Стачать детали на оверлоке, в районе кармана аккуратно прокладывать строчку, чтобы под строчку не попала листочка (у кармана детали можно стачать сначала на швейной машине).

27. Шов приутюжить.

28. Припуск заутюжить на сторону боковой части.



29. Настрочить припуск на швейной машине на сторону боковой детали. Ширина шва 1,5-2 мм. Для ровной строчки можно использовать лапку с ограничителем.

Длина стежка 3-3,5 мм.

30. Шов приутюжить.



31. Переднюю часть и кокетку сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
32. Стачать детали на оверлоке.
33. Шов приутюжить.
34. Припуск заутюжить на сторону кокетки.



35. Припуск настроить на швейной машине на сторону кокетки. Ширина шва 1,5-2 мм.
36. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



37. Переднюю и заднюю половинку сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

38. Стачать детали на оверлоке.

39. Шов приутюжить.



40. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону задней половинки.

41. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



42. Брюки сложить пополам лицом внутрь, совместить по шаговому срезу, сколоть булавками.

43. Стачать шаговый срез на оверлоке.



44. Одну брючину оставить на изнаночной стороне, вторую вывернуть на лицевую.

45. Ту брючину, что на лицевой стороне вложить в ту, что на изнанке, совместить детали по срезу сидения, сколоть детали булавками.



46. Стачать срез сидения на оверлоке.

47. Шов приутюжить.

48. Припуск заутюжить на одну сторону.



49. Пояс сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

50. Намелить линии для притвчивания резинки.



51. Резинку вложить в сложенный пополам пояс, концы резинки приложить по меткам, приколот булавками.



52. Притачать резинку на швейной машине вертикальными строчками.

53. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



54. Пояс сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



55. Стачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Шов приутюжить.

57. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

58. Припуск разутюжить.



59. Резинку вложить внутрь пояса, пояс по двум срезам сколоть булавками.



60. По срезу пояса проложить строчку на швейной машине.
Ширина шва 3-5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Шов приутюжить.



62. Пояс приложить с лицевой стороны брюк, шов пояса совместить с задним швом брюк, метки пояса совместить с боковыми швами, приколоть пояс булавками.



- 63. Притачать пояс на оверлоке.
- 64. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
- 65. Шов приутюжить.
- 66. Припуск заутюжить на сторону брюк.



- 67. Нижние срезы брючин обметать на оверлоке.
- 68. Швы приутюжить.
- 69. Хвостики от конца оверлочных строчек спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком.
- 70. Припуск подгибки низа брючин заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.



71. Застрочить низ брючин на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

72. Швы приутюжить.




73. Чтобы резинка не перекручивалась в поясе, ее нужно закрепить по заднему шву и в районе боковых швов, для этого раезинку равномерно распределить внутри пояса и закрепить булавками по заднему шву и по бокам.



74. Проложить по поясу вертикальные строчки на всю ширину пояса по заднему шву пояса и выше боковых швов брюк.

Длина стежка 3-3,5 мм.

75. Швы приутюжить.

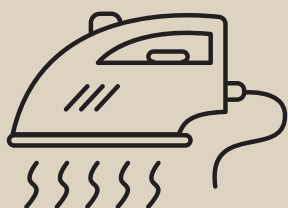

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Брюки готовы!

БРЮКИ ТРИКОТАЖНЫЕ "РЕММИ"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA