
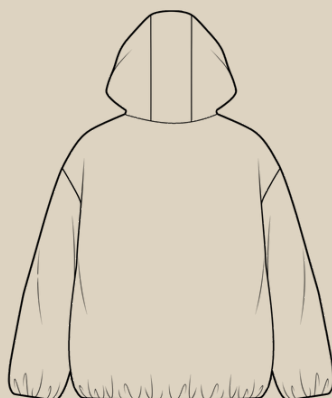


ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ “РИВЕР”

РОСТ 122-176 CM

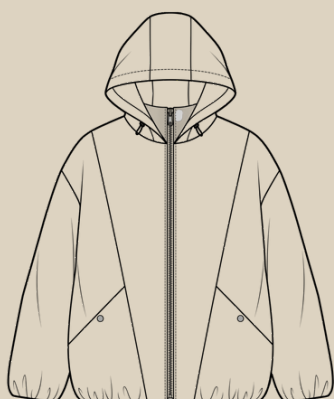

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

5 ИЗ 5



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

#ELENA_PLENKINA_RIVER

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

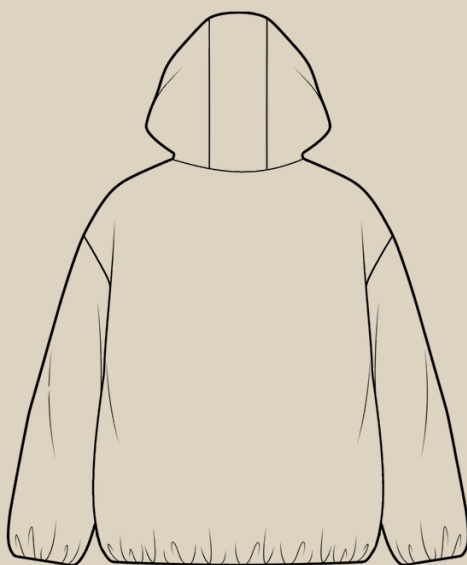

ДЕТСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ СВОБОДНАЯ КУРТКА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА СОБРАН НА РЕЗИНКУ, ПО ПЕРЕДУ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕЛЬЕФЫ И НАКЛОННЫЕ ШВЫ, В КОТОРЫХ СДЕЛАНЫ КАРМАНЫ, КАРМАН ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА ОДНУ ПРОБИВНУЮ КУРТОЧНУЮ КНОПКУ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА РАЗЪЕМНУЮ МОЛНИЮ, ВНУТРЕННЯЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА МОЛНИИ, НИЗ КУРТКИ СОБРАН НА РЕЗИНКУ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ТРИКОТАЖНЫМ ВОРОТНИКОМ СТОЙКОЙ И ДВУХШОВНЫМ КАПЮШОНОМ, ПО КРАЮ КАПЮШОНА КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НЕМНОГО НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВИДА ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КУРТОЧНЫХ КНОПОК И ЛЮВЕРСОВ.




ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ!


ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ
- РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ - 1 ШТ.
- ЛЮВЕРСЫ 8 ММ - 2 ШТ.
- ФИКСАТОРЫ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ - 2 ШТ.
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ 12,5 ММ - 2 ШТ.
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 1 СМ
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество			
		Курточная ткань	Подкладочная ткань	Утеплитель	Кашкорсе
1	Центральная деталь полочки	2	-	2	-
2	Боковая деталь полочки	2	-	2	-
3	Нижняя деталь полочки	2	-	2	-
4	Спинка	1 со сгибом	-	1 со сгибом	-
5	Рукав	2	-	2	-
6	Боковая деталь капюшона	4	-	2	-
7	Центральная деталь капюшона	2	-	1	-
8	Ветрозащитная планка	1 со сгибом	-	1 до линии сгиба	-
9	Подборт	2	-	-	-
10	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом	-	-	-
11	Обтачка низа полочки	2	-	-	-
12	Обтачка низа спинки	1 со сгибом	-	-	-
13	Подкладка полочки	-	2	-	-
14	Подкладка спинки	-	1 со сгибом	-	-
15	Обтачка низа рукава	2	-	-	-
16	Подкладка рукава	-	2	-	-
17	Мешковина кармана	2	-	-	-
18	Вешалка	1	-	-	-
19	Воротник	-	-	-	1 со сгибом




ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

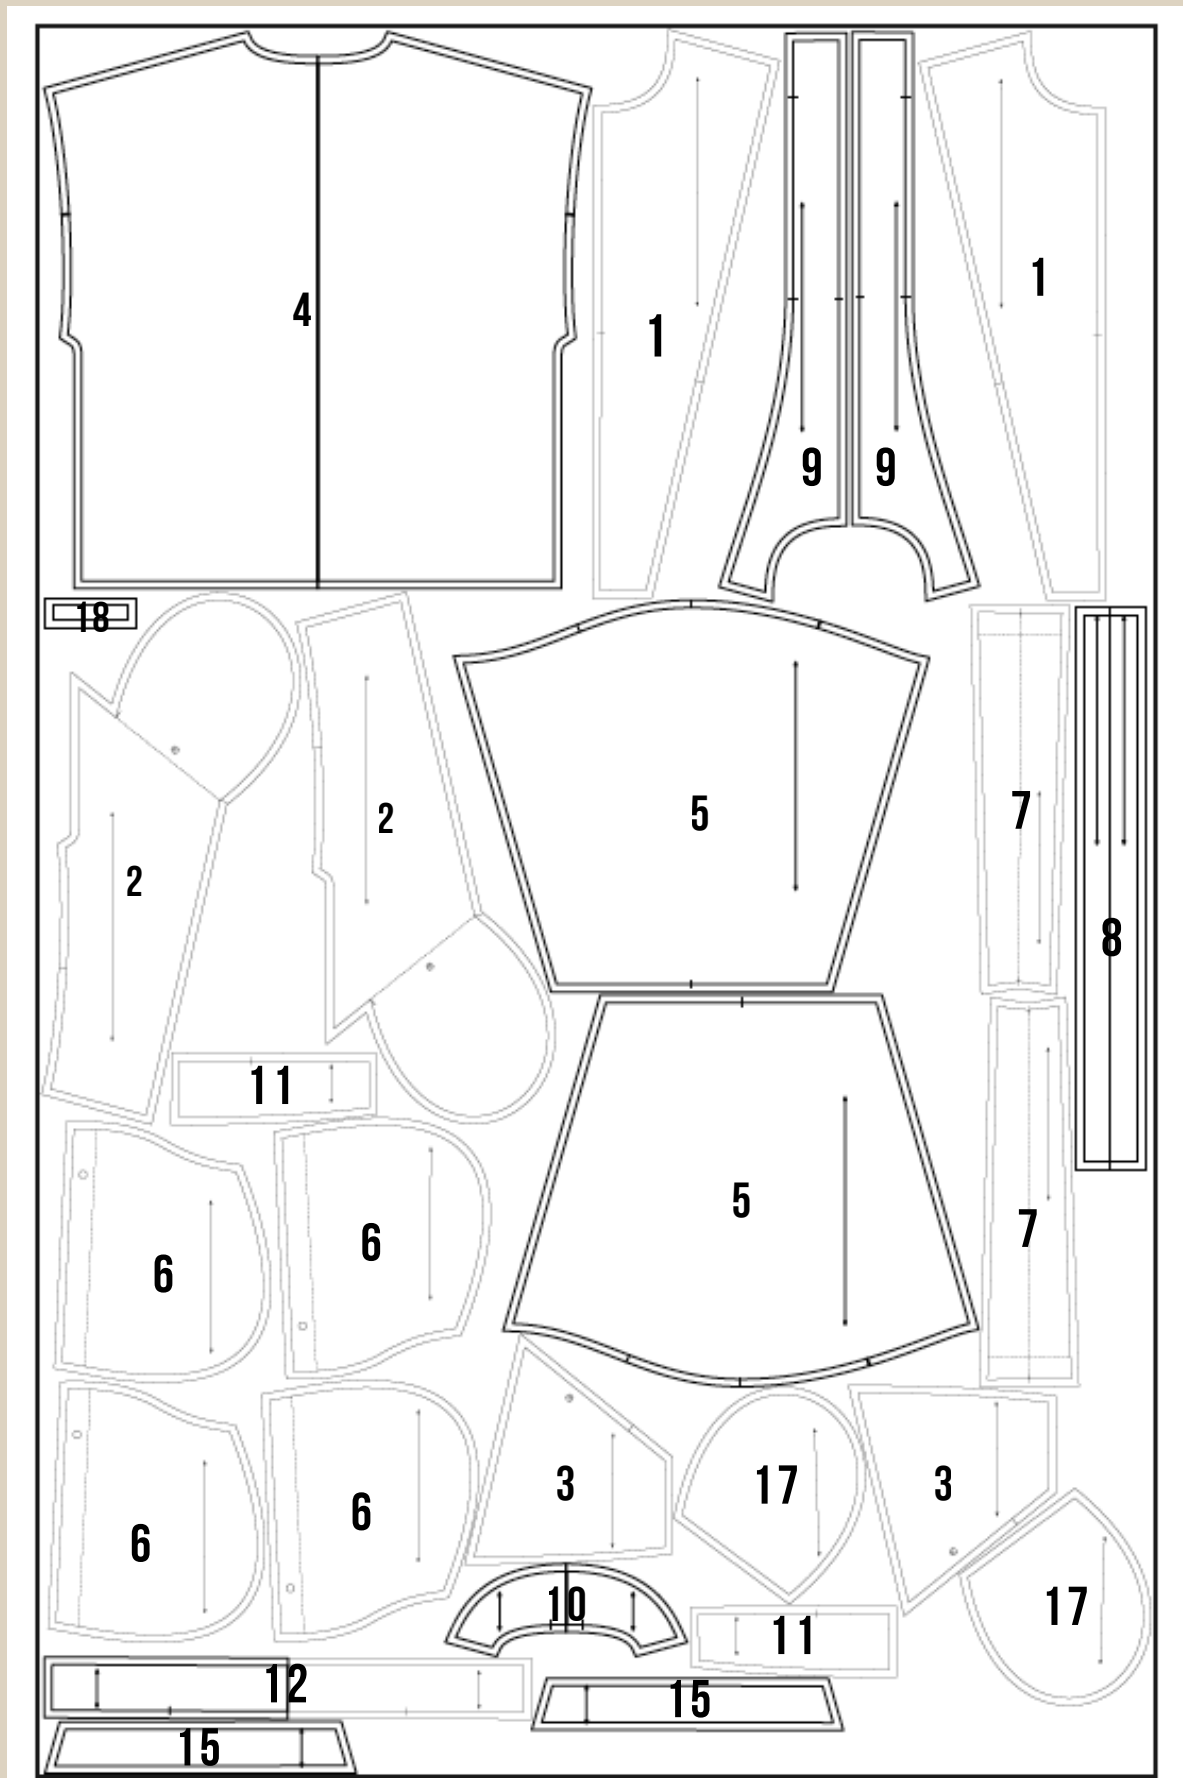




Подкладочная ткань

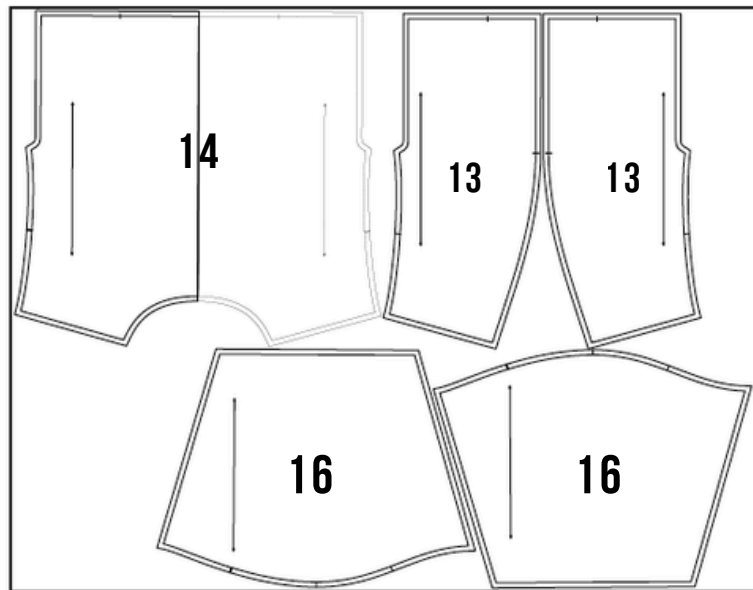

Утеплитель

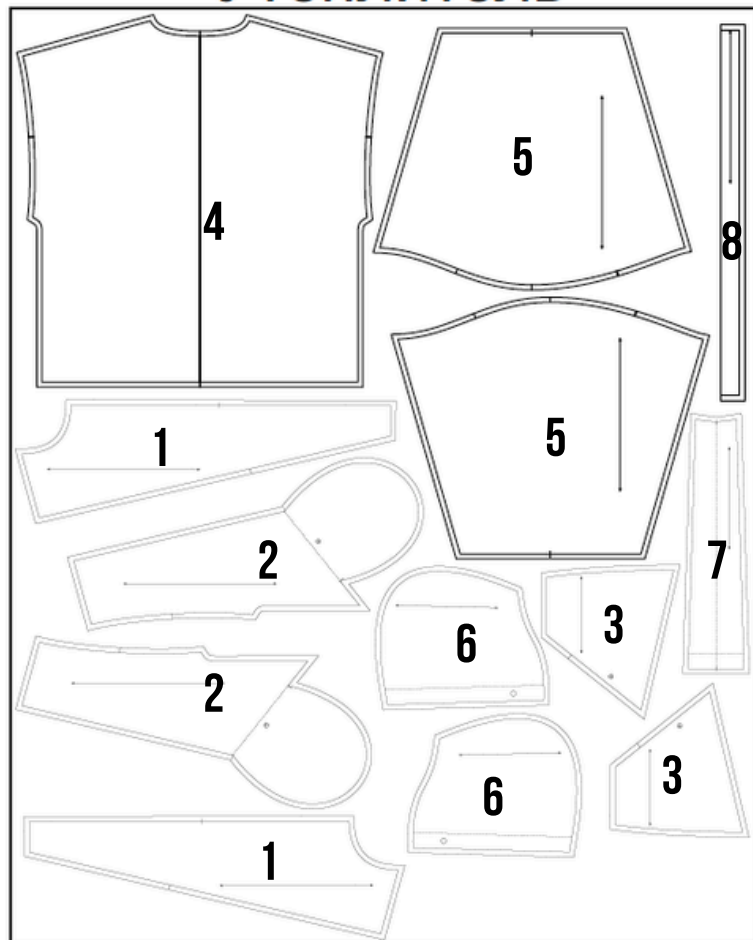

Кашкорсе






ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.


ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 147 см


Основная ткань

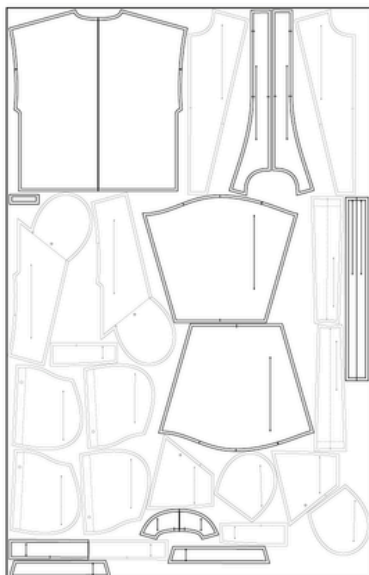

Подкладочная ткань

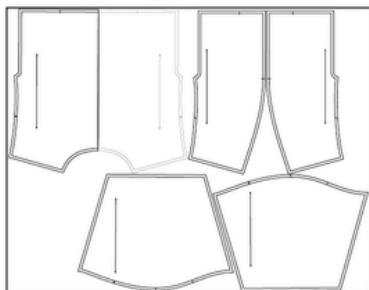

Утеплитель

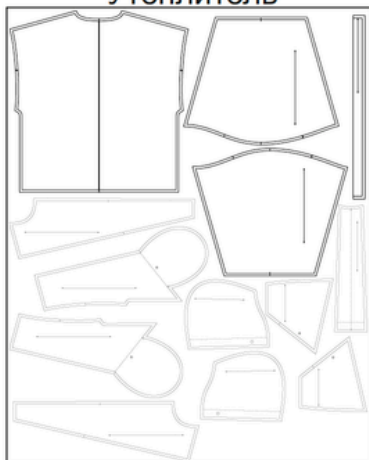


Кашкорсе



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот. Парные детали должны зеркально отображать друг друга.

Примечание: детали из утеплителя выкроить с запасом по всем сторонам 1-2 см.



ПОШИВ КУРТКИ




1. Детали из курточной ткани наложить на детали из утеплителя, наколоть детали булавками. Булавки вкалывать только по припускам, так как от проколов игл могут остаться дырочки.



2. Настрочить детали на швейной машине. Ширина шва 7-8 мм.

3. Излишки утеплителя по краю деталей срезать.

Длина стежка 4 мм.



4. Нижнюю деталь переда и мешковину кармана сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть булавками.




5. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

6. Шов можно аккуратно приутюжить.

Примечание:
В начале и в конце каждой строчки на швейной машине нужно поставить закрепки.



7. Утеплитель с припуска высечь.




8. Припуск направить на сторону мешковины и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

9. Шов можно аккуратно приутюжить.

10. На нижнюю деталь перенести метку для установки кнопки.




11. На боковую деталь переда перенести метку для установки кнопки.

12. Дыроколом пробить отверстие для кнопки.

13. Установить с помощью пресса ответную часть кнопки.



14. Боковую часть переда и нижнюю часть переда с мешковиной сложить лицом к лицу, совместить детали по фигурной линии мешковины и по прямому срезу, сколоть булавками.



15. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Швы аккуратно приутюжить.





17. Припуск начала кармана рассечь, не дорезая до шва 3 мм.



18. Карман направить на сторону нижней детали переда, шов аккуратно приутюжить.



19. Центральную и боковую детали
переда сложить лицом к лицу,
сколоть булавками.




20. Стачать детали на швейной
машине.

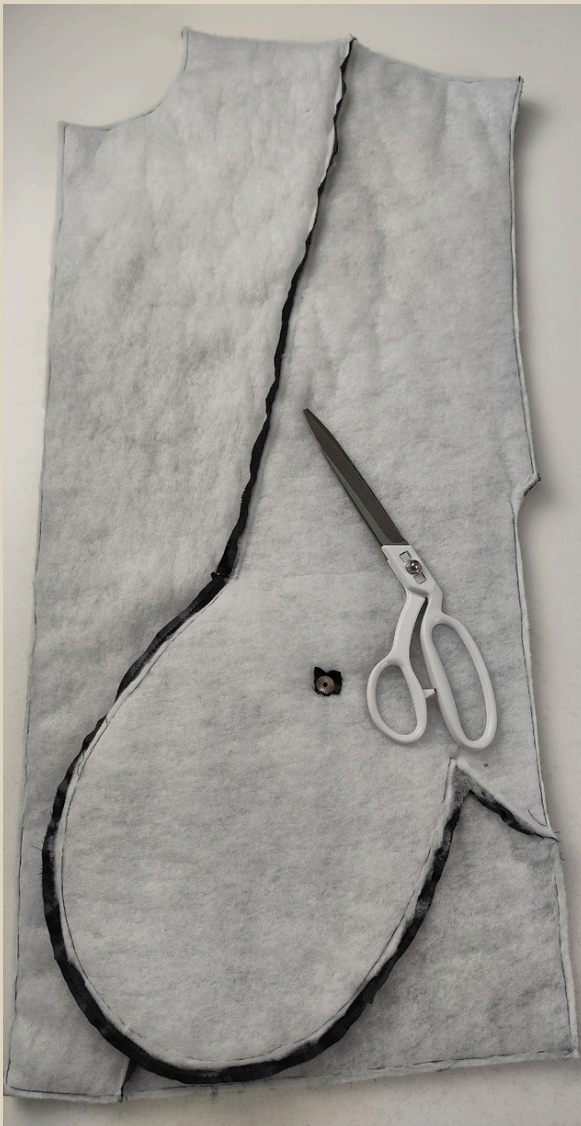

21. Утеплитель с припуска высесть и аккуратно заутюжить на сторону центральной детали, либо направить на сторону центральной детали и заметать припуск ручными стежками к утеплителю.



22. Центральную и боковые детали капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



23. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Припуск с утеплителя высечь.
25. По припускам сделать надсечки, не дорезая до швов 3 мм.



26. На боковые детали капюшона по меткам пробить отверстия и установить с помощью пресса люверсы.




27. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.




28. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

29. Утеплитель с припусков высечь, либо припуски разметать ручными стежками.

Длина стежка 3-3,5 мм.



30. Рукав вложить в открытую пройму, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки на окате рукава совместить с метками на пройме, вколоть рукав булавками.

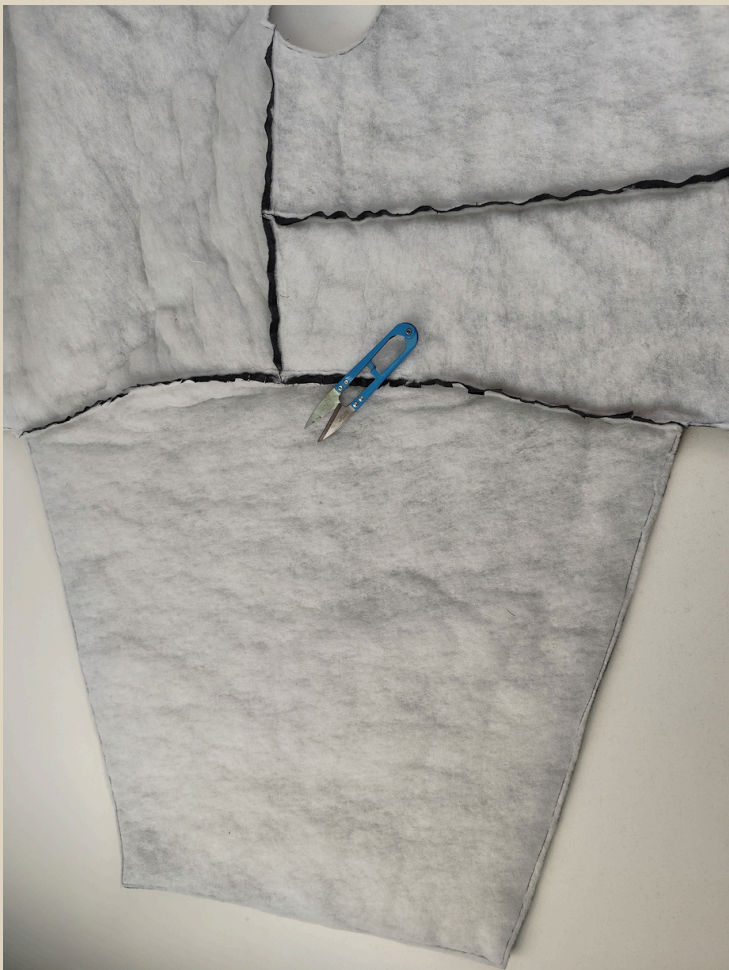

31. Втачать рукав на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

32. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

33. Утеплитель с припуска высечь и припуск аккуратно заутюжить на сторону переда и спинки, либо заметать ручными стежками на сторону переда и спинки.



34. Детали переда и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками рукава и боковые срезы.

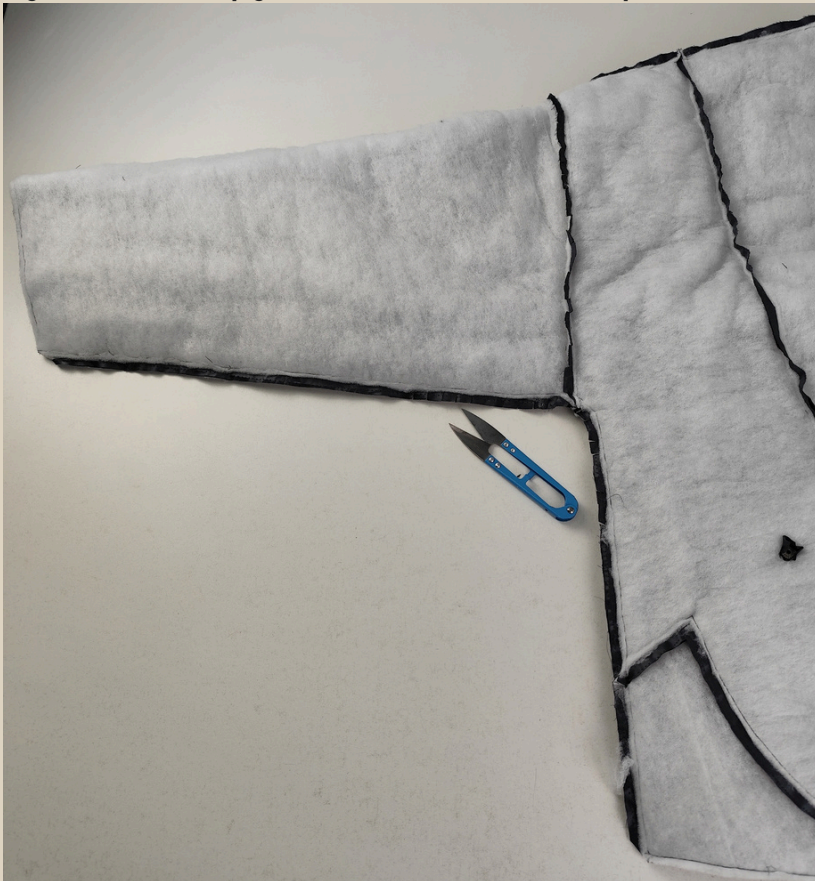

35. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

Длина стежка 3-3,5 мм.

36. Утеплитель с припуска высечь.

37. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

38. Припуск аккуратно заутюжить на сторону спинки, либо разметать ручными стежками.



39. Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

40. Подкладку спинки и обтачку низа спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.




41. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Швы аккуратно приутюжить.

43. По припуску притачивания обтачки горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



44. Припуски заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачек. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

45. Швы аккуратно приутюжить.



46. Подкладку полочки и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



47. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


48. Швы приутюжить.



49. Припуски заутюжить и настрочить на сторону обтачек. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

50. Швы приутюжить.



51. Подкладку полочки и подборт сложить лицом к лицу, совместить по меткам, сколоть булавками.



52. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


53. Швы аккуратно приутюжить.

54. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

55. Припуск заутюжить и настрочить на сторону подборта. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

56. Шов приутюжить.

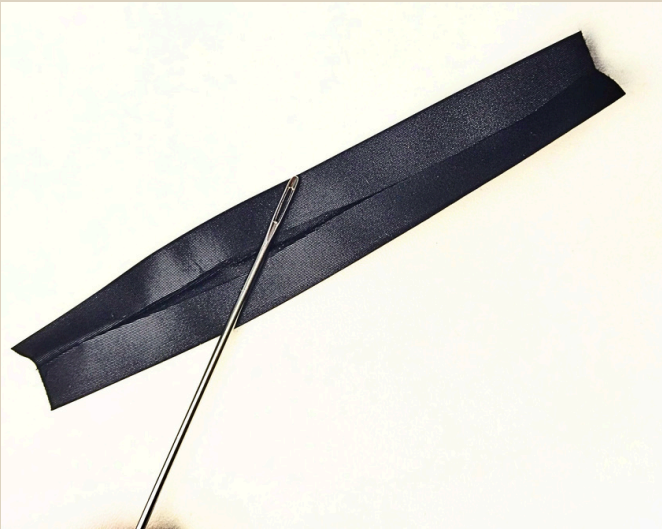

57. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

58. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

24. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

59. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



60. Вешалку наколоть булавками и настроить на швейной машине по центру обтачки горловины спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Швы приутюжить.



62. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



63. Стачать плечевые срезы подкладки на швейной машине.

64. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Припуски заутюжить на сторону спинки.



66. Подкладку рукава и обтачку низа рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками.




67. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

68. Шов приутюжить.



69. Припуск заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачки. Ширина шва 1-2 мм.



70. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместить метки на пройме и на окате рукава.



71. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

72. Шов аккуратно приутюжить.

73. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.

74. Припуск заутюжить на сторону переда и спинки.



75. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, рукава сложить пополам, сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы подкладки.



76. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

77. Шов приутюжить.

78. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



79. В одном рукаве подкладки оставить не застроченным отверстие для выворачивания длиной 15-20 см.



80. Внутренние детали капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



81. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

82. Швы приутюжить.

83. По припускам сделать надсечки, не дорезая до швов 3 мм.



84. Внешний и внутренний капюшоны сложить лицом к лицу, сколоть булавками по прямому срезу.



85. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

86. Утеплитель с припуска высечь, припуск в начале и в конце строчки высечь.


87. Шов аккуратно приутюжить.



88. Капюшон вывернуть на лицевую сторону, внутренний капюшон вложить во внешний, отогнуть один капюшон до метки совмещения деталей и совместить припуски двух капюшонов, закрепить их между собой ручными стежками.



89. По краю капюшона вложить шляпную резинку, хвостики шляпной резинки продеть на лицевую сторону через люверсы, продеть резинку через одно отверстие фиксаторов, затем во второе отверстие фиксаторов, далее резинку продеть на изнанку обратно через люверсы.
90. Край капюшона сколоть булавками, булавки вкалывать строго по линии отстрачивания.



91. По краю капюшона проложить строчку на швейной машине.

92. Концы резинок закрепить закрепками на швейной машине, строчка вперед-назад несколько раз (красные линии).



93. Два капюшона по открытым срезам сколоть булавками.



94. Стачать две детали строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



95. Деталь воротника сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



96. Внутреннюю часть капюшона сложить с одной лицевой стороной воротника, метки воротника совместить с плечевыми швами, воротник равномерно растянуть между метками до длины среза капюшона, сколоть детали булавками.

97. Припуски воротника по коротким сторонам оставить свободными по 1 см с обеих сторон.





98. Стачать детали на швейной машине.
99. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



100. Капюшон с воротником вложить в горловину, метки на капюшоне совместить с плечевыми швами, вколоть капюшон булавками.



101. Втачать капюшон с воротником на швейной машине.

102. Утеплитель с припуска вычесть.

Шов аккуратно приутюжить

Длина стежка 3-3,5 мм.



103. Ветрозащитную планку сложить в длину пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам, деталь сложить с деталью из утеплителя, сгиб ткани приложить к краю детали из утеплителя, сколоть булавками по коротким срезам.



104. Короткие стороны планки стачать на швейной машине.

105. Излишки утеплителя по коротким сторонам срезать близко к детали.

Длина стежка 3-3,5 мм.



106. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, планку сколоть булавками по открытому срезу.



107. По краю планки проложить строчку на швейной машине.

108. Излишки утеплителя срезать.

Длина стежка 3-3,5 мм.



109. Проложить по планке зигзагообразную строчку.

110. Также нужно проложить прямую строчку на швейной машине в 1,3 см от открытого среза. Строчка нужна для того, что ткань планки не попадала в зубчики молнии при застегивании/растегивании.




111. На левый борт приложить тесьму молнии, нижний ограничитель приложить на 1 см выше нижнего среза переда, верхний ограничитель приложить к сгибу воротника.

112. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

113. Шов аккуратно приутюжить.



114. Поверх тесьмы молнии приложить ветрозащитную планку, приколоть ее булавками.



115. Притачать планку на швейной машине, строчку проложить по той же строчке, которой притачивали тесьму молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

116. Шов аккуратно приутюжить.



117. Молнию застегнуть и перенести на тесьму второй части молнии линии горловины.

118. Растегнуть молнию и правую часть тесьмы молнии приложить на правый борт, метку на тесьме совместить с линией горловины, приколоть тесьму булавками.

119. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.

Длина стежка 3-3,5 мм.

120. Шов аккуратно приутюжить.





121. Утеплитель с припусков
высечь.

122. Припуск воротника на
пересечении борта и горловины
высечь.

123. Половину припуска
воротника вдоль молнии
срезать.

123. Вторую
сторону
воротника
сложить лицом к
лицу с
горловиной
подкладки, метки
воротника
совместить с
плечевыми швами
подкладки,
воротник
равномерно
растянуть между
метками, сколоть
детали
булавками.





124. Стачать детали на швейной машине.
125. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



126. Изделие и подкладку сложить лицом к лицу и совместить со стороны борта и подборта, воротник сложить по линии перегиба пополам лицом внутрь, сколоть булавками воротник и борта.




127. Стачать детали на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии, строчку проложить по тем же строчкам, которыми пришивали тесьму молнии на борта.

Длина стежка 3-3,5 мм.

128. Швы аккуратно приутюжить.



129. Капюшон с воротником вложить внутрь, совместить припуски двух горловин, совместить на них плечевые швы, сколоть припуски булавками.



130. Закрепить припуски двух горловин между собой строчкой на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



131. Рукав куртки и рукав подкладки сложить друг на друга.



132. Рукав куртки и рукав подкладки сложить лицом к лицу по низу, совместить на деталях швы, сколоть булавками.



133. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


134. Утеплитель с припуска высечь.
135. Шов аккуратно приутюжить.



136. Отрезать две резинки шириной 1 см и длиной указанной в таблице на сайте или в файле выкройки А4.
137. Резинку обернуть вокруг рукава, два конца резинки наложить друг на друга, сколоть булавкой.

138. Стачать резинку в кольцо на швейной машине, используя строчку зигзаг.





139. Резинку приложить к припуску стачивания рукава изделия и рукава подкладки, приколоть резинку к припуску равномерно ее растянув до ширины низа рукава.



140. Настрочить резинку на припуск на швейной машине, используя строчку зигзаг, при этом резинку растягивать до ширины низа рукава.



141. Основу и подкладку сложить лицом к лицу и совместить по линии низа, совместить на деталях боковые швы, сколоть булавками.



Длина стежка 3-3,5 мм.

142. Стачать детали на швейной машине.

143. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



144. Утеплитель с припуска высечь.

145. Припуск в начале и в конце строчки высечь.



146. Отрезать резинку шириной 1 см и длиной, указанной в таблице на сайте, а также в файле выкройки А4.

147. Резинку поделить на 4 равные части, низ изделия поделить на 4 равные части, приложить резинку к припуску, сначала совместить по меткам и краям борта, приколоть булавками, затем равномерно растянуть резинку между метками и приколоть ее булавками.



148. Настрочить резинку на припуск на швейной машине, используя строчку зигзаг, равномерно растягивая резинку.



149. Изделие и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1-2 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску основы, второй к припуску подкладки.






150. Чтобы обтачка по низу изделия не выворачивалась на лицевую сторону, ее нужно закрепить ручными стежками по боковым швам с изнаночной стороны. Можно полностью всю обтачку закрепить к утеплителю ручными стежками, сильно их не звягивая.



151. Обтачку низа рукава также закрепить ручными стежками с изнанки по шву рукава и по всей обтачке.

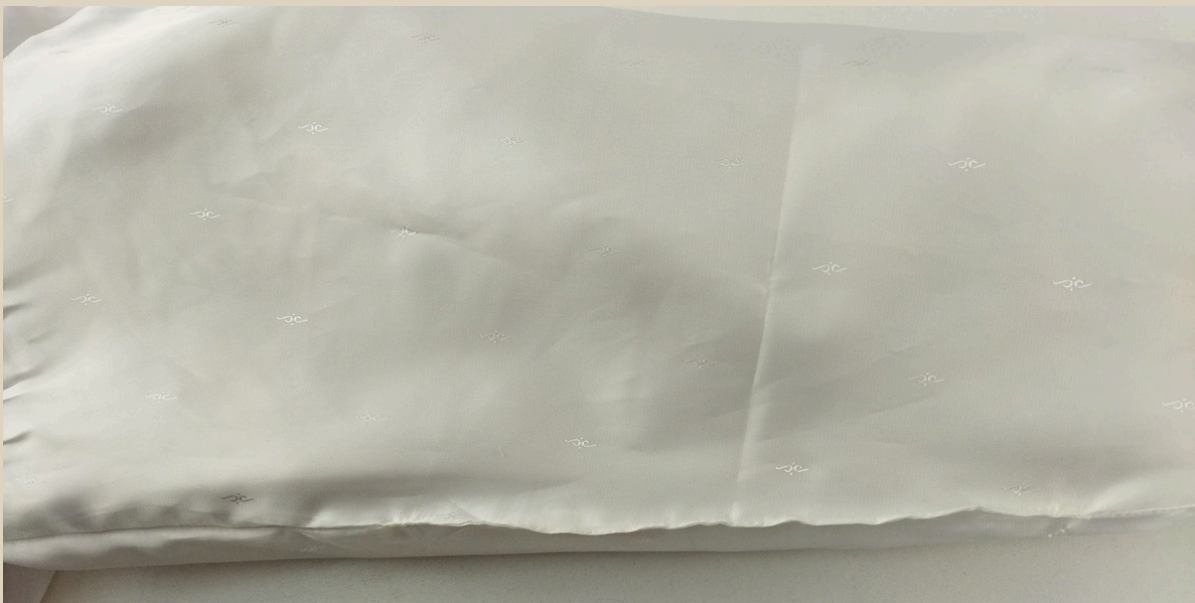

152. Вывернуть куртку на лицевую сторону через техническое отверстие в подкладке рукава.

153. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

154. Шов приутюжить.




155. Вдоль молнии проложить отделочные строчки. Ширина швов 2-5 мм (по желанию).

Длина стежка 3-3,5 мм.

156. Швы аккуратно приутюжить.


157. На карманы (нижняя часть полочки) по меткам пробить отверстия и установить шляпки кнопок (лицевая часть кнопки).



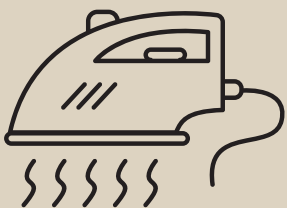

Можно аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром.
Куртка готова!

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ "РИВЕР"

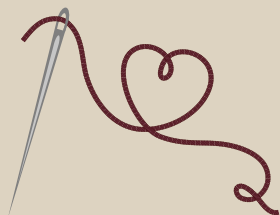

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA