

ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

ТРЕНЧ УКОРОЧЕННЫЙ “ВЕСТА”

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
5 ИЗ 5



#ELENA_PLENKINA_BESTA



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

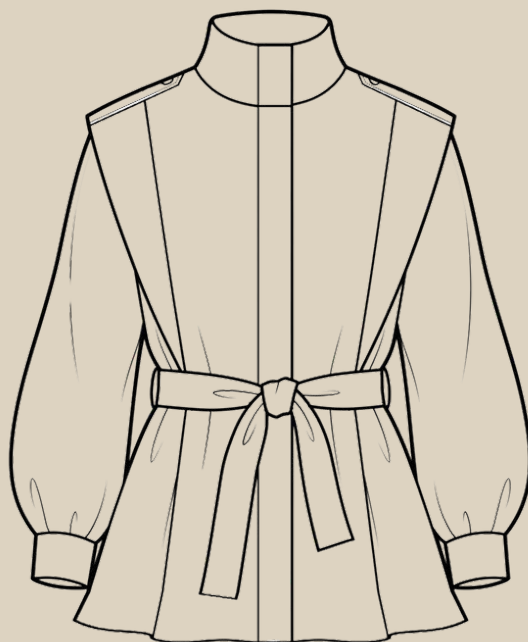

ЖЕНСКИЙ УКРОЧЕННЫЙ ТРЕНЧ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА НЕМНОГО СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО ОКАТУ РУКАВА 2 СКЛАДКИ, ПО НИЗУ РУКАВА 4 СКЛАДКИ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, ПО ПЕРЕДУ И СПИНКЕ ДО ТАЛИИ ПОДРЕЗЫ, КОТОРЫЕ В РАЙОНЕ ТАЛИИ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ В СКЛАДКИ, В ШВЫ ПОДРЕЗОВ ВТАЧАНЫ ВСТАВКИ, НА ПЕЧАХ ПОГОНЫ, КОТОРЫЕ ФИКСИРУЮТСЯ НА ПРОБИВНЫЕ КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ОТРЕЗНУЮ ПЛАНКУ СО СКРЫТЫМИ КНОПКАМИ, В БОКОВЫХ ШВАХ КАРМАНЫ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ-СТОЙКОЙ, НА ТАЛИИ СЪЕМНЫЙ ПОЯС, КОТОРЫЙ ПРОДЕТ ЧЕРЕЗ ШЛЕВКИ В БОКОВЫХ ШВАХ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ДО ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВИДА ТКАНИ И УПТЕЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КУРТОЧНЫХ КНОПОК.




ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ!


ДЛЯ ПОШИВА ТРЕНЧА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ 9 ШТ.




ДЕТАЛИ КРОЯ


№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Перед (основная ткань)	2
2	Плечевая деталь переда (основная ткань)	4
3	Спинка (основная ткань)	1 со сгибом
4	Плечевая деталь спинки (основная ткань)	4
5	Рукав (основная ткань)	2
6	Манжета рукава (основная ткань)	2
7	Воротник (основная ткань)	2
8	Планка под застежку правая (основная ткань)	1
9	Планка под застежку левая (основная ткань)	1
10	Погон (основная ткань)	4
11	Подборт (основная ткань)	2
12	Обтачка горловины спинки (основная ткань)	1 со сгибом
13	Шлевка (основная ткань)	2
14	Пояс (основная ткань)	1 со сгибом
15	Вешалка (основная ткань)	1
16	Подкладка переда (подкладочная ткань)	2
17	Подкладка спинки (подкладочная ткань)	1 со сгибом
18	Подкладка рукава (подкладочная ткань)	2
19	Мешковина кармана (подкладочная ткань)	4



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

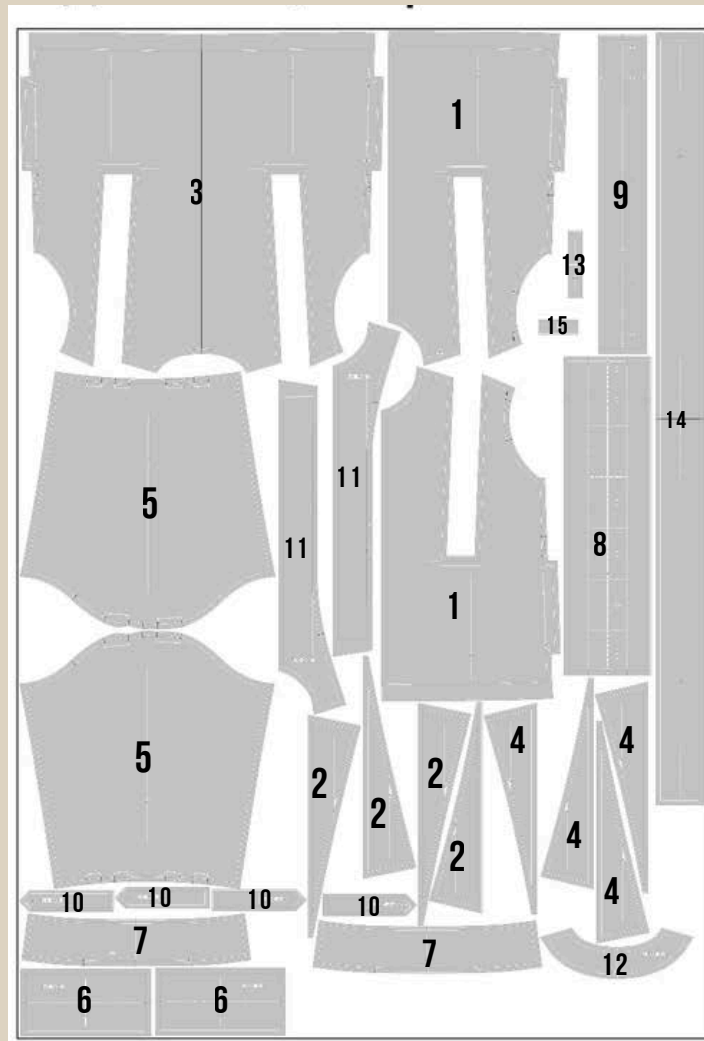

ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

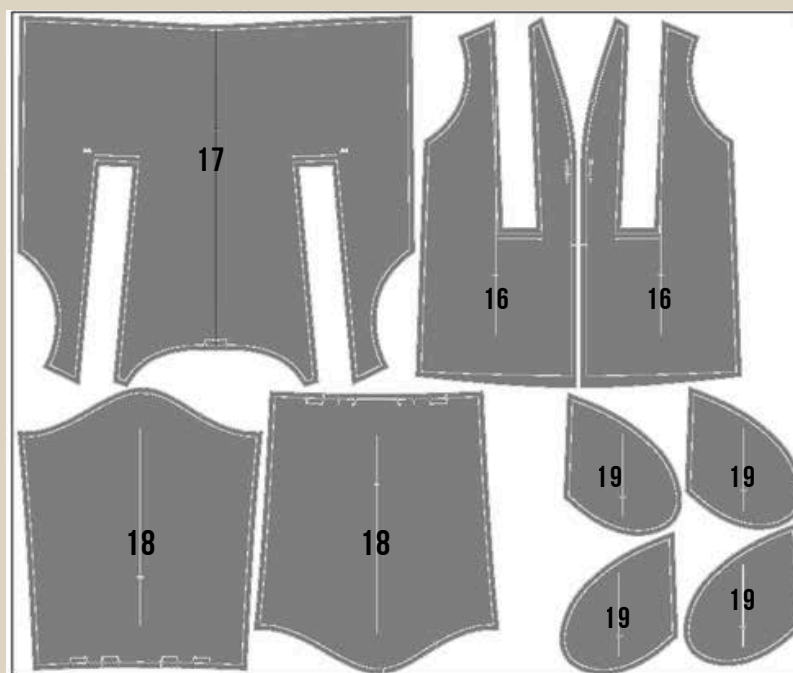




ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ


Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

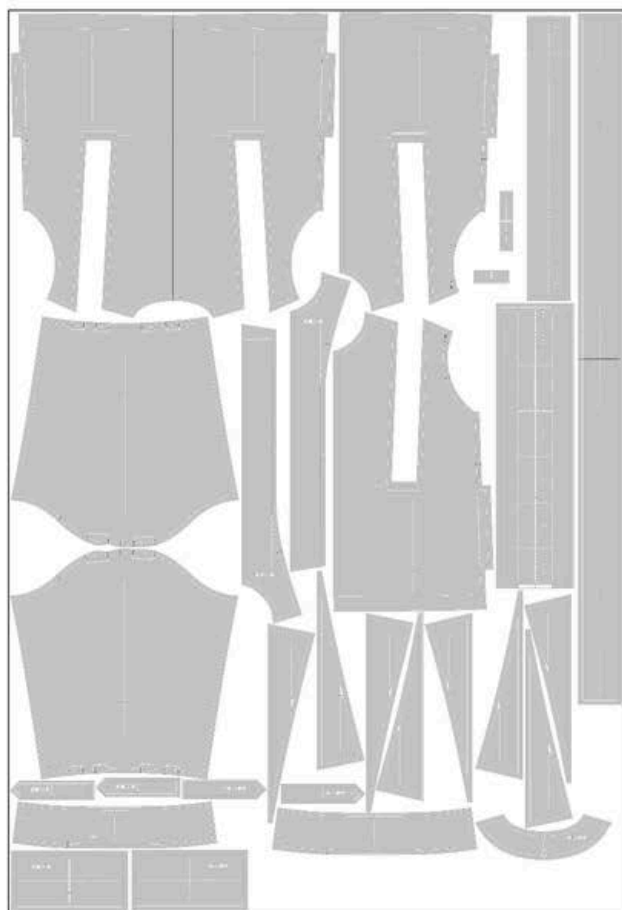


Подкладочная ткань

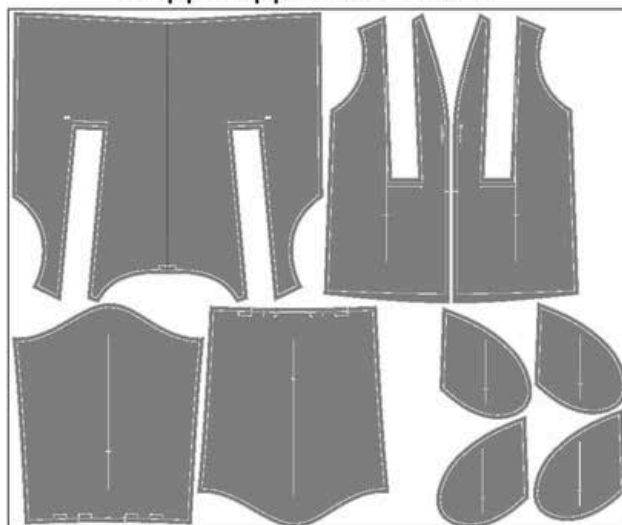

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот. Парные детали должны зеркально отображать друг друга.




ДУБЛИРОВАНИЕ

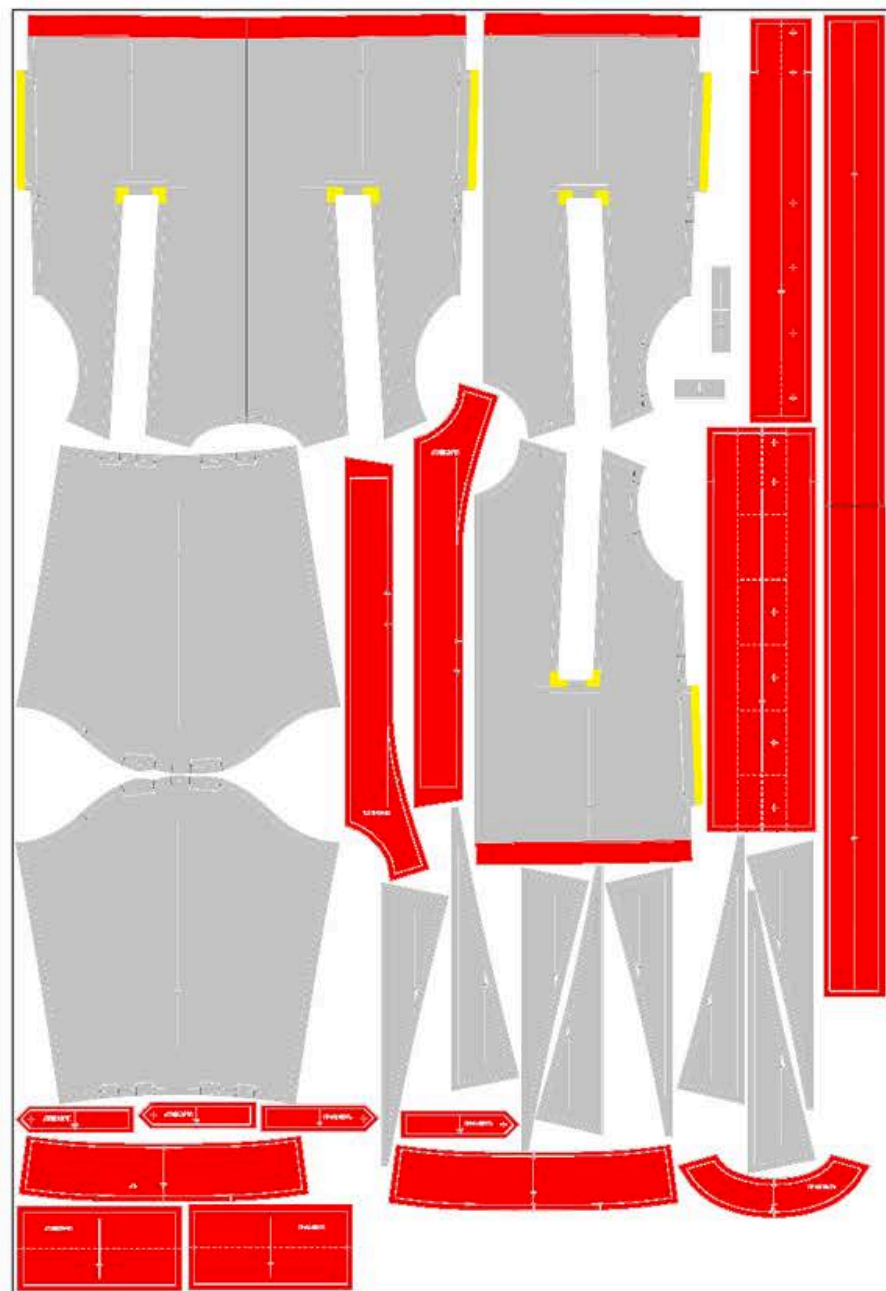

-  - дублирин
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка

Если будете шить тренч из курточной ткани на мембране, то дублировать детали не нужно, так как мембрана под воздействием высоких температур плавится, дублирин на такой ткани не будет дежаться.


На всех остальных тканях нужно продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.



ПОШИВ ТРЕНЧА



1. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.
Примечание: на курточных тканях предварительно протестировать булавки и проверить, не оставляют ли булавки дырочки на ткани. Если дырки остаются, то булавки вкалывать только на припуски и по линия стачивания деталей.




2. Стачать плечевые срезы на швейной машине.
3. Припуски в начале и в конце строчек высечь.


Длина стежка 3-3,5 мм.



4. Швы аккуратно приутюжить.
 5. Припуски разутюжить.
- Примечание: на мембране использовать хлопковый проутюжельник и утюжить только по швам кончиком утюга.



5. Плечевую деталь переда и плечевую деталь спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевому срезу, сколоть булавками.



6. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

7. Швы аккуратно приутюжить.

8. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



9. Припуски разутюжить.



10. По две подготовленные детали сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым швам, сколоть булавками по прямому срезу.



11. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


12. Швы аккуратно приутюжить.

13. Так как линия припусков немного фигурная, по припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

14. Детали вывернуть на лицевую сторону, припуски заутюжить на сторону нижних деталей и настрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Швы аккуратно приутюжить.




16. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить, сколоть булавками по открытым срезам.




17. Проложить по краю деталей (по открытому срезу) строчки на швейной машине. Ширина швов 4-5 мм.


18. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



19. На детали переда и спинки на уголки рамки перенести линии припусков, на уголках рамки сделать надсечки, не дорезая до наметовки 1,5-2 мм.

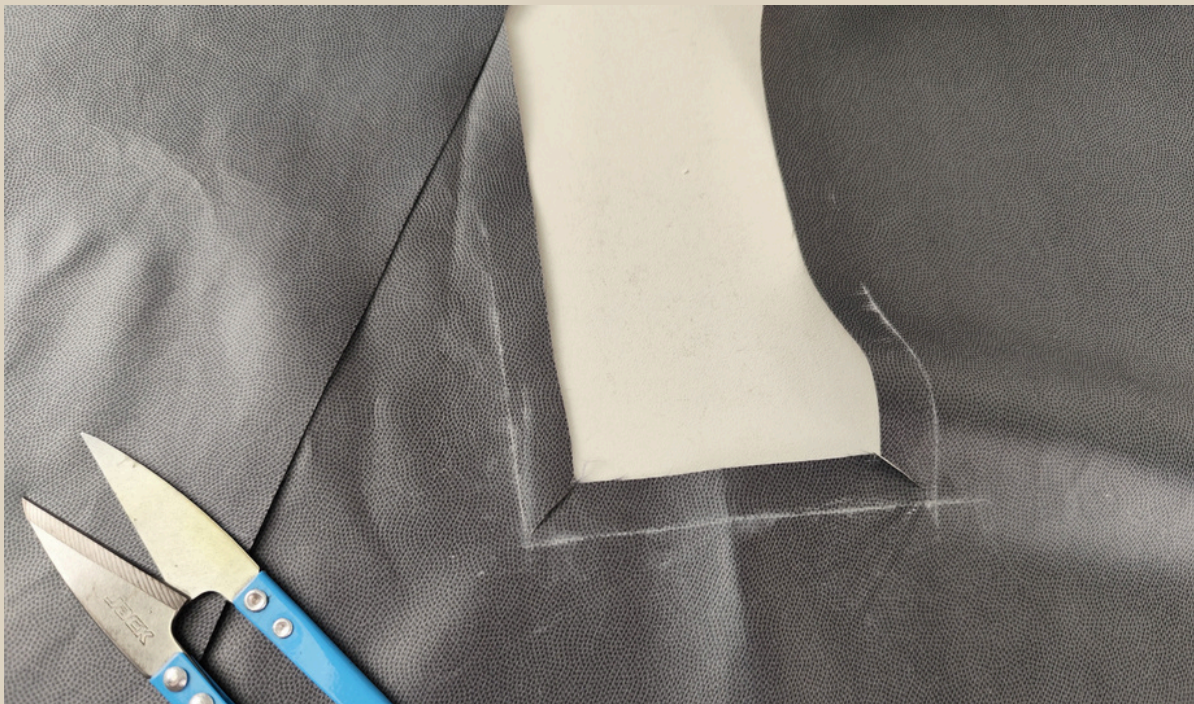




20. На лицевую сторону переда и спинки приложить плечевую деталь, совместить на делалах плечевые швы, приколоть деталь булавками.

21. Притачать деталь на швейной машине.

22. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




23. Две стороны рамки переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым швам, таким образом плечевая деталь расположена между сторонами рамки, сколоть детали булавками, короткую сторону рамки сложить пополам лицом внутрь, концы припуска плечевой детали на уголке отогнуть в сторону.




24. Стачать деталь на швейной машине, в районе уголков строчку проложить строго по линиям припусков.



Длина стежка 3-3,5 мм.



25. Шов аккуратно приутюжить.

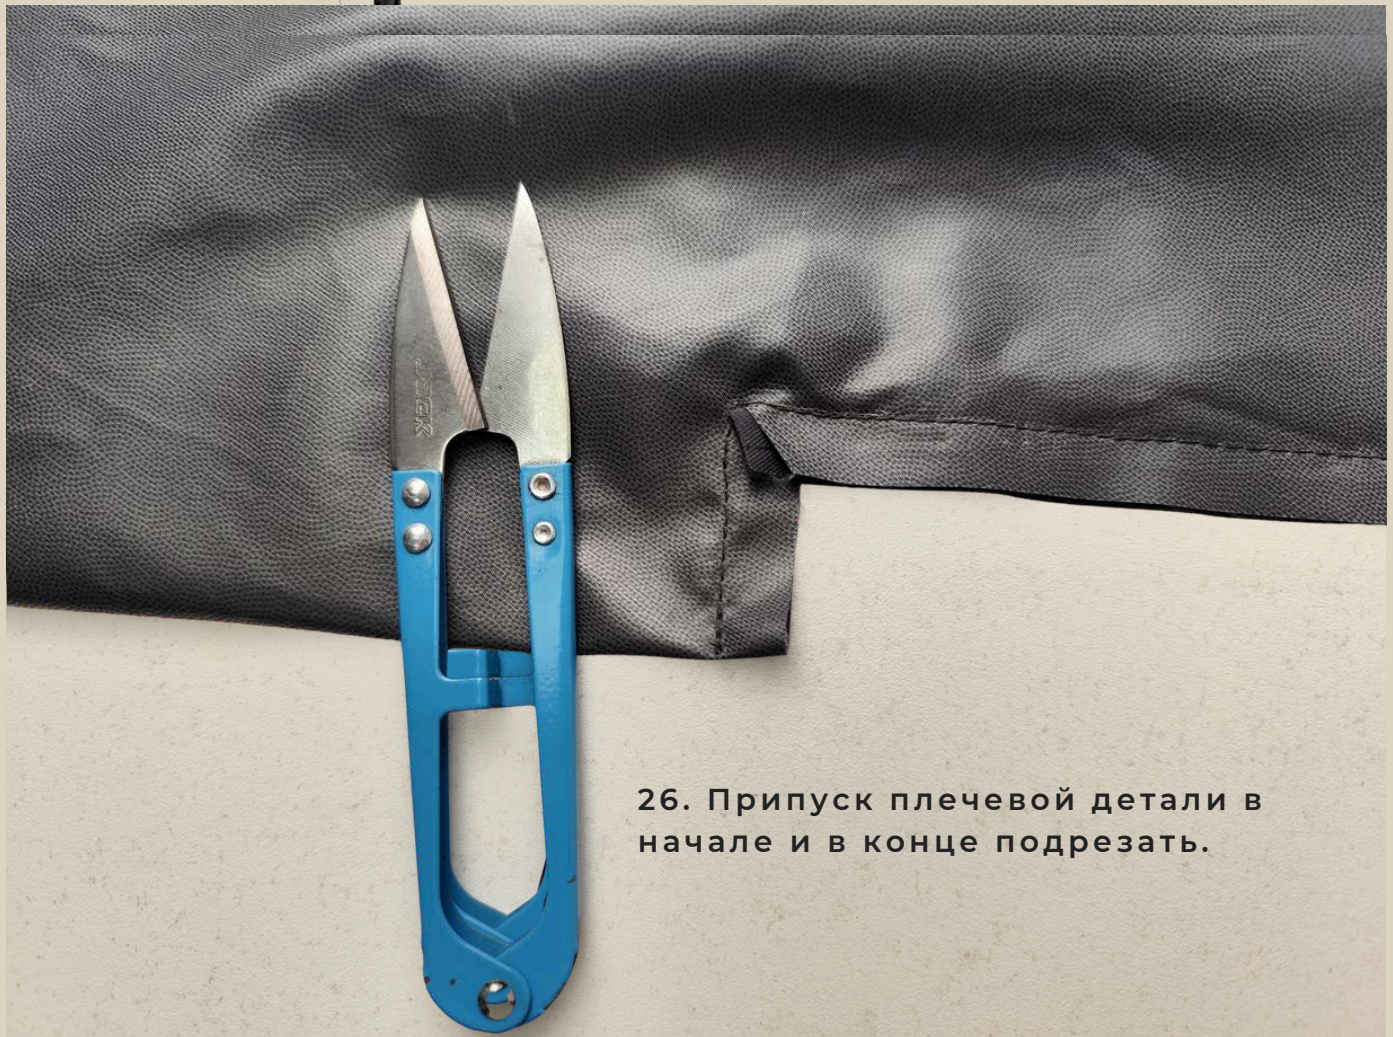

26. Припуск плечевой детали в начале и в конце подрезать.

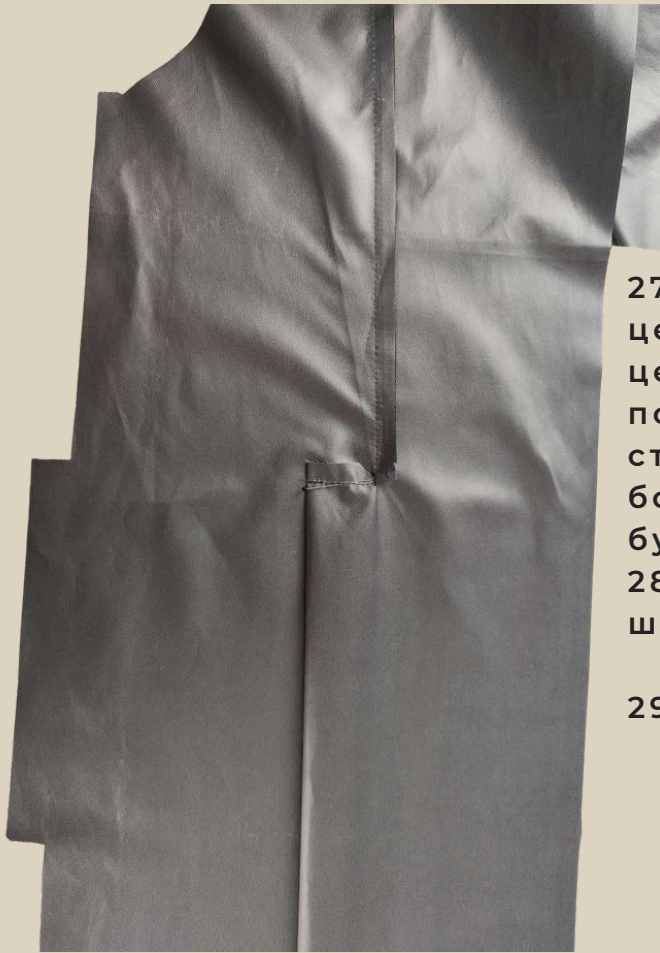



27. Припуск аккуратно заутюжить к центральному срезу переда и центру спинки, складки, получившиеся по коротким сторонам рамки направить в сторону бокового среза и приколоть их булавками.



28. Складки закрепить строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. Швы аккуратно приутюжить.

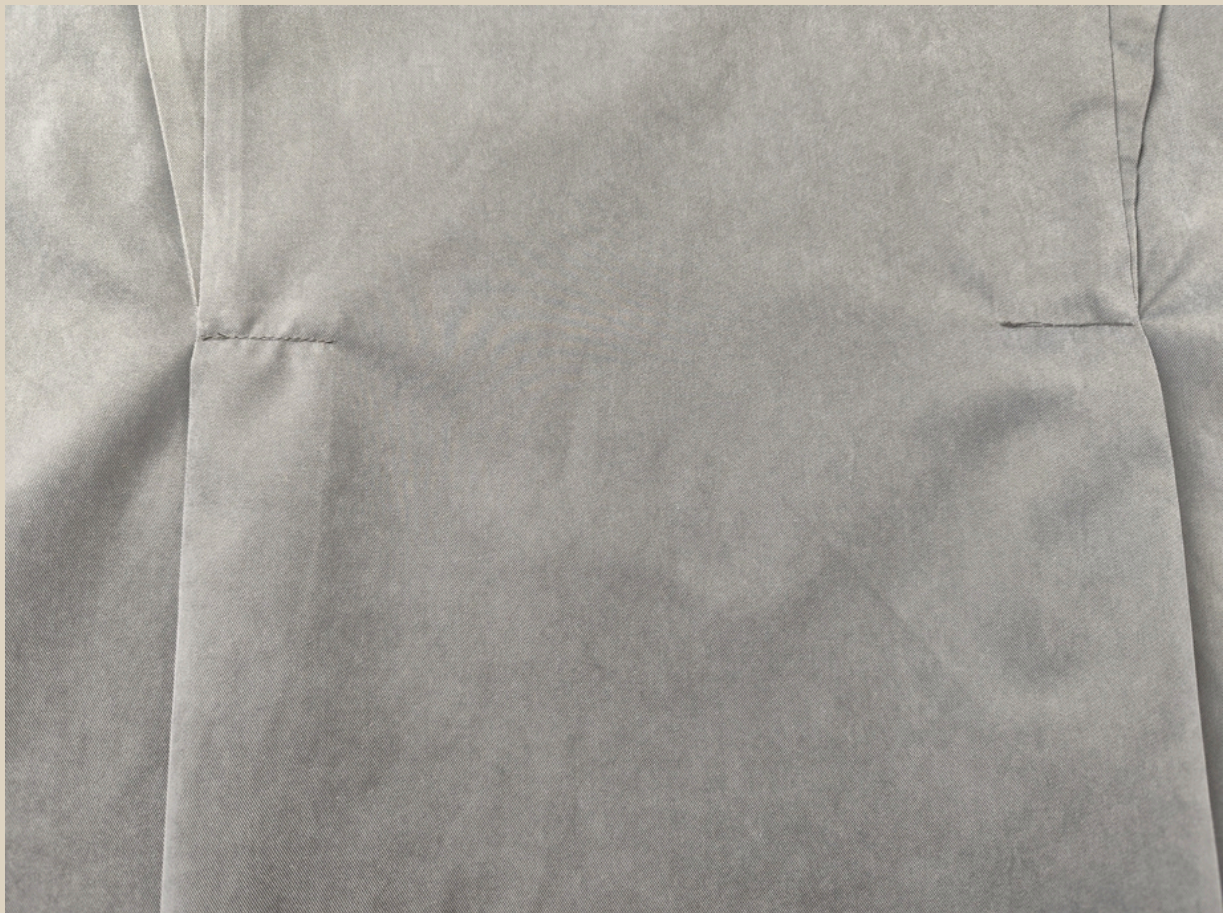




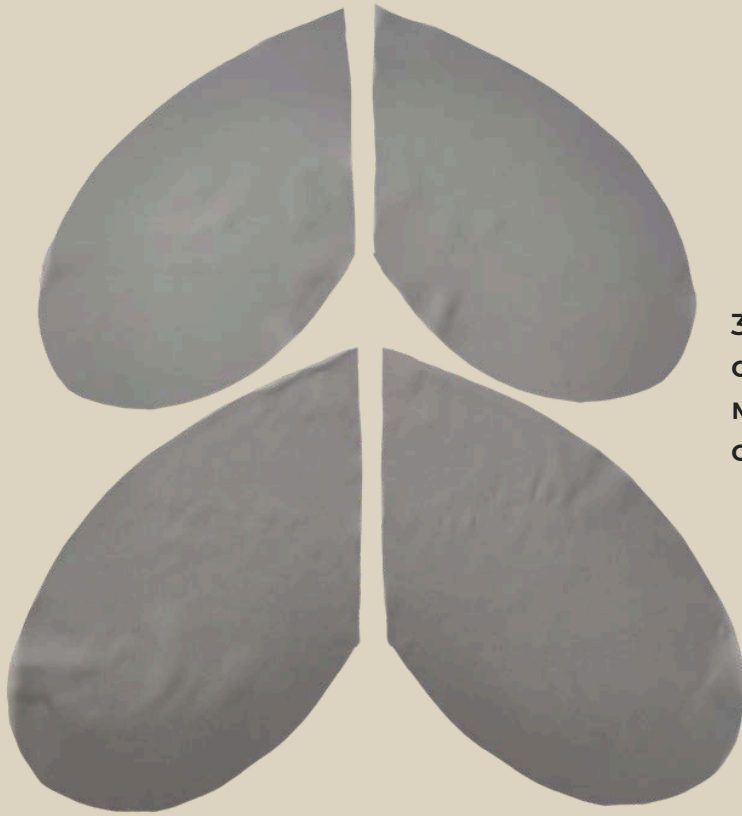

30. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу с мешковинами карманов, сколоть детали булавками.






31. Стачать детали на швейной машине.
32. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.






33. Припуски заутюжить на сторону мешковин и настрочить на швейной машине. Ширина швов 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

34. Швы приутюжить.

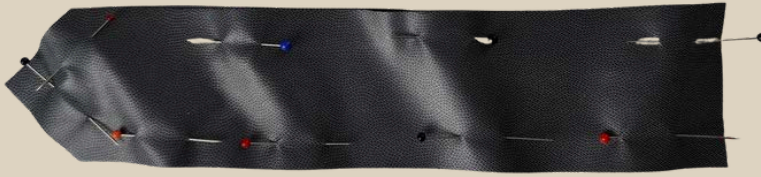

35. Две детали погон сложить лицом к лицу, сколоть булавками по трем сторонам.



36. Обтачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



37. Шов аккуратно приутюжить.

38. Припуски на уголках высечь.



39. Погоны вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, детали приутюжить.




40. Детали по краю отстрочить на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



41. Швы приутюжить.



42. На рукаве на окате по меткам заложить 2 складки, по низу рукава заложить 4 складки, закрепить складки булавками.

43. Застрочить складки строчками на швейной машине. Ширина швов 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

44. Швы аккуратно приутюжить.



45. На пройму с лицевой стороны по меткам приложить погоны, приколоть булавками.



46. Притачать погоны на швейной машине.


Ширина швов 5 мм.

47. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



48. В открытую пройму вложить рукав, совместить метки на окате рукава и пройме, вколоть рукав булавками.

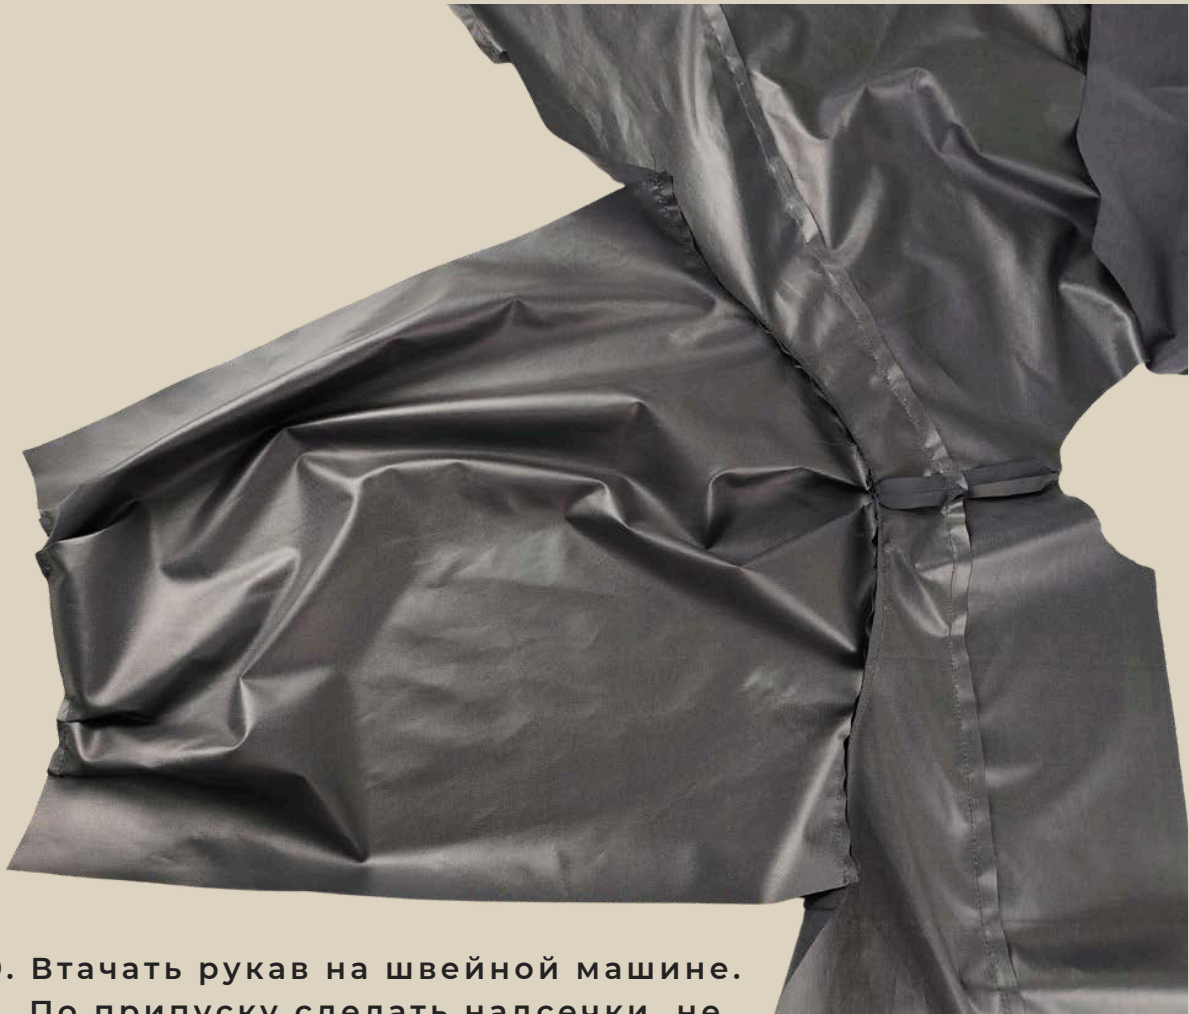

- 49. Втачать рукав на швейной машине.
- 50. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
- 51. Шов аккуратно приутюжить.
- 52. Припуск заутюжить на сторону рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.






53. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам и срезам мешковин, рукава сложить пополам, сколоть булавками.



54. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

55. Швы приутюжить.




56. Отметить метки входа в карман.

57. Продолжить боковые швы до меток входа в карман.

Длина стежка 3-3,5 мм.

58. Швы приутюжить.
59. Припуски на уголки рассечь.







60. Припуск бокового шва заутюжить на сторону спинки.

61. Карман заутюжить на сторону переда.


62. Вход в карман сверху и снизу сколоть булавками.

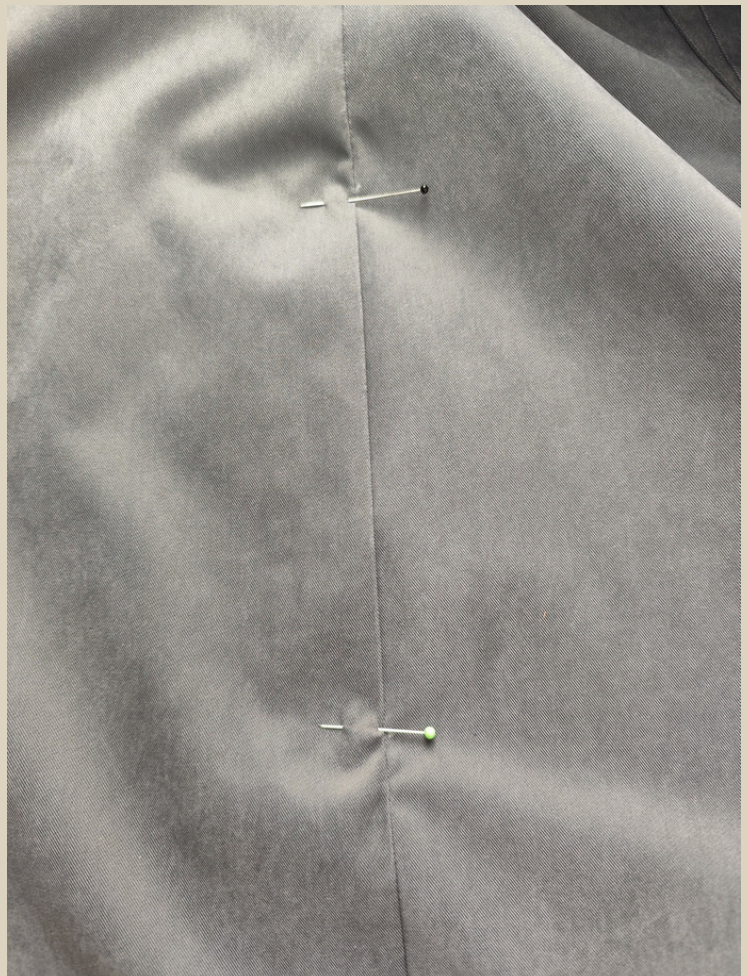



63. Сверху и снизу входа в карман поставить вертикальные закрепки на швейной машине, проложив строчки вперед-назад несколько раз. Длина строчки 5 мм.

64. Швы приутюжить.

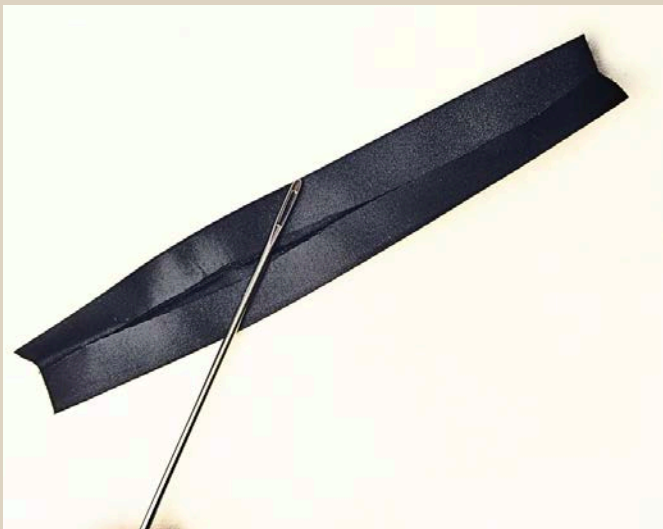

65. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.


66. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.

67. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

68. Шов приутюжить.

69. Таким же образом подготовить деталь для шлёвок.

Длина стежка 3-3,5 мм.



70. По второй длинной стороне детали шлёвок также продолжить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

71. Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



72. Деталь разрезать пополам.



73. На боковые швы по меткам наложить булавками шлёвки, подгибая внутрь короткие стороны детали.




74. Настрочить шлевки строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

75. Швы приутюжить.





76. На горловине подкладки спинки по меткам заложить складку и заколоть ее булавкой.


77. Закрепить складку строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

78. Шов приутюжить.



79. Детали подкладки переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



80. Стачать плечевые срезы на швейной машине.


81. Швы приутюжить.

82. Припуски разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



83. Две стороны рамки сложить лицом к лицу, сколоть булавками длинные стороны, короткую сторону сложить пополам и также сколоть булавками.




84. Стачать срезы на швейной машине.
85. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



86. Припуск и складку заутюжить в сторону бокового шва.




87. Складки закрепить строчками на швейной машине.

88. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





89. Обтачку горловины спинки и подборт сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



90. Стачать детали на швейной машине.


91. Швы приутюжить.

92. Припуски в начале и в конце строчек высечь.

Длина стежка 3-3,5 мм.



93. Припуски разутюжить.




94. Подкладку сложить лицом к лицу с подбортом/обтачкой, совместить детали по плечевым швам и по меткам, сколоть булавками.
95. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

96. Швы приутюжить.
97. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
98. Припуск заутюжить на сторону подборта/обтачки.







99. Припуск настрочить на сторону подборта/обтачки на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

100. Шов приутюжить.



101. По низу подкладки рукава по меткам заложить складки, сколоть их булавками.

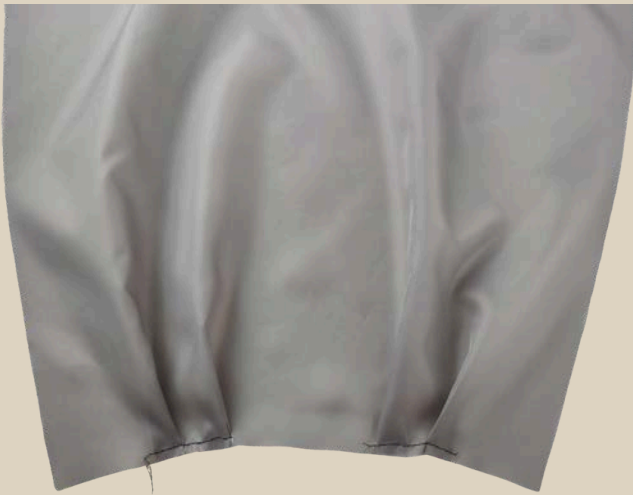


102. Застрочить складки строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

103. Швы приутюжить.



104. В открытую пройму подкладки вложить рукав, совместить метки на окате рукава и на пройме, вколоть рукав булавками.



105. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


106. Шов приутюжить.

107. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

108. Припуск заутюжить на сторону рукава.



109. Подкладку переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками.




110. Одной строчкой стачать боковой срез и срез рукава. В одном рукаве оставить не застроченным отверстие для выворачивания длиной 20 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

111. Шов приутюжить.



112. На обтачку горловины спинки приложить вешалку, приколоть ее булавками.



113. Притачать вешалку строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

114. Швы приутюжить.



115. В горловину подкладки вложить воротник, метки воротника совместить с плечевыми швами, вколоть воротник булавками.



116. Втачать воротник на швейной машине.



Длина стежка 3-3,5 мм.

117. Шов аккуратно приутюжить.


118. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

119. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

120. Припуск заутюжить на сторону горловины.

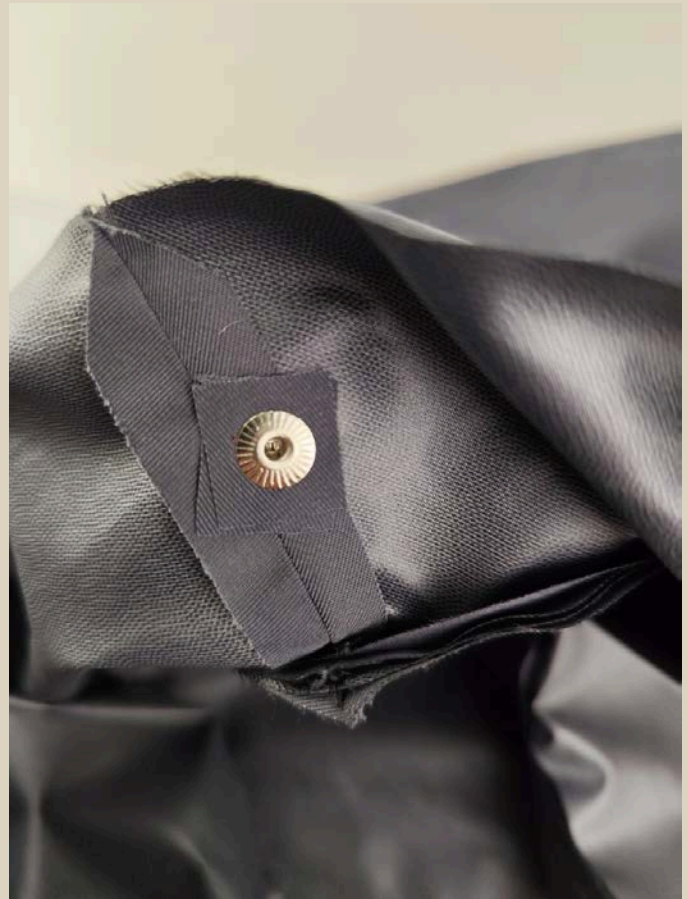

121. На передней части в районе плечевого шва по меткам пробить отверстия и установить ответную часть кнопок, на погон установить шляпку кнопки.
Примечание: на детали переда место под установку кнопки с изнанки укрепить несколькими кусочками ткани.



122. В горловину изделия вложить второй воротник, метки воротника совместить с плечевыми швами, вколоть воротник булавками.



123. Втачать воротник на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

124. Шов аккуратно приутюжить.

125. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

126. Припуски в начале и в конце строчки высечь.

127. Припуск заутюжить на сторону горловины.



128. Изделие и подкладку сложить лицом к лицу, совместить детали по двум воротникам, сколоть срезы двух воротников булавками.



129. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

130. Шов приутюжить.

131. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

132. Припуск в начале и в конце строчки высечь.


133. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

134. Припуск заутюжить на сторону внутреннего воротника

135. Настрочить припуск на швейной машине.

136. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




137. Левую планку сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба аккуратно приутюжить.

138. Перенести метки для кнопок и метку горловины.



139. Правую планку заутюжить, как на фото (на фото планка лицевой стороной вверх).

140. На среднюю часть планки перенести метки для кнопок и линии для стачивания внутренней части.



141. Левую планку сложить в длину пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.

142. Обтачать короткие стороны планки на швейной машине.



143. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

144. Половину припуска срезать, уголки на припуске высечь.

145. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



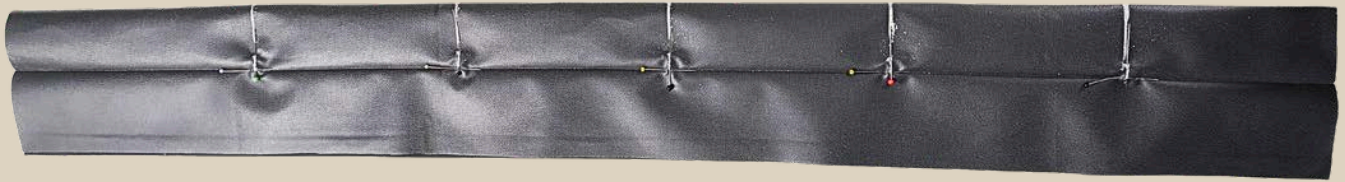

146. Правую планку сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по пунктирным линиям.



147. По пунктирным линиям проложить строчки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

148. Швы аккуратно приутюжить.




149. Планку сложить в длину по перегибу по центру детали, сколоть булавками по коротким срезам.

150. Обтачать короткие стороны планки на швейной машине.

151. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




152. Половину припусков срезать, уголки на припусках высечь.

153. Планку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.



154. Припуск по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону.




155. Изделие и подкладку сложить лицом к лицу, совместить по линии низа изделия, совместить боковые швы, сколоть булавками.



156. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.


157. Шов приутюжить.




158. Широкий припуск срезать до 1 см.

159. Припуск в начале и в конце строчки высечь.

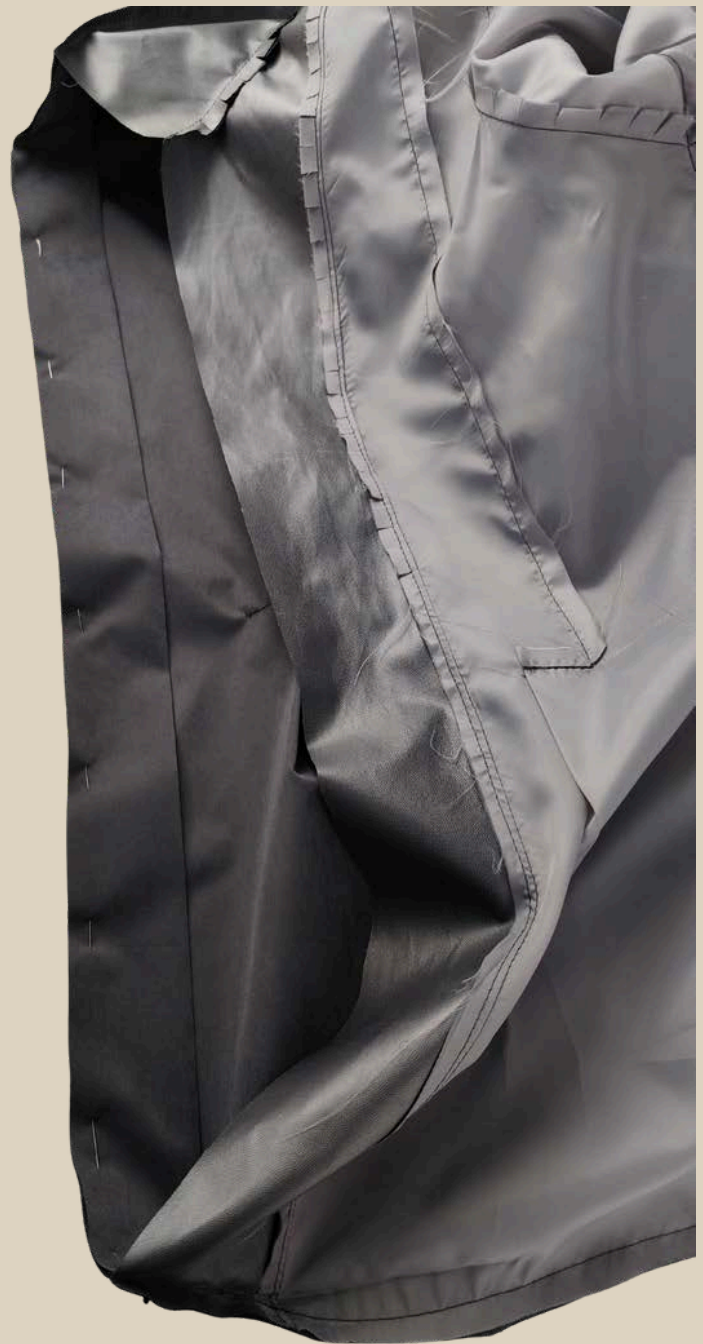



160. Планки вложить между бортом и подбортом, линию горловины совместить с меткой на планке. Правая двойная планка на правый борт, левая планка на левый борт, приколоть планки булавками.



161. Стачать детали по линии борта на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


162. Швы аккуратно приутюжить.



163. Манжету сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



164. Манжету сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.



165. Стачать деталь на швейной машине.

166. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

167. Припуск в начале
и в конце строчки высечь.




168. Припуск разутюжить.



169. Манжеты сложить по линии
перегиба изнанкой внутрь и еще раз
приутюжить по сгибу.






170. Рукав изделия и рукав подкладки сложить друг на друга, как на фото.



171. Манжету вложить по низу рукава лицом к лицу, шов манжеты совместить со швом рукава, приколоть манжету булавками.




172. Рукав с манжетой и подкладку рукава сложить лицом к лицу, совместить на деталях швы и складки, сколоть булавками.



173. Стачать детали на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

174. Шов аккуратно приутюжить.



175. Изделие и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1-2 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску основы, второй к припуску подкладки.






176. Припуск горловины изделия и припуск горловины подкладки сложить вместе, вкладывая воротник внутрь, совместить плечевые швы, сколоть припуски булавками.




177. Две горловины стачать строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.




175. Через отверстие, оставленное в рукаве подкладки вывернуть тренч на лицевую сторону, уголки по низу борта выправить, низ изделия приутюжить.






176. На планки по меткам установить кнопки. На левую планку установить ответную часть кнопок, на внутреннюю скрытую часть планки установить шляпки кнопок.



177. Припуск по низу изделия заколоть булавками по боковым швам, булавки насквозь не вкалывать, заколоть только к припускам боковых швов.




178. Через отверстие, оставленное в рукаве подкладки тренч снова вывернуть на изнаночную сторону.

179. Подгибку низа закрепить по боковым швам ручными стежками.



180. Пояс сложить в длину пополам лицом внутрь, сколоть булавками по трем сторонам.



178. Обтачать деталь на швейной машине, оставляя не застроченным отверстие длиной 5 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.



179. Шов приутюжить.


180. Уголки на припусках высечь.

181. Через оставленное отверстие вывернуть пояс на лицевую сторону.

182. Уголки выправить, пояс приутюжить.

183. Техническое отверстие зашить ручными потайными стежками.

184. Шов приутюжить.

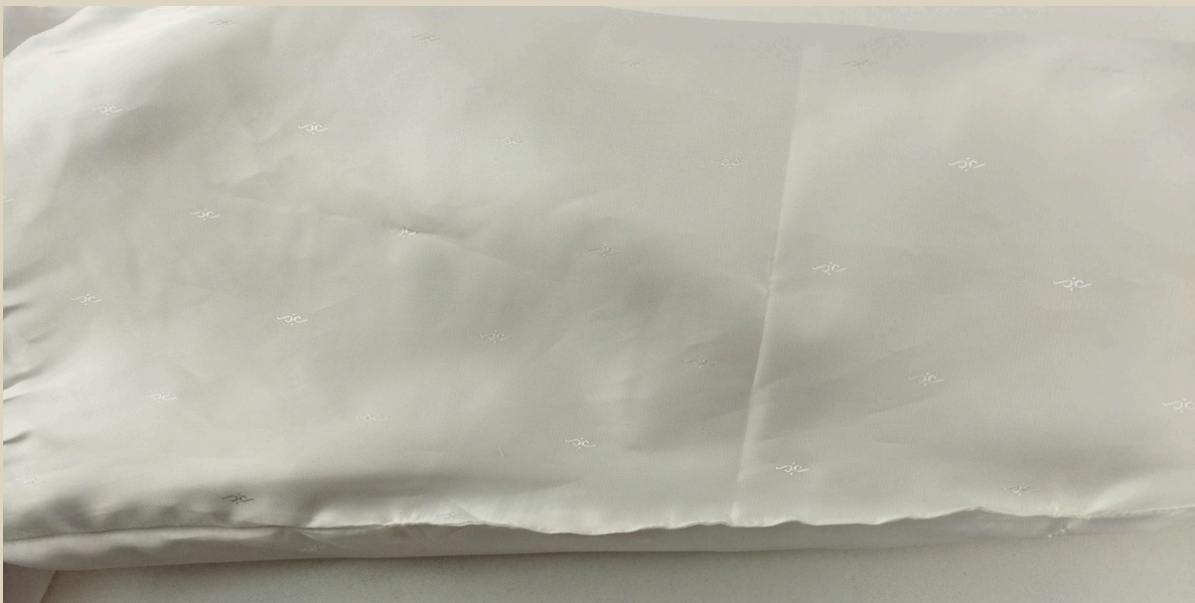


185. Тренч снова вывернуть на лицевую сторону.

186. Техническое отверстие в рукаве подкладки зашить ручными потайными стежками или строчкой на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

187. Шов приутюжить.

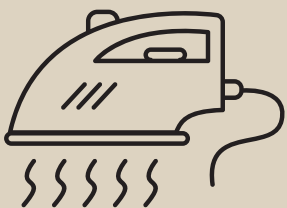

Можно аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром.
Тренч готов!

ТРЕНЧ УКОРОЧЕННЫЙ "ВЕСТА"

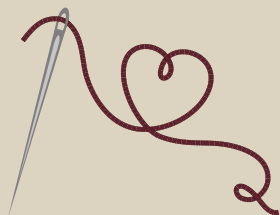

Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA