Elena-Plenkina.ru

Шить легко!

Блуза “Талина”



РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
3,5 ИЗ 5

#ELENA_PLENKINA_ТАЛИНА

ELENA-PLENKINA.RU
ELENA_PLENKINA
ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ






ЖЕНСКАЯ БЛУЗА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ПО ПЕРЕДУ ЧАСТИЧНО ОТРЕЗНАЯ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПО СПИНКЕ ОТРЕЗНАЯ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БЛУЗЫ ДВОЙНАЯ, ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ С РАЗНОЙ ДЛИНОЙ НАГРУДНЫЕ И ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ПО ПЕРЕДУ ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ, ПО СПИНКЕ ПЛЕЧЕВЫЕ И ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЛЬЕФНЫЕ ШВЫ, В РЕЛЬЕФНЫХ ШВАХ ПЕРЕДА И СПИНКИ ВСТАВКИ, ВТАЧНОЙ РУКАВ ДЛИНОЙ НИЖЕ ЛОКТЯ, ПО ОКАТУ РУКАВА СБОРКА, ПО НИЗУ РУКАВА СБОРКА, НИЗ РУКАВА ОБРАБОТАН КОСОЙ БЕЙКОЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРИТАЧНУЮ ПЛАНКУ НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОБРАБОТАНА КОСОЙ БЕЙКОЙ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75.
4. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ, 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

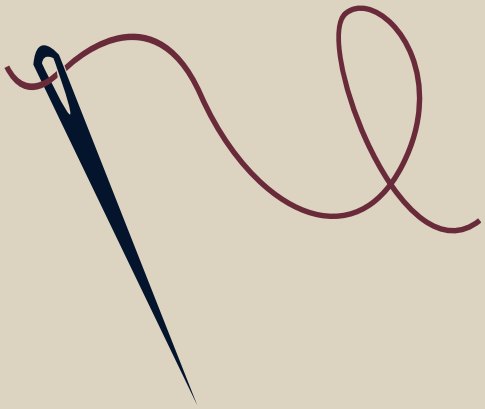

ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- РУБАШЕЧНЫЕ ПУГОВИЦЫ 6 ШТ.



РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ ШИРИНЕ 145 СМ (КРОЙ В РАЗВОРОТ)


Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Расход рост 158 см, м	1,91	1,93	2,08	2,1	2,3	2,35	2,38	2,41	2,54	2,56
Расход рост 164 см, м	1,97	1,99	2,05	2,17	2,38	2,43	2,46	2,49	2,62	2,64
Расход рост 170 см, м	2,03	2,05	2,12	2,24	2,46	2,51	2,54	2,57	2,7	2,72
Расход рост 176 см, м	2,09	2,11	2,19	2,31	2,54	2,59	2,62	2,65	2,78	2,8

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Рекомендуемые материалы – сорочечные, плательно-блузочные формодержащие ткани, хлопковые и с содержанием п/э, лён 100% и лён с вискозой, рубашечная джинсовая ткань и прочие виды тканей со схожими свойствами.
Также вам дублерин, 8 рубашечных пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед центральная деталь	4
2	Перед боковая деталь	2
3	Спинка центральная часть	2
4	Спинка боковая часть	2
5	Волан спинки	2 со сгибом
6	Вставка переда	4
7	Вставка спинки	4
8	Рукав	2
9	Бейка для рукава	2
10	Бейка горловины	1
11	Планка	2

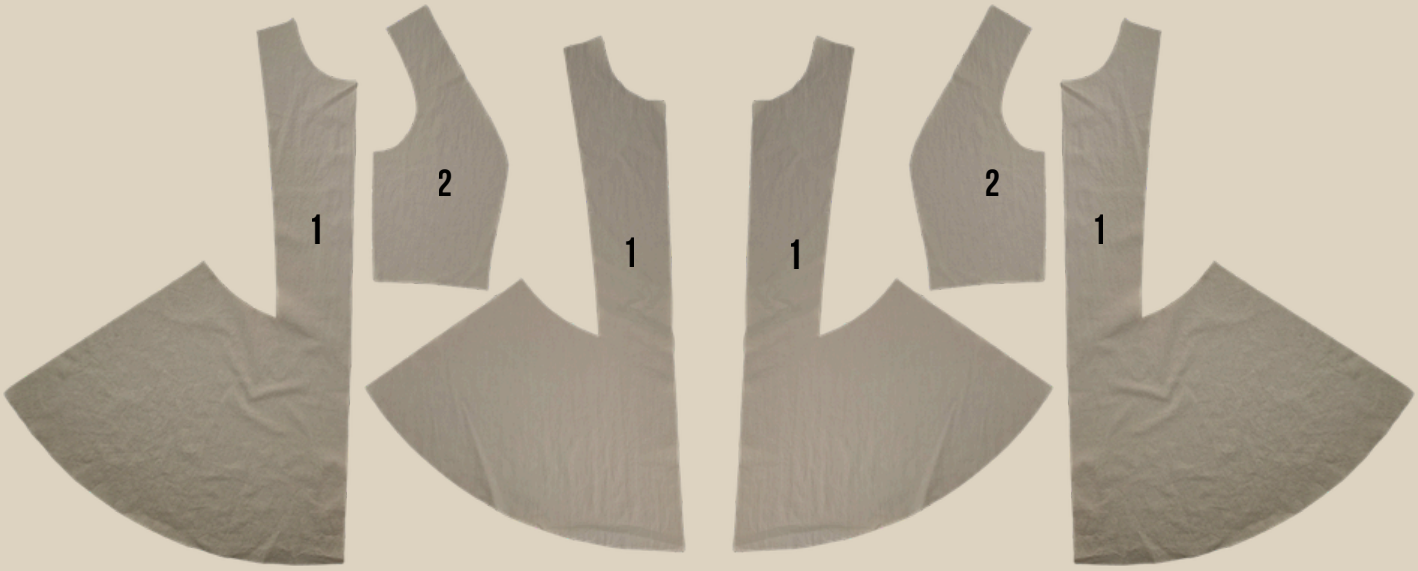

Одна деталь короче другой

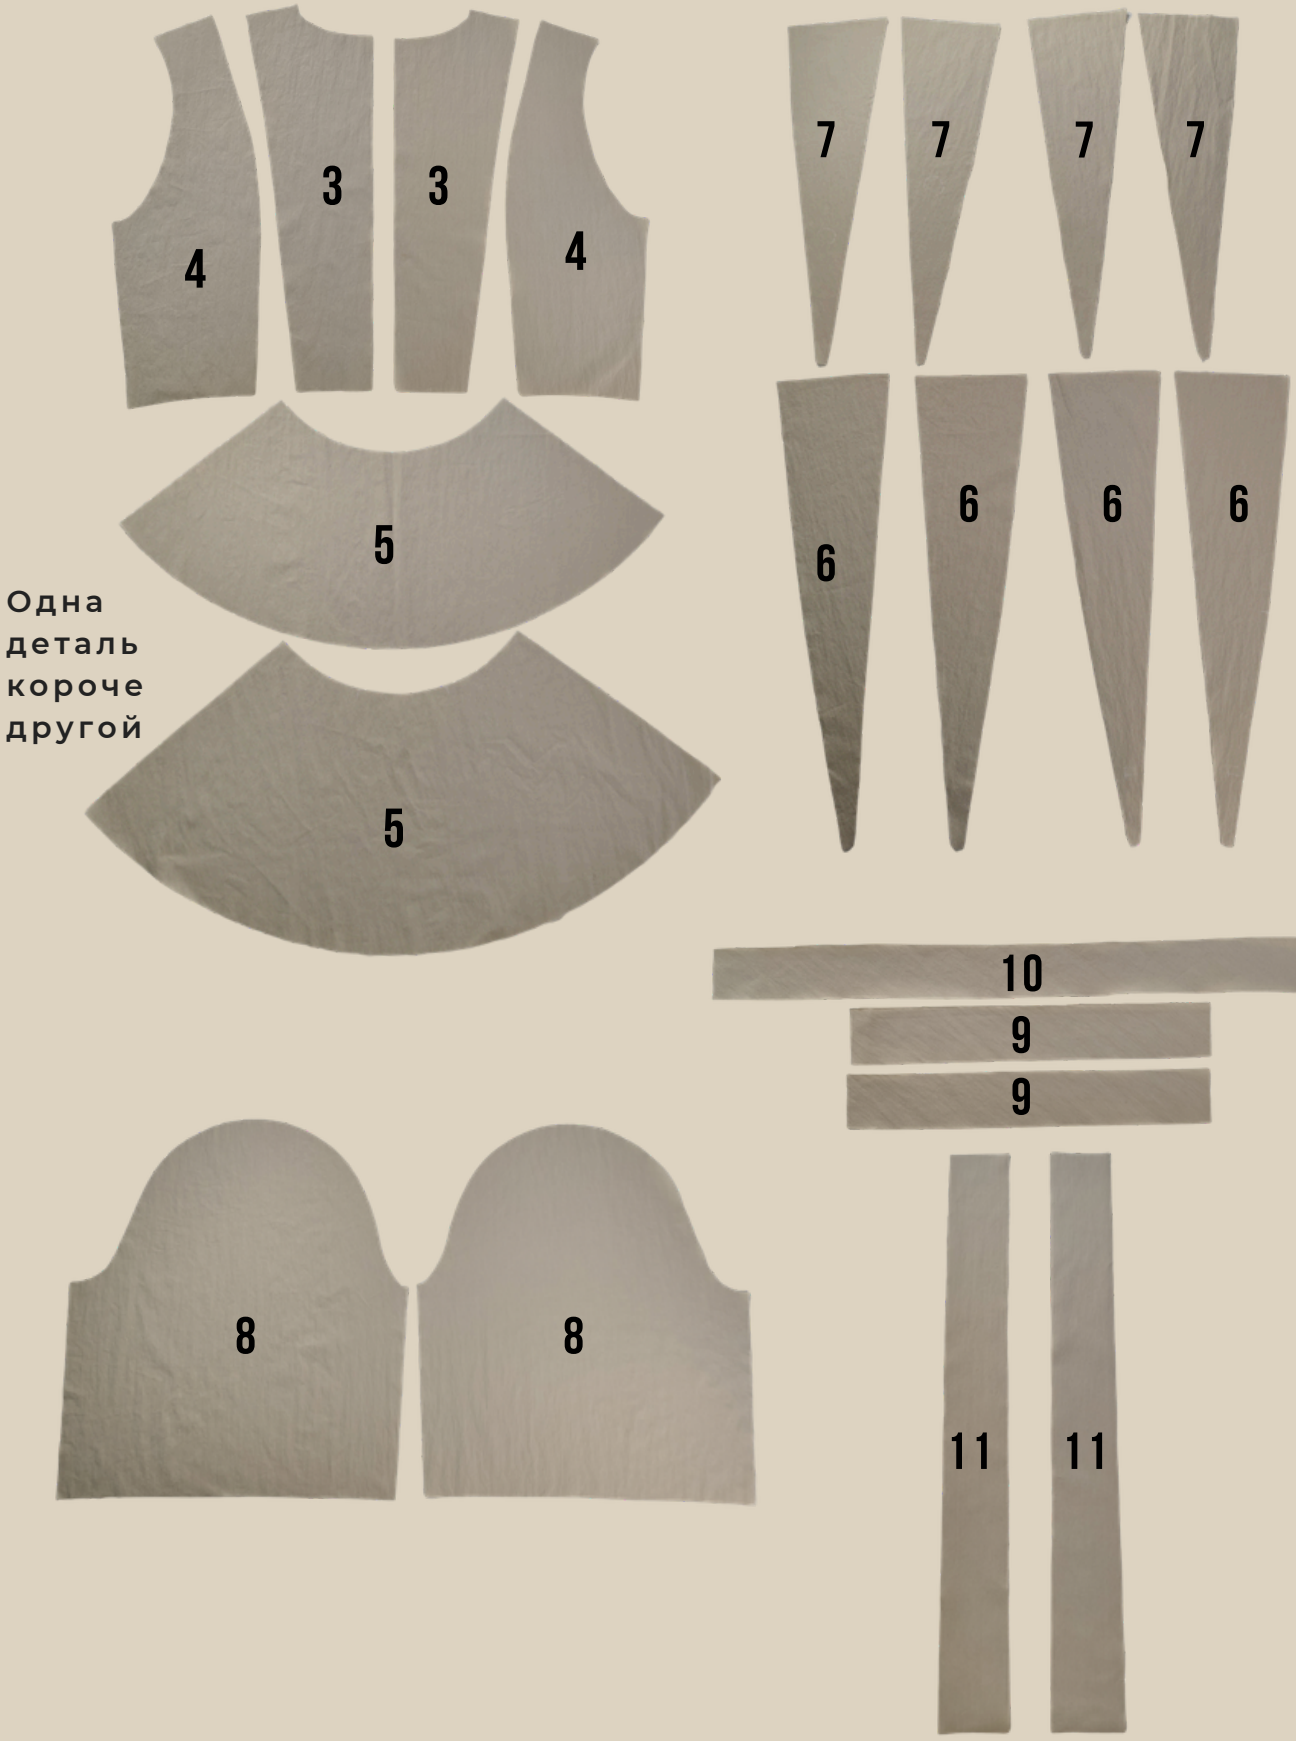
4
3
3
4
5
Одна деталь короче другой
5
7
7
7
7
6
6
6
6
10
9
9
8
8
11
11

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы 1 см.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот.

ДУБЛИРОВАНИЕ

Проклеить с изнаночной стороны с помощью дублерина планки. Если ткань плохо держит форму, то также можно продублировать вставки переда и спинки.

ПОШИВ БЛУЗЫ








1. Две детали центральной части спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по центральному срезу, сколоть булавками.
2. Стачать детали на швейной машине.
3. Каждый срез по отдельности обметать на оверлоке.
4. Швы приутюжить.
5. Припуск разутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке обметываем детали 3-ниточным швом, длина стежка 4 мм



6. Центральную деталь переда, которая короче изнаночной стороной наложить на лицевую сторону центральной детали, которая длиннее, совместить детали по линии горловины и плечевому срезу, сколоть булавками.

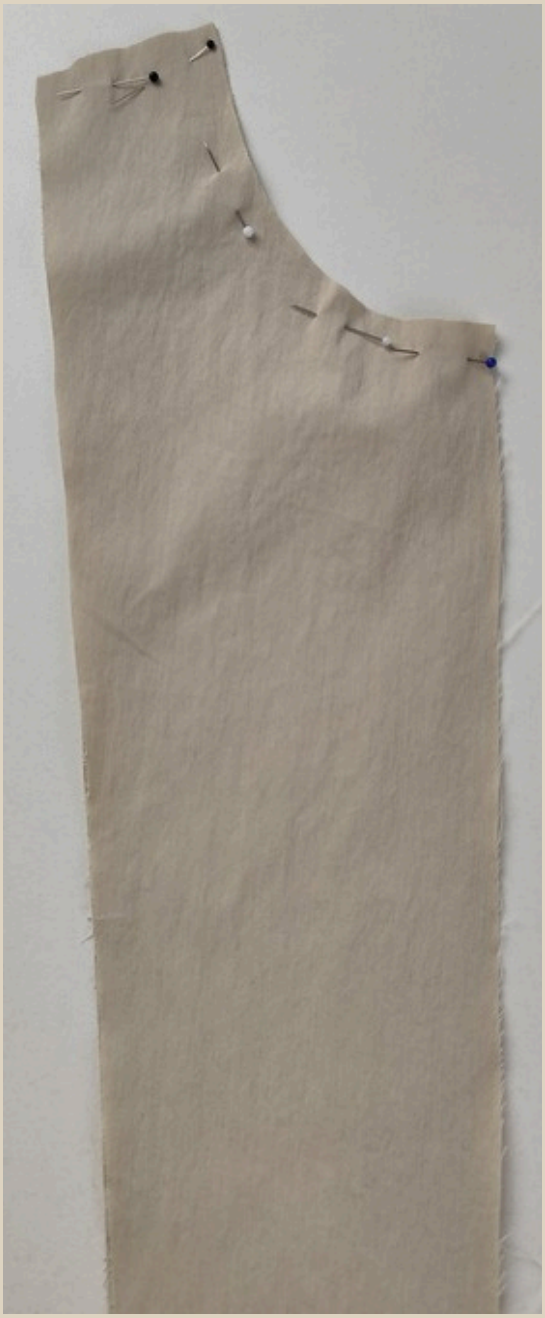



7. Настрочить на швейной машине верхнюю деталь на нижнюю, ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

8. Шов приутюжить.



9. Центральную деталь переда и центральную деталь спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



10. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

11. Срезы припусков по отдельности обметать на оверлоке.
12. Швы приутюжить.
13. Припуски разутюжить.







14. Боковую часть переда и боковую часть спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

15. Стачать детали на швейной машине.
16. Срезы припусков по отдельности обметать на оверлоке.
17. Припуски разутюжить.





18. Центральную часть переда и волан спинки (каждую по отдельности) сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.



19. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

20. Срезы припусков по отдельности обметать на оверлоке.
21. Швы приутюжить.
22. Припуск разутюжить.






23. На лицевую часть, котороая длиннее наложить изнаночной стороной деталь, которая короче, совместить детали по внутренним срезам, сколоть булавками.



24. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

25. Шов приутюжить.

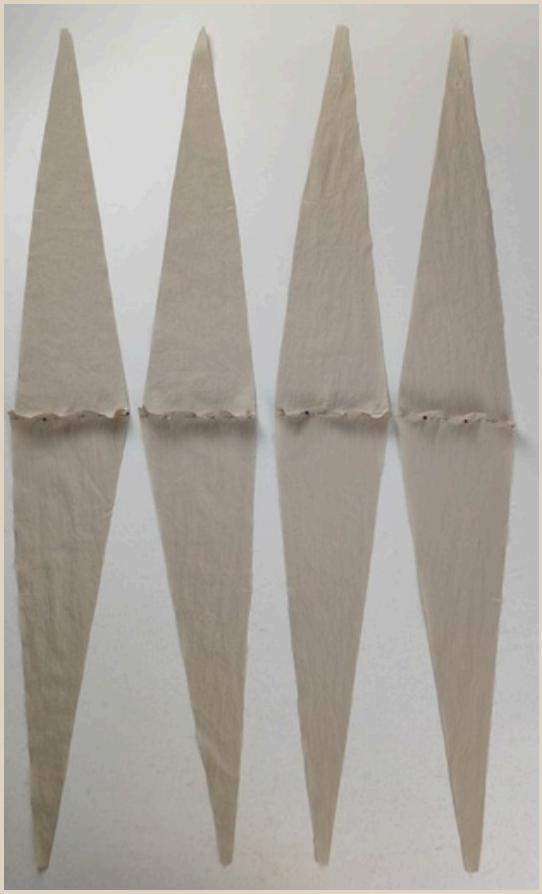

26. Вставку переда и вставку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевому срезу, сколоть булавками.



27. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

28. Швы приутюжить.
29. Припуски в начале и в конце строчки высечь.
30. Припуски разутюжить.



31. По две детали вставок сложить лицом к лицу, сколоть булавками по той стороне, где нет меток совмещения.
32. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Шов приутюжить.
34. По фигурной линии припусков сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



35. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
36. По открытому срезу деталь сколоть булавками.




37. По открытому срезу проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

38. Шов приутюжить.



39. На передней части с лицевой стороны на уголки перенести линии припусков.
Примечание: перед пошивом на кусочке ткани проверьте удаляется ли мел с ткани. Если нет, то припуски можно наметать ручными стежками.

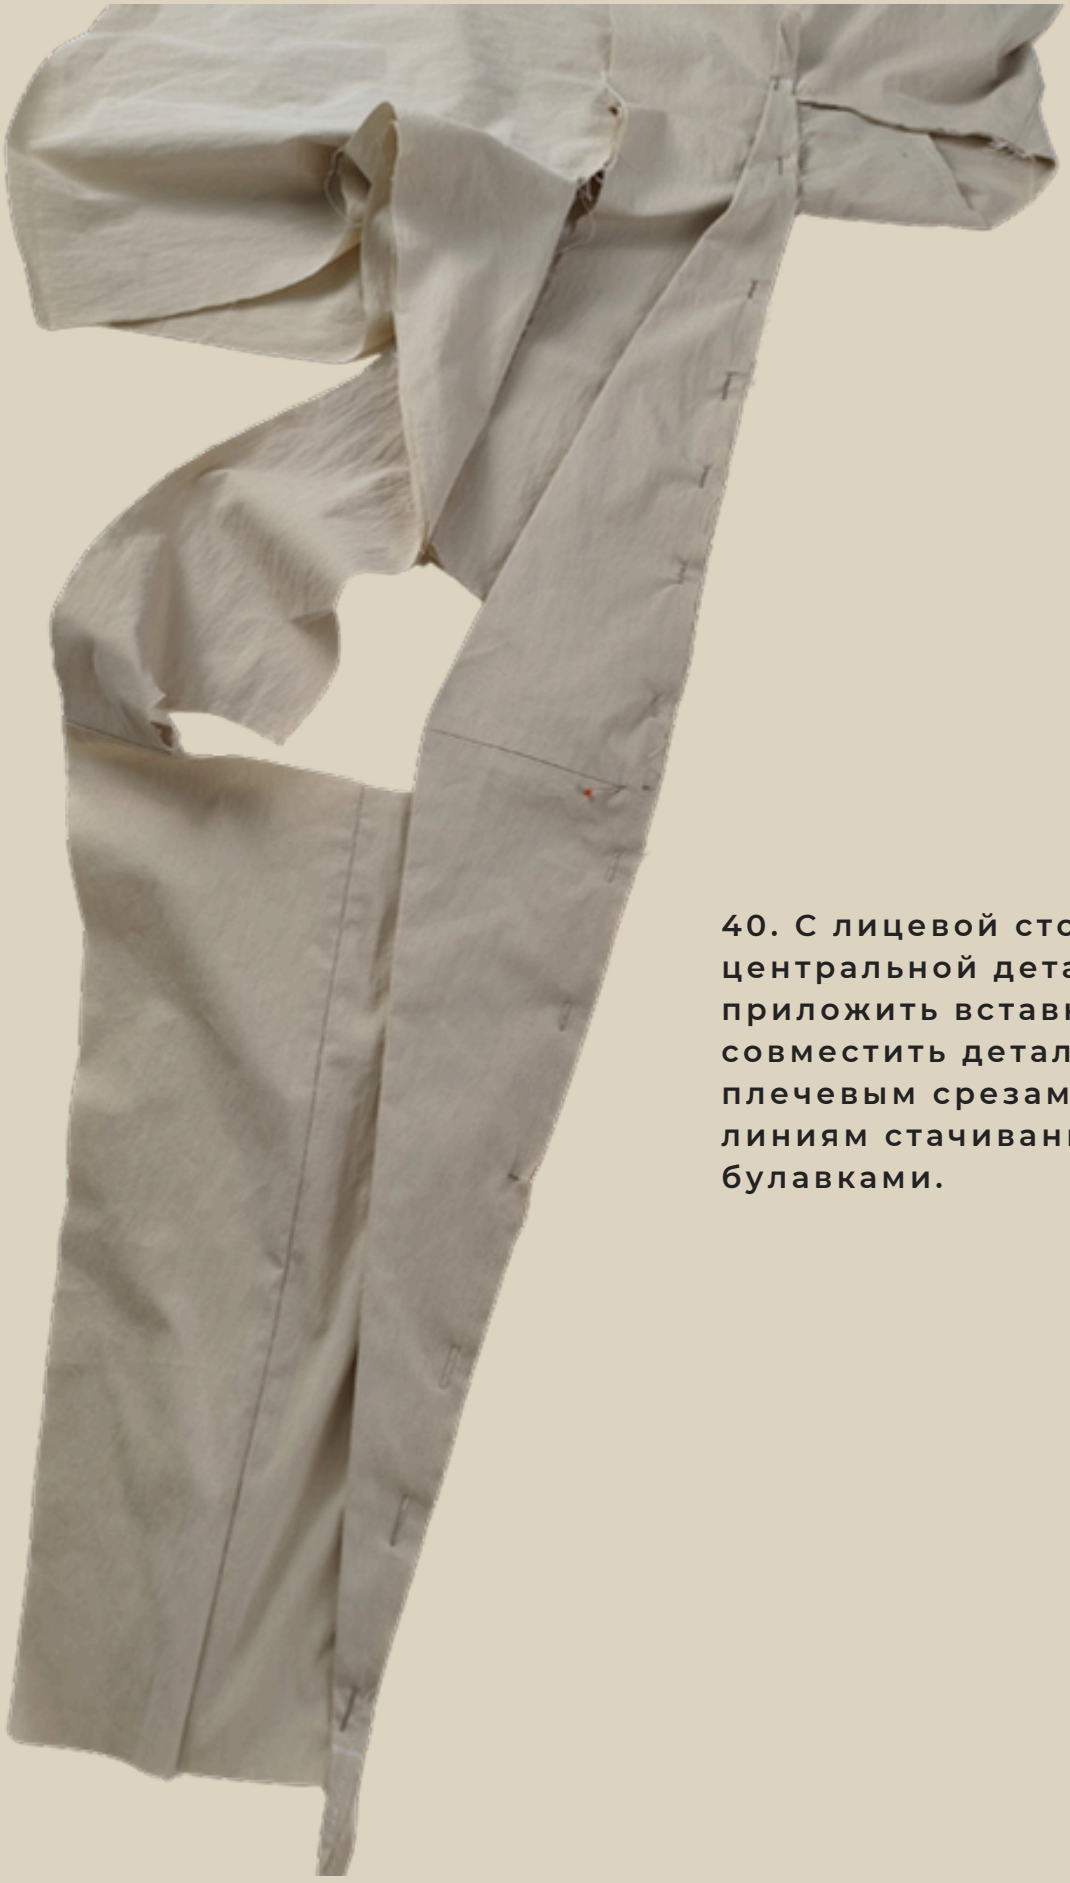

40. С лицевой стороны центральной детали приложить вставки, совместить детали по плечевым срезам и строго по линиям стачивания, сколоть булавками.



41. На уголках детали совместить строго по линиям припусков.





42. Стачать детали на швейной машине.
43. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



44. Уголок на центральной детали переда рассечь, не дорезая до шва 2 мм.



45. По припуску вставок сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.



46. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



47. Стачать плечевые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

48. Припуски по отдельности обметать на оверлоке.
49. Швы приутюжить.
50. Припуски разутюжить.



51. Припуски рельефных швов по спинке обметать на оверлоке до плечевых швов.
52. Швы приутюжить.





53. Верхнюю и нижнюю части блузы сложить лицом к лицу, на уголках передних деталей припуск развернуть, совместить детали по боковым швам, шов верхней части спинки совместить с серединой волана спинки, сколоть детали булавками.



54. Стачать детали на швейной машине, строчку начать от строчки первого уголка и закончить на строчке второго уголка.

Длина стежка 3-3,5 мм.

55. Припуск стачанного шва и рельефных швов переда одной строчкой обметать на оверлоке. На уголках лапку оверлока поднять, ткань повернуть, опустить лапку и продолжить строчку.



56. Хвостики от начала и конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
57. Шов приутюжить.
58. Припуск заутюжить к низу изделия и на сторону центральных деталей.






59. Припуски по низу изделия заутюжить на изнаночную сторону два раза на 0,5 и на 1 см.
60. Припуски заметать ручными стежками.



61. Застрочить низ изделия на обоих деталях на швейной машине.
62. Сметку удалить.
63. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

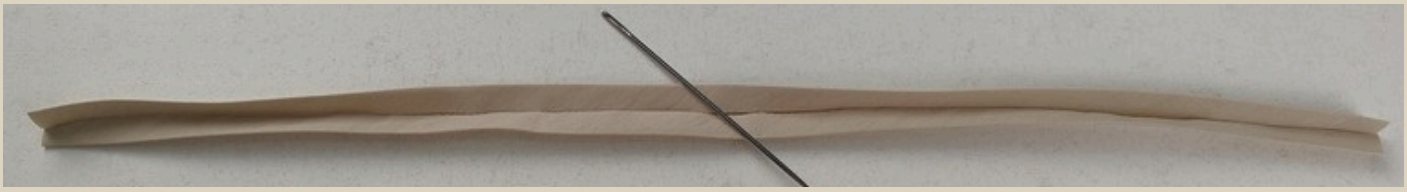

64. Косые бейки для горловины и низа рукавов в длину сложить пополам изнанкой внутрь, припуски по длинным сторонам заутюжить внутрь.



65. Срез горловины блузы вложить в бейку до сгиба линии сгиба бейки, приколоть бейку булавками, слегка натягивая бейку.





66. Приметать бейку ручными стежками.



67. Притачать бейку на швейной машине. Ширина шва 1 мм.
68. Сметку удалить.
69. Шов приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



70. Горловину приутюжить, придав ей округлую форму.




71. По окату рукава от метки до метки проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчки хвостики нитей.
72. По низу рукава проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя в начале и в конце строчки хвостики нитей.

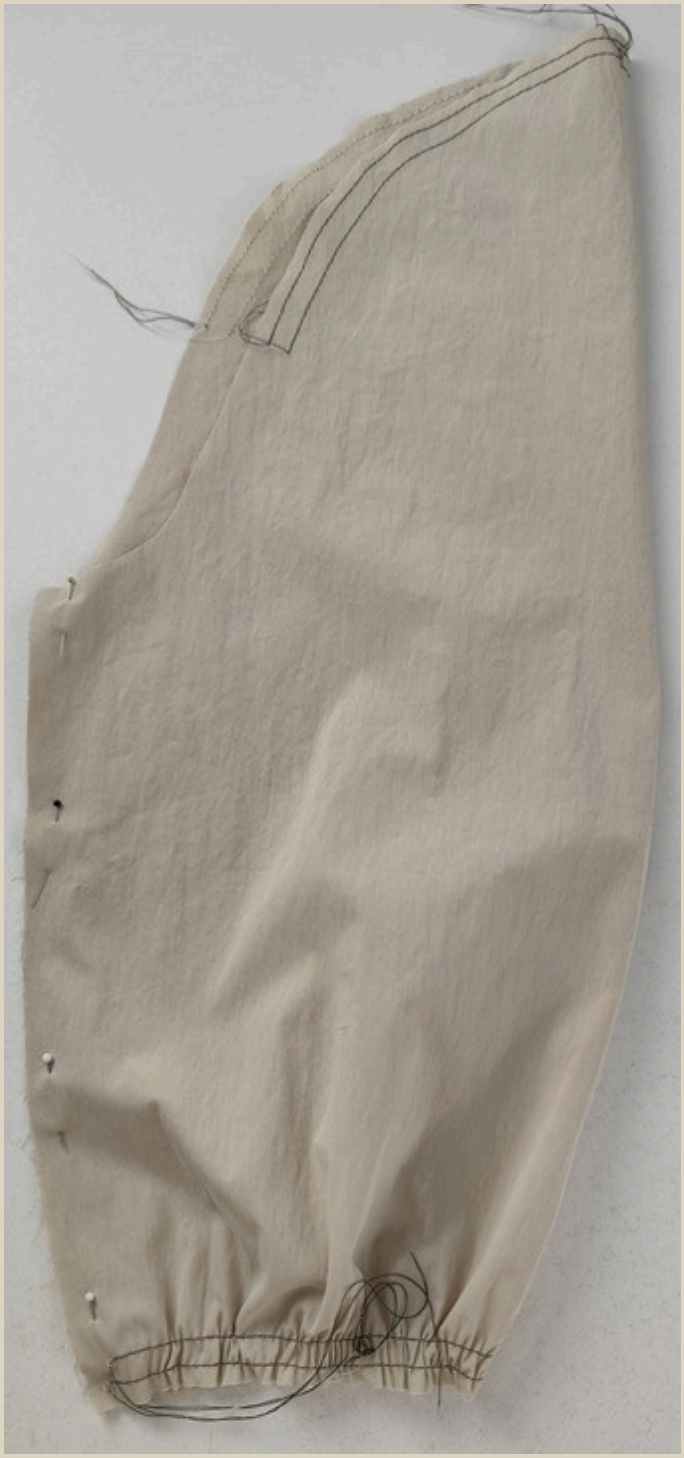




73. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.
74. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть рукав булавками.
75. Стачать рукав на швейной машине.
76. Срез обметать на оверлоке.
77. Швы приутюжить.
78. Припуск заутюжить на переднюю сторону рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.

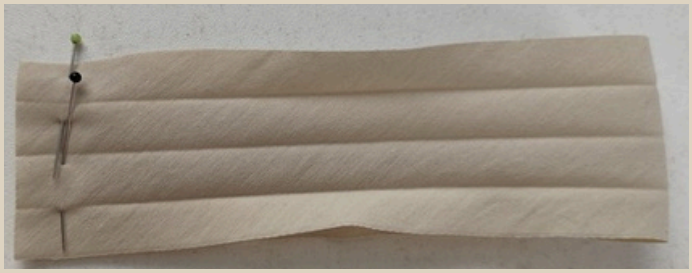



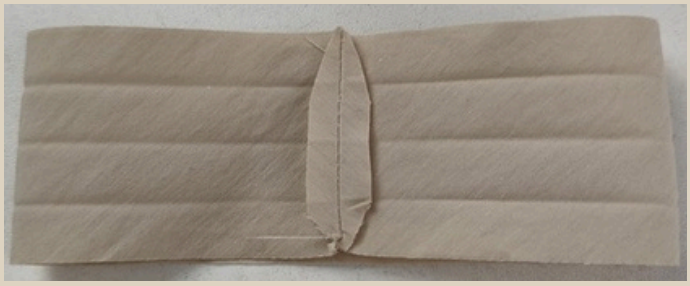

79. Косую бейку для низа рукавов сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.
80. Стачать деталь на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

80. Стачать деталь на швейной машине.
81. Припуск в начале и в конце строчки высечь.
82. Припуск разутюжить.





83. Рукав вывернуть на изнаночную сторону, бейку прииложить с по низу рукава с изнаночной стороны, шов рукава совместить со швом на бейки, приколоть бейку булавками.



84. Притачать бейку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

85. Нити сборки удалить.
86. Шов приутюжить.






87. Бейкой обогнуть срез низа рукава, приколоть вторую сторону бейки булавками и приметать ручными стежками.



88. Притачать бейку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

89. Нити сметки удалить.
90. Шов приутюжить.

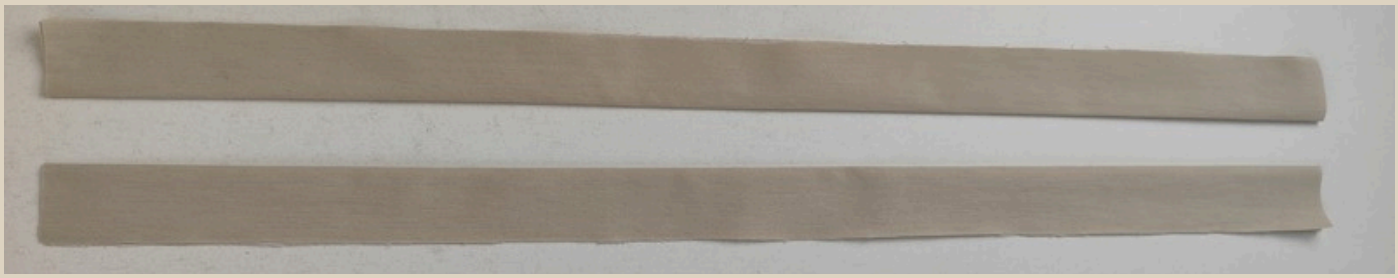



91. Планку зстежки сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.
92. Припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону на 9 мм.





93. Двойные детали переда сколоть булавками по центральным срезам.


94. Стачать по краю на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

95. Швы приутюжить.





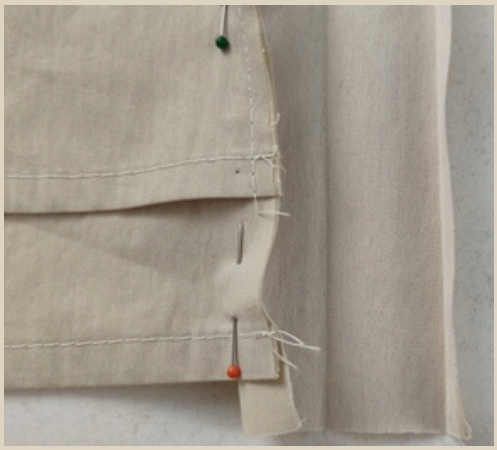

96. Планку, не заутюженной длинной стороной приложить с изнаночной стороны переда, сверху и снизу должны остаться свободными припуски по 1 см, приколоть планку булавками.



97. Притачать планку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

98. Шов приутюжить.
99. Припуск заутюжить на сторону планки.





100. Планку в длину сложить пополам по линии сгиба лицом внутрь, сколоть булавками.





101. Обтачать короткие стороны планки на швейной машине.
102. Швы приутюжить.
103. Половину припусков срезать.

Длина стежка 3-3,5 мм.





104. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.
105. Вторую сторону планки приколоть булавками, перекрывая сгибом строчку притачивания планки на 1 мм.
106. Приметать планку ручными стежками.
107. Притачать планку строчкой на швейной машине. Ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

108. Сметку удалить.
109. Шов приутюжить.





110. Рукав вывернуть на лицевую сторону, вложить рукав в пройму, шов рукава совместить с боковым швом, плечевой шов совместить с центральной меткой рукава, метки оката рукава совместить с метками проймы, вколоть рукав булавками и вметать ручными стежками.

Длина стежка 3-3,5 мм.

111. Втачать рукав на швейной машине.
112. Сметку удалить.
113. Срез обметать на оверлоке.
114. Швы приутюжить.
115. Припуск заутюжить на сторону рукава.



116. На правой планке по меткам выметать петли.
117. Петли приутюжить.
118. На левую планки по меткам пришить пуговицы.







Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Блуза готова!

БЛУЗА "ТАЛИНА"



Приятного пошива и ровных строчек!