Elena-Plenkina.ru


Шить легко!

Куртка утепленная “Мианна”



Размеры 38-64
Рост 158, 164, 170 и 176 см



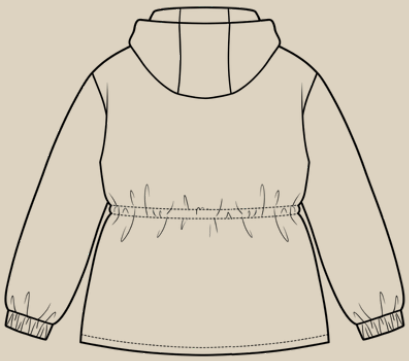

Уровень сложности
5 из 5


ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA


ELENA_PLENKINA

#ELENA_PLENKINA_МИАННА

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



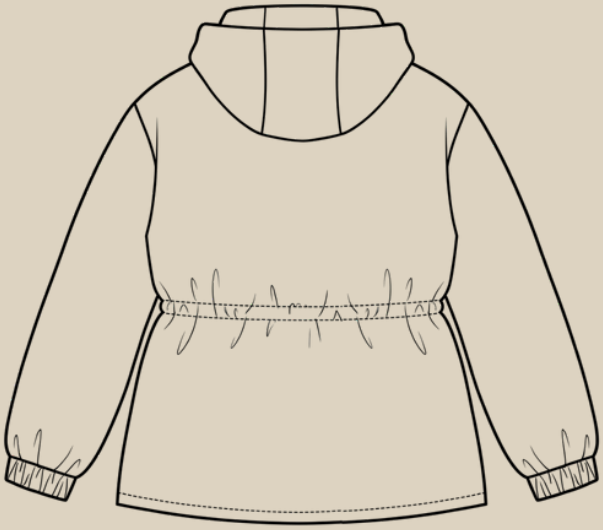

ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ КУРТКА СВОБОДНОГО КРОЯ, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ПО ПЕРЕДУ ОТРЕЗНАЯ КОКЕТКА, ВЕРХНИЕ ОБЪЕМНЫЕ КАРМАНЫ С КЛАПАНАМИ, НИЖНИЕ ОБЪЕМНЫЕ КАРМАНЫ НА МОЛНИИ, ПО ТАЛИИ КУЛИСКА С ЛЮВЕРСАМИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПРОДЕТА ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА С ФИКСАТОРАМИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ, МОЛНИЯ ЗАКРЫТА ВНЕШНЕЙ ВЕТРОЗАЩИТНОЙ ПЛАНКОЙ НА КНОПКАХ, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА ОТРЕЗНАЯ МАНЖЕТА С РЕЗИНКОЙ ВНУТРИ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА ВОРОТНИКОМ СТОЙКОЙ И СЪЕМНЫМ ДВУХШОВНЫМ КАПЮШОНОМ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЛИ МИКРОТЕКС НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОТСИ ОТ ПЛОТНОСТИ И ВИДА ТКАНИ И УПТЕЛИТЕЛЯ).
3. НИТКИ 1-2 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
11. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ПРИТАЧИВАНИЯ МОЛНИИ).
12. ПРЕСС И НАСАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КУРТОЧНЫХ КНОПОК И ЛЮВЕРСОВ.

ПРИМЕЧАНИЕ

УТЮЖИТЬ КУРТОЧНЫЙ ТКАНИ И УТЕПЛИТЕЛЬ МОЖНО ТОЛЬКО НА НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ТОЛЬКО ПО ШВАМ ЧЕРЕЗ ПРОУТЮЖЕЛЬНИК!


ДЛЯ ПОШИВА КУРТКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
- УТЕПЛИТЕЛЬ
- 1 РАЗЪЕМНАЯ МОЛНИЯ -
- 2 КОРОТКИЕ МОЛНИИ ДЛЯ КАРМАНОВ
- ЛЮВЕРСЫ 8 ММ - 2 ШТ.
- ФИКСАТОРЫ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ - 2 ШТ.
- КУРТОЧНЫЕ КНОПКИ 12,5 ММ - 17 ШТ.
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 4 СМ
- ШЛЯПНАЯ РЕЗИНКА


ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество	№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Кокетка полочки **(основная ткань)**	2 + 2 утеплитель	16	Внутренняя деталь верхнего кармана **(основная ткань)**	2
2	Полочка **(основная ткань)**	2 + 2 утеплитель	17	Клапан кармана **(основная ткань)**	4 + 2 утеплитель
3	Спинка **(основная ткань)**	1 со сгибом + утеплитель	18	Нижний накладной кармана **(основная ткань)**	2+2 утеплитель до линии сгиба
4	Рукав **(основная ткань)**	2 + 2 утеплитель	19	Внутренняя деталь нижнего кармана **(основная ткань)**	2
5	Манжета рукава **(основная ткань)**	2	20	Обтачка нижнего кармана **(основная ткань)**	2
6	Боковая часть капюшона **(основная ткань)**	2+2 утеплитель	21	Подкладка полочки **(подкладочная ткань)**	2
7	Центральная часть капюшона **(основная ткань)**	1 + 1 утеплитель	22	Подкладка спинки **(подкладочная ткань)**	1 со сгибом
8	Воротник **(основная ткань)**	2 + 1 утеплитель	23	Подкладка рукава **(подкладочная ткань)**	2
9	Планка капюшона **(основная ткань)**	1	24	Подкладка бок. части капюшона **(подкладочная ткань)**	2
10	Подборт **(основная ткань)**	2	25	Подкладка центр. части капюшона **(подкладочная ткань)**	1
11	Обтачка горловины спинки **(основная ткань)**	1	26	Обтачка капюшона **(основная ткань)**	1 со сгибом
12	Обтачка низа переда **(основная ткань)**	2	27	Кулиска **(основная ткань)**	1 со сгибом
13	Обтачка низа спинки **(основная ткань)**	1	28	Ветрозащитная планка **(основная ткань)**	2 + 1 утеплитель
14	Верхний накладной карман **(основная ткань)**	2 + 2 утеплитель	29	Вешалка **(основная ткань)**	1
15	Подкладка кармана **(подкладочная ткань)**	2			


ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

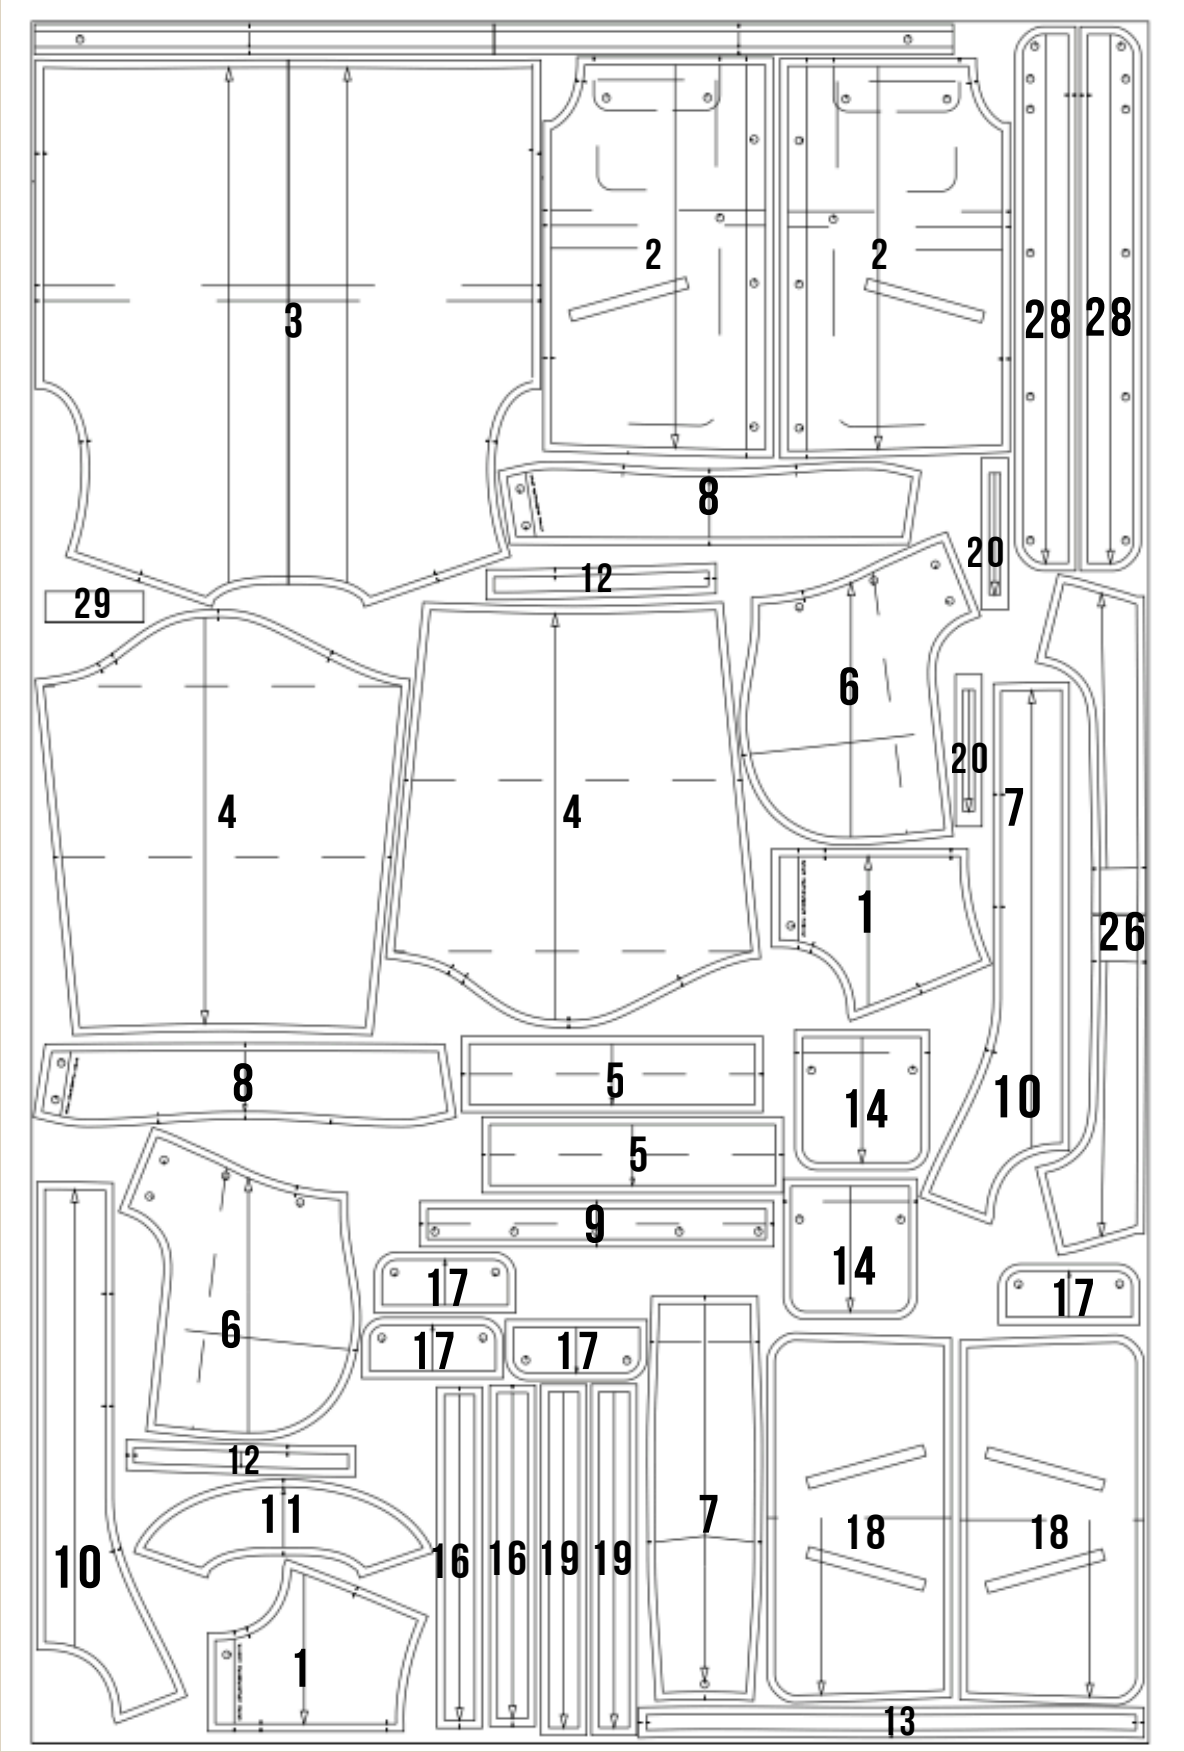

Подкладочная ткань

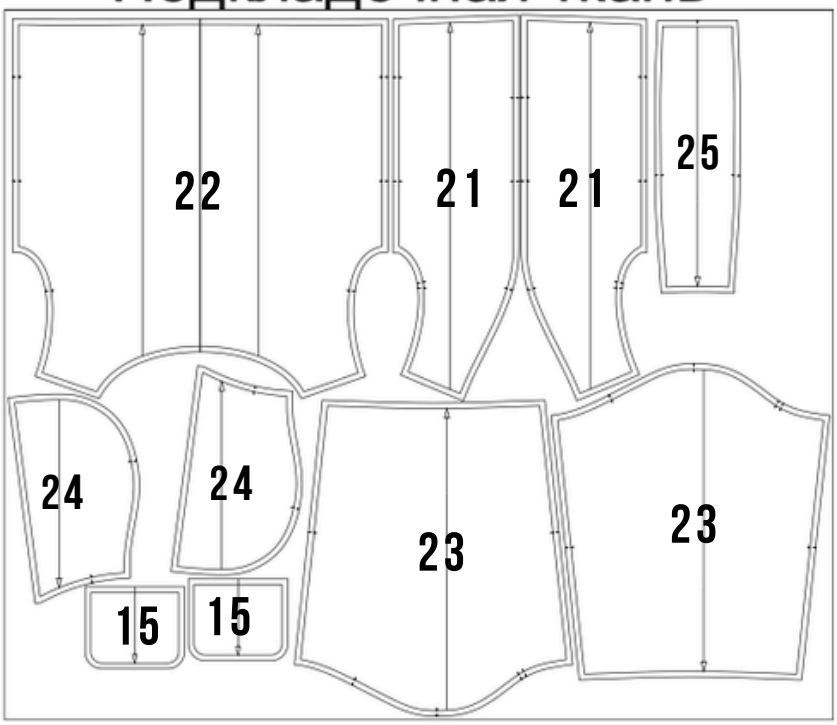

Утеплитель

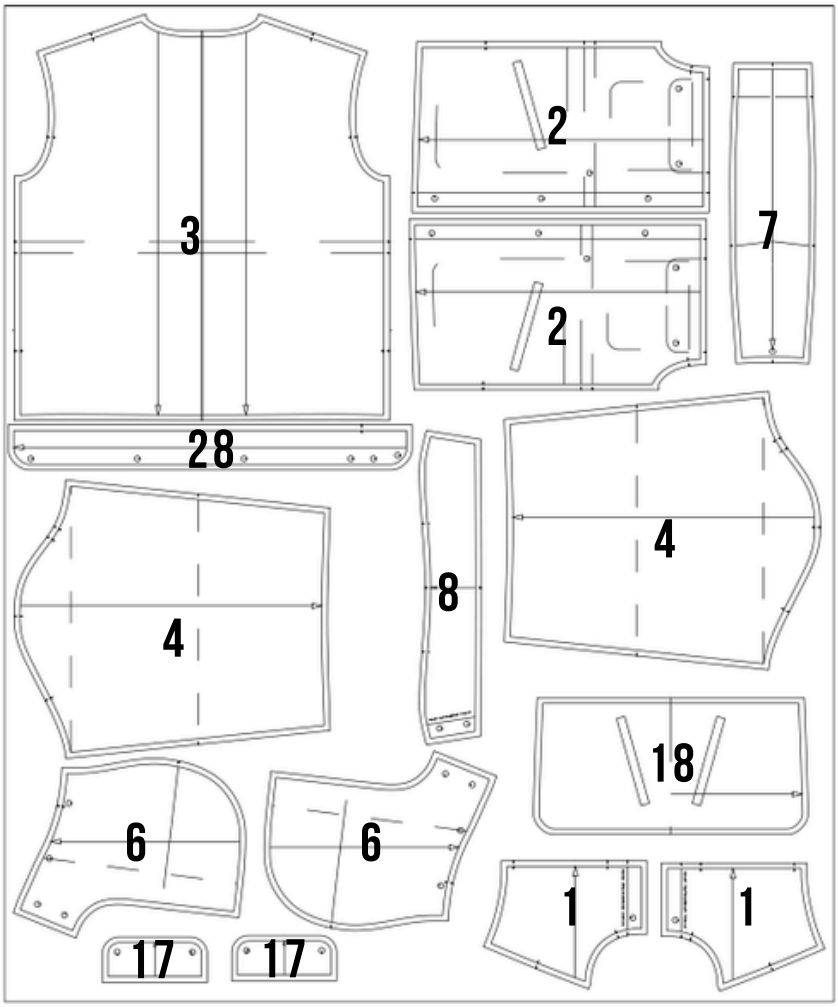

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина курточной ткани 147 см



Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот. Парные детали должы зеркально отображать друг друга.

Примечание: детали из утеплителя выкроить с запасом по всем сторонам 1-2 см.
Для карманов, клапанов карманов, ветрозащитной планки лучше использовать утеплитель плотностью не более 100 гр.
Для нижних карманов утеплитель выкроить до линии сгиба.

ПОШИВ КУРТКИ



1. Детали из курточной ткани наложить на детали из утеплителя, наколоть детали булавками. Булавки вкалывать только по припускам, так как от проколов игл могут остаться дырочки.




2. Настрочить детали на швейной машине. Ширина шва 7-8 мм.
3. Излишки утеплителя по краю деталей срезать.

Длина стежка 4 мм.



Детали верхних карманов

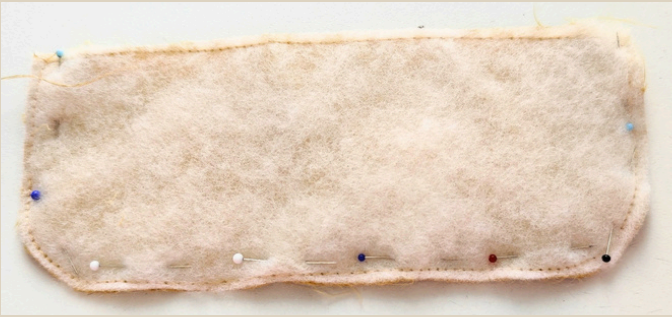

4. Две детали клапана кармана (1 с утеплителем и 1 без утеплителя) сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



5. Обтачать клапан на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ КАЖДОЙ СТРОЧКИ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАКРЕПКИ.



6. Половину припуска срезать ножницами.



7. Вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить деталь, можно аккуратно приутюжить по краю, сколоть булавками край детали.



8. Отстрочить клапан по краю на швейной машине. ширина шва 5-6 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

9. Шов можно аккуратно приутюжить.



10. Верхний карман и подкладку верхнего кармана сложить лицом к лицу, совместить по прямому срезу, сколоть булавками.



11. Стачать детали на швейной машине, оставляя не застроченным отверстие для выворачивания длиной 5-6 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.

12. Шов аккуратно приутюжить.



13. Утеплитель с припуска высечь.



14. Деталь кармана сложить изнанкой внутрь по линии перегиба и приутюжить по сгибу.



15. Внутреннюю деталь верхнего кармана сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



16. Деталь сложить пополам в длину лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.




17. Обтачать деталь по коротким сторонам на швейной машине.
18. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



19. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



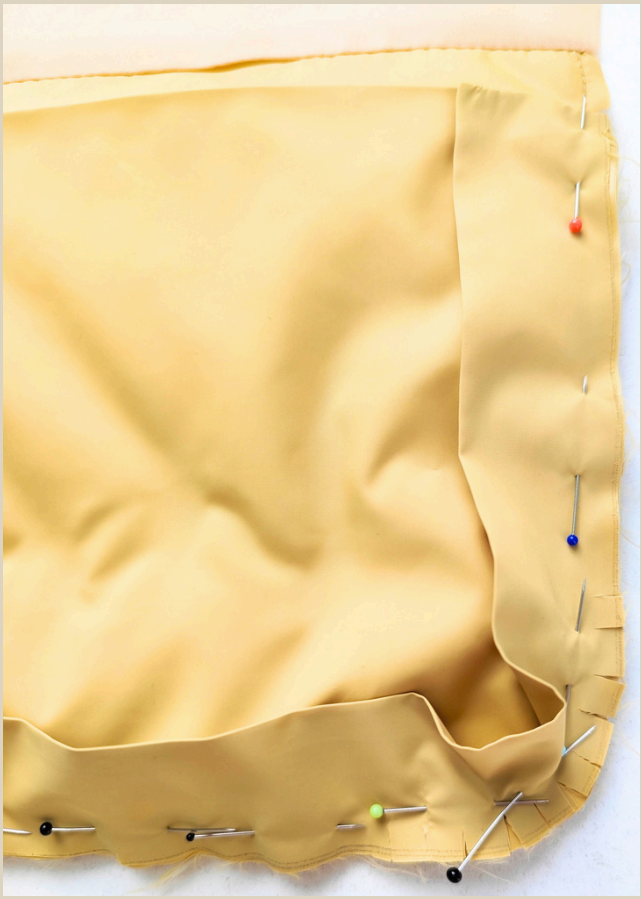

20. Внутреннюю деталь кармана уложить по трем сторонам кармана, на скругленных углах припуски внутренней детали можно рассечь, чтобы деталь легче уложить, до линии стачивания не дорезать 2 мм, приколоть деталь булавками.



21. Карман и подкладку кармана сложить по линии перегиба лицом к лицу, сколоть булавками.





22. Обтачать деталь на швейной машине.
23. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



24. Припуск в начале и в конце строчки высечь.



25. Через не застроченное отверстие вывернуть карман на лицевую сторону.
26. Аккуратно приутюжить.





27. Внутреннюю деталь отогнуть на сторону подкладки кармана, карман по краю сколоть булавками.





28. По краю кармана проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. Шов аккуратно приутюжить.

30. Отверстие, через которое карман выворачивали на лицевую сторону, зашить ручными потайными стежками.



31. Внутреннюю деталь кармана сложить как на фото пополам и приутюжить по сгибу.





32. На полочку по намелованной линии наложить карман, наколоть его булавками по внутренней детали, можно наметать ручными стежками.



33. Настрочить карман на швейной машине. ширина шва 2 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Сметку удалить, шов аккуратно приутюжить.





25. Верхние уголки кармана сколоть булавками.

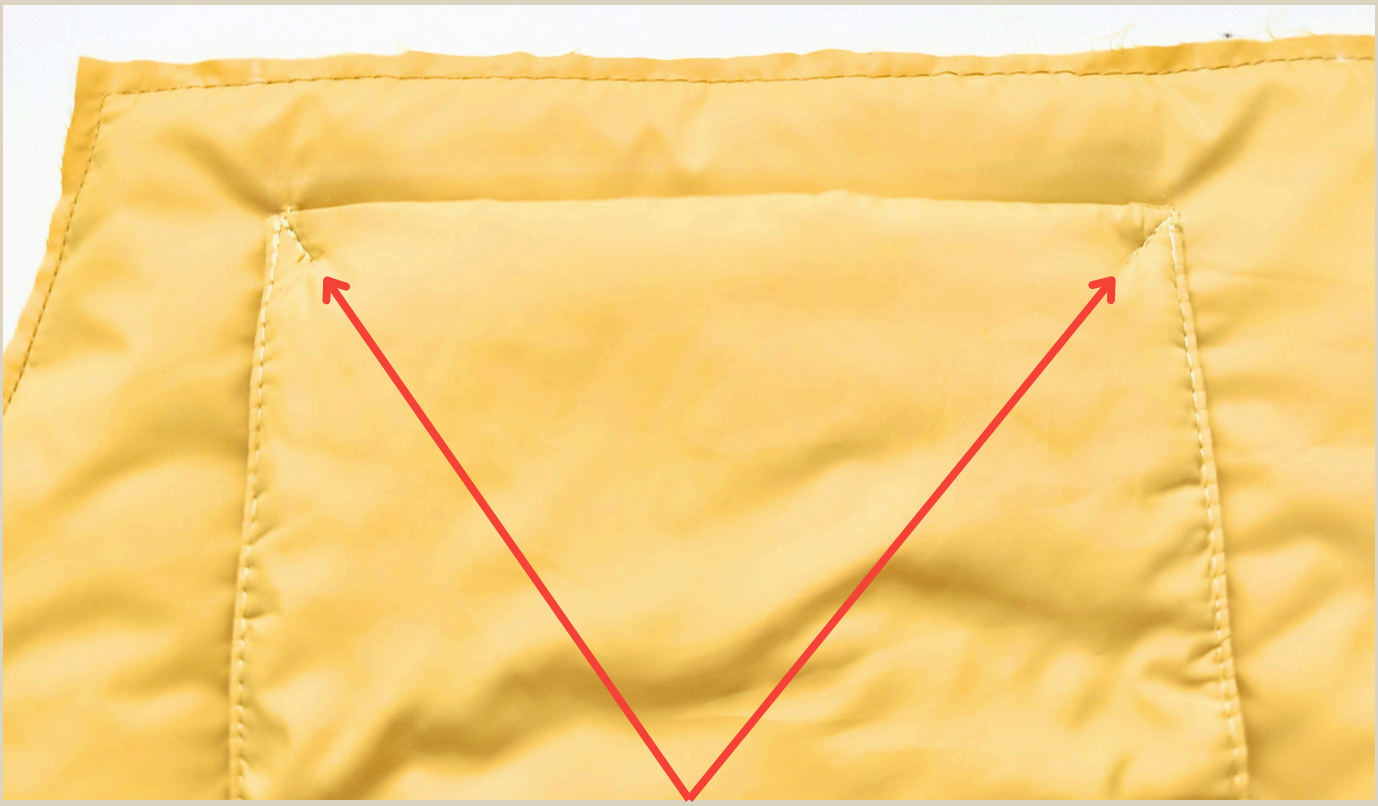

26. Поставить закрепки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.



27. Выше кармана по меткам приложить клапан верхнего кармана, приколоть булавками.




28. Притачать клапан на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. Шов аккуратно приутюжить.



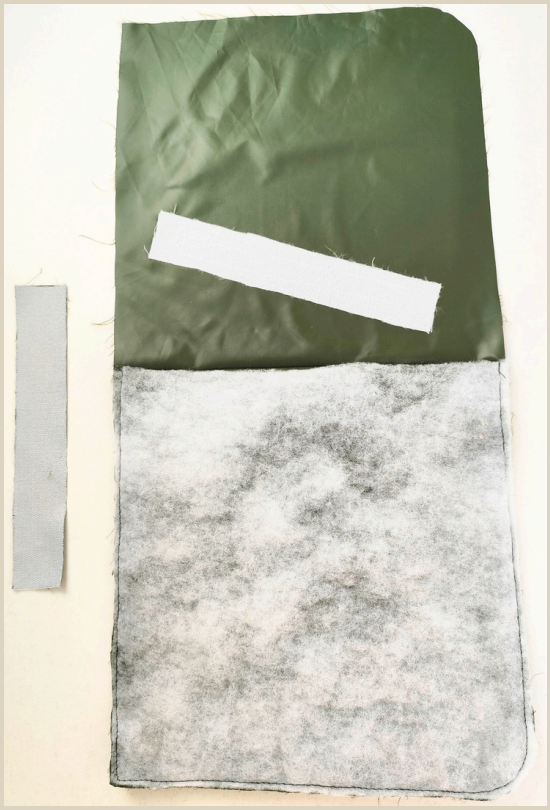

30. На деталях нижних карманов утеплитель настрочить до линии сгиба
31. На тонких курточных тканях обтачки карманов прклеить с изнаночной стороны дублерином, вход в карман на на части без утеплителя с изнаночной стороны проклеить дублерином.
На плотных тканях можно не дублировать.





32. На рамку кармана (ту часть, которая с утеплителем) наложить обтачку кармана, совместить детали по рамке, наколоть обтачку булавками.
33. Настрочить обтачку на швейной машине.
34. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



35. Утеплитель внутри рамки высечь.
36. По центру рамки разрезать ножницами, разрез увести к коротким сторонам рамки, не дорезая до коротких сторон рамки разрезы увести на уголки, не дорезая до строчки 1 мм.



37. Обтачку рамки кармана вывернуть на изнанку, выправить и аккуратно приутюжить.
38. Края рамки сметать ручными стежками, сметку проложить по той линии, где будете прокладывать строчку на швейной машине.



39. С изнаночной стороны рамки приложить молнию, приколоть булавками, можно приметать ручными стежками по той же сметке, которой сметывали рамку.



40. На второй части кармана (которая без утеплителя) по центру рамки разрезать ножницами, разрез увести к коротким сторонам рамки, не дорезая до коротких сторон рамки разрезы увести на уголки, не дорезая до уголков 1 мм.



41. Припуски рамки внутренней части кармана заутюжить на изнаночную сторону, карман сложить пополам по линии перегиба изнанкой внутрь, совместить по рамкам кармана.



42. Сколоть детали булавками, сметать ручными стежками.





43. По краю рамки проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1 мм. Закрепки не ставить, в начале и в конце строчки оставить хвостики нитей, верхние нити вытащить на изнанку и завязать в узелки.
44. Шов аккуратно приутюжить.


Длина стежка 3-3,5 мм.



45. Внутреннюю деталь нижнего кармана сложить пополам в длину изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.



46. Деталь сложить пополам в длину лицом внутрь, сколоть булавками по одному короткому срезу.

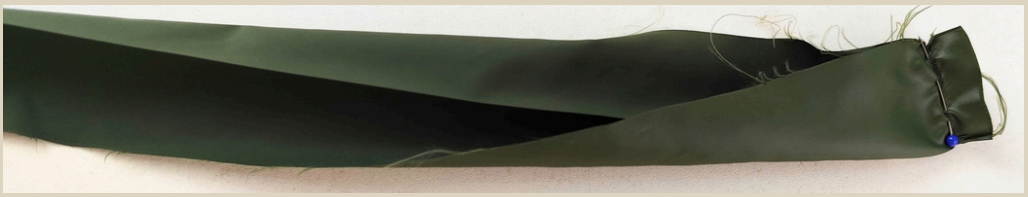

47. Обтачать деталь по короткой стороне на швейной машине.
48. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



49. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уголок выправить, приутюжить.



50. Внутреннюю деталь кармана уложить по двум сторонам кармана, обтачанную сторону внутренней детали приложить на ту сторону, где выше молния, на скругленном уголке припуск внутренней детали можно рассечь, чтобы деталь легче уложить, до линии стачивания не дорезать 2 мм, приколоть деталь булавками.



51. Притачать детать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

52. Шов аккуратно приутюжить.



53. Утеплитель с припуска высечь.



54. Деталь нижнего кармана сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по двум сторонам.





55. Обтачать деталь на швейной машине.
56. Шов можно аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



57. Через боковой срез вывернуть карман на лицевую сторону, выправить и аккуратно приутюжить.





58. Внутреннюю деталь отогнуть на сторону внутренней стороны кармана, карман по краю сколоть булавками.



59. По краю кармана проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

60. Шов аккуратно приутюжить.
61. По открытому срезу кармана проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.



62. Внутреннюю деталь кармана сложить как на фото пополам и приутюжить по сгибу.



63. На полочку по намелованной линии наложить карман, наколоть его булавками по внутренней детали (открытый срез кармана совместить с боковым срезом полочки) и по верхней стороне кармана, наметать карман ручными стежками.



64. Настрочить карман на швейной машине. Верхняя сторона кармана и по внутренней детали кармана ширина шва 2 мм, по боковому срезу ширин шва 5-7 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Шов можно аккуратно приутюжить.



66. Таким же образом подготовить карманы на второй полочке.



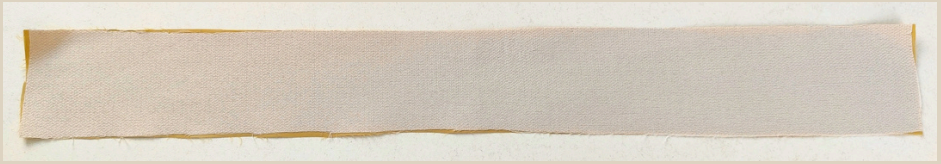










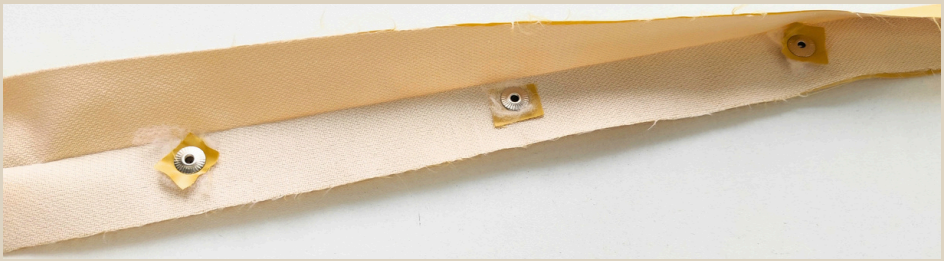




67. Если курточная ткань тонкая, то планку капюшона нужно продублировать с помощью дублерина с изнаночной стороны)на мембране дублировать не нужно).
68. Планку в длину сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.
69. Планку в длину сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким сторонам.
70. Обтачать короткие стороны планки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

71. Швы приутюжить.
72. Планку вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить и приутюжить.
73. На планку, только на один слой планки по меткам пробить отверстия и установить ответную часть кнопок, укрепить место установки кнопок кусочками утеплителя и курточной ткани.



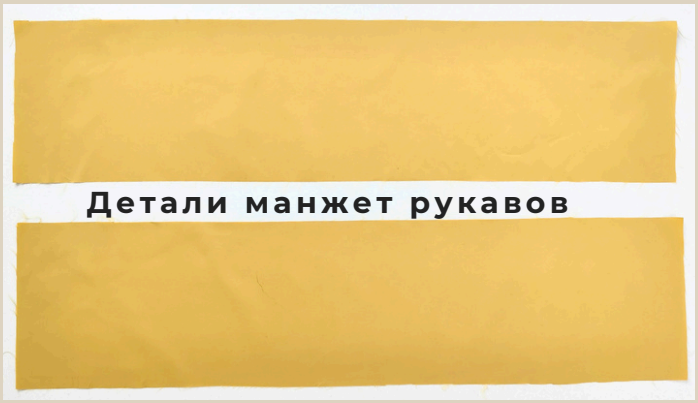

74. Манжеты рукавов сложить в длину пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.





75. Манжету сложить, как на фото пополам, лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.




76. Деталь стачать на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.


77. Шов приутюжить.



78. Припуск в начале и в конце строчки высечь.
79. Припуск разутюжить.

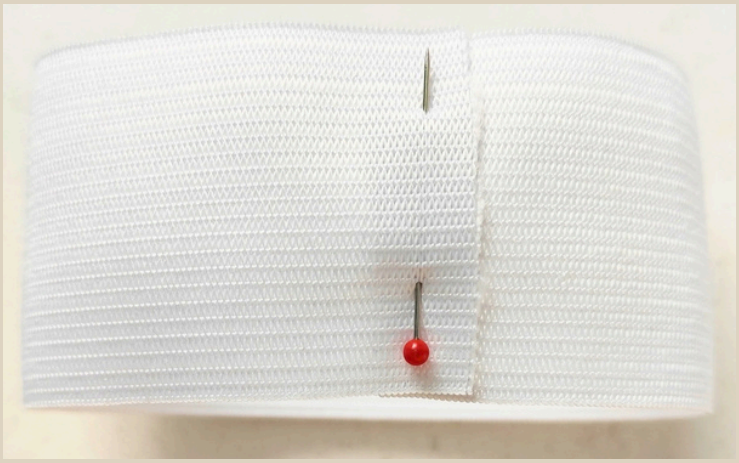

80. Отрезать резинку шириной 4 см и длиной, указанной на бумажной детали.
81. Два конца резинки наложить друг на друга на 0,5 см, сколоть булавкой.

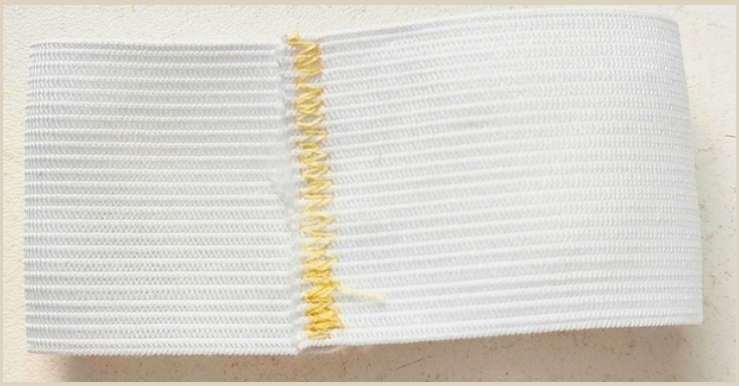

82. Стачать резинку в кольцо на швейной машине, используя строчку зиг-заг.





83. Резинку вложить в манжету, сколоть манжету булавками по открытым срезам.



84. Два слоя манжеты стачать на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.





85. Резинку равномерно распределить внутри манжеты, сколоть булавками по шву манжеты и по середине манжеты.



86. Проложить по манжете вертикальные строчки.



Детали ветрозащитной планки (одна с утеплителем, вторая без)



87. Две детали планки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по закругленному срезу.



88. Обтачать планку на швейной машине.
89. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



90. Половину припуска срезать ножницами, утеплитель с припуска можно высечь.



91. Планку вывернуть на лицевую сторону, выправить и аккуратно приутюжить.
92. Планку сколоть булавками, булавки вкалывать строго там, где будет проходить строчка на швейной машине.





93. Отстрочить планку на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.
94. По открытому срезу две детали планки стачать на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.
95. Швы можно аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.







96. Полочку и кокетку сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
97. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

98. Утеплитель с припуска высечь.



99. Припуск направить на сторону кокетки и настрочить на швейной машине. ширина шва 5-6 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

100. Шов можно аккуратно приутюжить.



101. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



102. Стачать плечевые срезы на швейной машине.
103. Утеплитель с припусков высечь, либо припуски разметать ручными стежками.

Длина стежка 3-3,5 мм.



104. Рукав вложить в открытую пройму, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки на окате рукава совместить с метками на пройме, вколоть рукав булавками.



105. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

106. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

107. Утеплитель с припуска высечь и припуск аккуратно заутюжить на сторону переда и спинки, либо заметать ручными стежками на сторону переда и спинки.



108. Детали переда и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками рукава и боковые срезы.



109. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

Длина стежка 3-3,5 мм.

110. Утеплитель с припуска высечь.
111. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
112. Припуск аккуратно заутюжить на сторону спинки, либо разметать ручными стежками.



113. На полочки по меткам у кулиски пробить отверстия и установить люверсы.
114. С изнаночной стороны переда и спинки наложить деталь кулиски, наколоть кулиску булавками. Булавки вколоть строго по тем линиям, где будет проходить машинная строчка. Кулиску можно наметать ручными стежками.



115. Настрочить кулиску двумя строчками на швейной машине. Строчки проложить по намелованным линиям. Швы тут лучше не приутюживать, чтобы не деформировать утеплитель.

Длина стежка 3-3,5 мм.



116. На лицевую сторону горловины от метки до метки на кокетке переда приложить планку капюшона (кнопки сверху, к горловине сторона без кнопок), приколоть планку булавками.



117. Притачать планку на швейной машине. Ширина шва 7-8 мм.
118. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



119. В горловину вложить деталь воротника с утеплителем, детали сложить лицом к лицу, метки воротника совместить с плечевыми швами, вколоть воротник булавками.



120. Втачать воротник на швейной машине.
121. Утеплитель с припуска высечь.
122. Припуск в начале и в конце строчки высечь.
123. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.





124. На правую полочку по намеловке наложить ветрозащитную планку, сверху и снизу планку наложить в 1 см от края воротника и края низа полочки, наколоть планку булавками.
125. Настрочить планку на швейной машине.
126. Шов можно аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.






127. Половину припуска планки срезать ножницами, планку направить к центральному срезу полочки, приколоть планку к полочке булавками в 5-6 от шва.
128. Проложить по планке отделочную строчку на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.
129. Шов можно аккуратно приутюжить.





130. На левый борт приложить тесьму левой части молнии, нижний ограничитель молнии приложить в 1 см выше от края низа полочки, верхний ограничитель молнии приложить в 1 см от края верхнего воротника, приколоть тесьму молнии булавками.
131. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии.
132. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



133. Застегнуть молнию и на правую часть тесьмы молнии перенести линию горловины, линию кокетки, линии кулиски и уровень нижнего кармана.







134. На правый борт приложить тесьму правой части молнии, совместить все метки и приколоть тесьму булавками.
135. Застегнуть молнию и проверить все ли метки совмещены верно.
136. Притачать тесьму молнии на швейной машине, используя лапку для притачивания молнии. Длина стежка 3-3,5 мм.
137. Утеплитель с припусков обоих бортов высечь.
138. Шов аккуратно приутюжить.

Примечание: молния должна быть притачана таким образом, чтобы между бортами расстояние было 1,1 см, тогда планка будет по центру и метки для кнопок совпадут.





139. Рукава вывернуть на изнаночную сторону, по низу рукава приложить манжету, шов манжеты совместить со швом рукава, приколоть манжету булавками.

140. Притачать манжету на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

141. Утеплитель с припуска высечь.

142. Шов аккуратно приутюжить.

Детали подкладки













143. Подкладку спинки и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
144. Подкладку спинки и обтачку низа спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками.





145. Стачать детали на швейной машине.
146. Швы аккуратно приутюжить.
147. По припуску притачивания обтачки горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.
148. Припуски заутюжить и настрочить на швейной машине на сторону обтачек. Ширина швов 1-2 мм.
149. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.





151. Подкладку полочки и подборт сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
152. Стачать детали на швейной машине. Длина стежка 3-3,5 мм.
153. Шов приутюжить.
154. По фигурному припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
155. Припуск заутюжить на сторону подборта и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.
156. Шов приутюжить. Длина стежка 3-3,5 мм.






157. Подкладку полочки и обтачку низа полочки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.
158. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

159. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
160. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

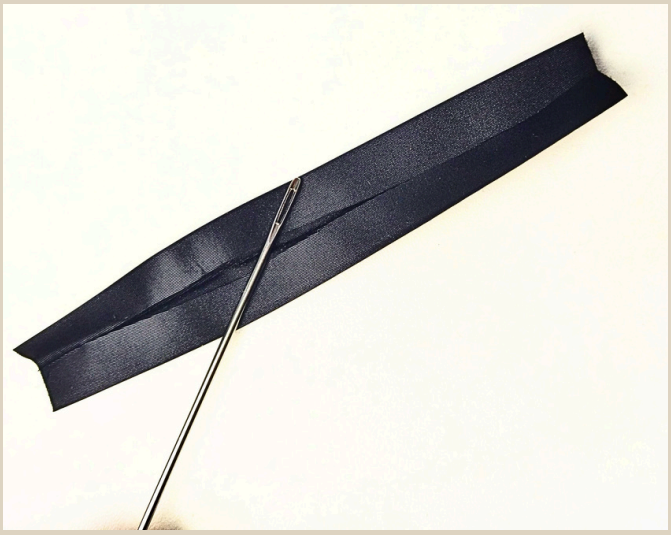





161. Деталь для вешалки сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.
162. Припуски по длинным сторонам заутюжить на изнанку.
163. По краю проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

164. Шов приутюжить.





165. Вешалку наколоть булавками и настрочить на швейной машине по центру обтачки горловины спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

166. Швы приутюжить.



167. Подкладку полочек и подкладку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



168. Стачать плечевые срезы подкладки на швейной машине.
169. Швы аккуратно приутюжить.
170. Припуски заутюжить на сторону спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



171. В открытую пройму вколоть булавками рукав, совместить метки на пройме и на окате рукава.



172. Втачать рукав на швейной машине.
173. Шов аккуратно приутюжить.
174. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.
175. Припуск заутюжить на сторону рукава.

Длина стежка 3-3,5 мм.



176. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, рукава сложить пополам, сколоть булавками срезы рукавов и боковые срезы подкладки.



177. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.
178. Шов приутюжить.
179. Припуски заутюжить на сторону спинки.
180. В одном рукаве подкладки оставить не застроченным отверстие для выворачивания длиной 15-20 см.

Длина стежка 3-3,5 мм.



181. В горловину подкладки вложить внутренний воротник (тот, что без утеплителя), совместить плечевые срезы подкладки с метками на воротнике, вколоть воротник булавками.



Длина стежка 3-3,5 мм.

182. Втачать воротник на швейной машине.
183. По припуску сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
184. Шов аккуратно приутюжить.
185. Припуск заутюжить на сторону горловины.



185. Куртку и подкладку сложить лицом к лицу, совместить детали по линии борта, по краю воротников, по низу изделия, сколоть детали булавками по всему периметру.



186. Стачать детали на швейной машине, вдоль молнии строчки проложить по тем же строчкам, которыми притачивали молнию.
187. Утеплитель с припусков высечь.
188. Припуски на всех уголках высечь.
189. По фигурной линии припуска низа полочек сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
190. По припуску стачивания двух воротников сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



191. Рукав куртки и рукав подкладки сложить друг на друга.





192. Рукав куртки и рукав подкладки сложить лицом к лицу по низу, совместить на деталях швы, сколоть булавками.

193. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

194. Утеплитель с припуска высечь.

195. Шов аккуратно приутюжить.



196. Припуски двух горловин сложить вместе, воротник вложить внутрь, совместить плечевые швы куртки с плечевыми швами подкладки, сколоть припуски булавками.



197. Стачать припуски двух горловин на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



198. Изделие и подкладку закрепить между собой мостиками (полосками) из ткани (5 на 1-2 см) по низу проймы и по плечевому шву. Один конец мостика притачать к припуску основы, второй к припуску подкладки.









199. Через отверстие, оставленное в рукаве подкладки, вывернуть куртку на лицевую сторону, аккуратно приутюжить по нижнему срезу.
200. Вдоль молнии проложить отделочные строчки на швейной машине. Ширина швов 2 мм.
201. Швы аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

202. На планке и на левом борте по меткам пробить отверстия и установить курточные кнопки, на планку установить шляпки, на левый борт ответную часть кнопок.
203. Отрезать шляпную резинку длиной, указанной на бумажной детали.
204. С помощью булавки продеть один конец резинки через первый люверс, продеть через всю кулиску, вытащить конец резинки через второй люверс, продеть резику через одно отверстие фиксатора, затем через второе отверстие фиксатора, далее продеть резинку снова через второй люверс, через всю кулиску, достать резинку через первый люверс, продеть резинку через первое отверстие второго фиксатора, затем через второе отверстие фиксатора, два конца резинки стачать в кольцо на швейной машине, наложив их друг на друга на 1,5-2 см, можно использовать строчку зиг-заг (либо закрепить их ручными стежками).
205. Передвигая фиксаторы по резинке продеть резинку в кулиске таким образом, чтобы стачанные концы резинки были в районе середины спинки.




Детали
капюшона





206. Подкладку боковой части и подкладку центральной части капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
207. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

208. Швы приутюжить.
209. По припускам сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.
210. Припуски заутюжить на сторону центральной детали.



211. Подкладку капюшона и обтачку капюшона сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



212. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

213. Шов приутюжить.



214. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

215. Шов приутюжить.





216. Боковые и центральную детали капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками.
217. Стачать детали на швейной машине.
218. Утеплитель с припуска высечь.
219. Швы можно аккуратно приутюжить.
220. Припуски аккуратно заутюжить на сторону центральной детали, либо заметать ручными стежками.

Длина стежка 3-3,5 мм.





221. Внутреннюю деталь капюшона можно сделать из основной ткани, для этого детали выкроить по деталям капюшона.



222. Капюшн и внутреннюю часть капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по верхнему срезу, сколоть булавками.





223. Стачать детали на швейной машине.
224. Утеплитель с припуска высечь.
225. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.



226. Припуск направить на сторону внутреннего капюшона (обтачки капюшона) и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.
227. Шов аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



228. Два капюшона сложить лицом к лицу, сколоть булавками по оставшимся срезам.



229. Стачать детали на швейной машине, в районе центральной части капюшона срез не застрачивать.

Длина стежка 3-3,5 мм.

230. Утеплитель с припуска высечь.

231. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

232. Припуски на уголках высечь.



233. Припуски двух капюшонов совместить, сколоть булавками по середине центральных деталей и закрепить их между собой ручными стежками или закрепками на швейной машине.



234. Через оставленное отверстие по нижнему срезу вывернуть капюшон на лицевую сторону, уголки выправить, капюшон во всему периметру аккуратно приутюжить.

235. Отверстие для выворачивания зашить ручными потайными стежками.
236. Шов аккуратно приутюжить.



237. На капюшон по меткам пробить отверстия и установить кнопки: по нижней стороне капюшона шляпками на внутреннюю часть капюшона, по коротким сторонам - шляпки с внешней части капюшона.





238. Низ куртки заколоть булавками, булавки вкалывать строго по той линии, где будет проходить строчка на швейной машине.




239. Отстрочить низ куртки на швейной машине.
240. Шов можно аккуратно приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





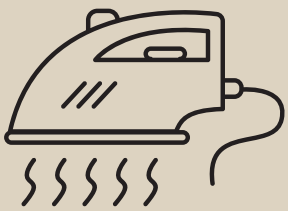

Можно аккуратно поутюжить только швы, а само изделие обработать паром.
Куртка готова!

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ "МИАННА"



Приятного пошива и ровных строчек!