
# Elena-Plenkina.ru


## Шить легко!

## ЖАКЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ "ТИАНА"



РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

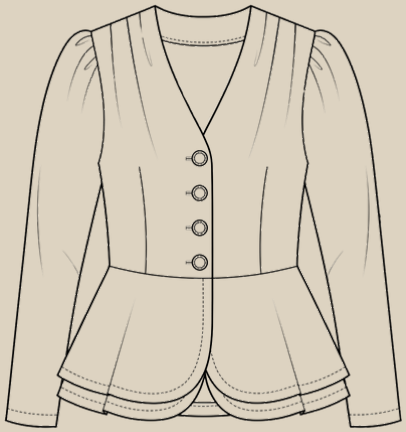

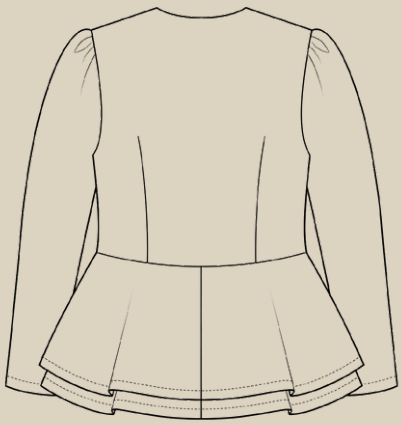

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ




#ELENA_PLENKINA_ТИАНА


ELENA-PLENKINA.RU

ELENA_PLENKINA

ELENA_PLENKINA

# ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

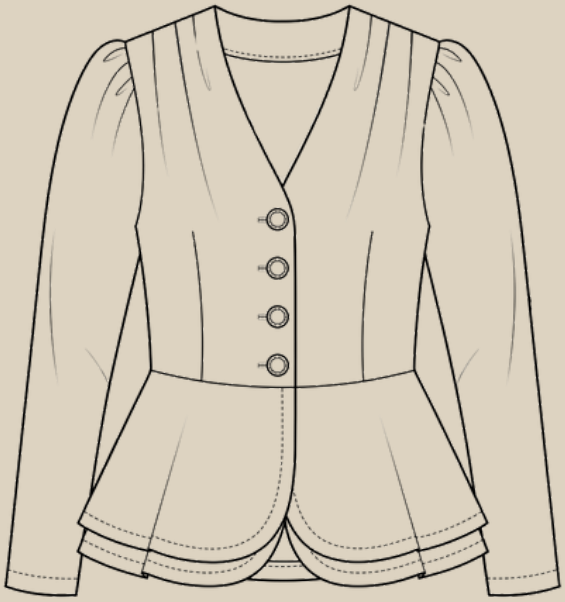

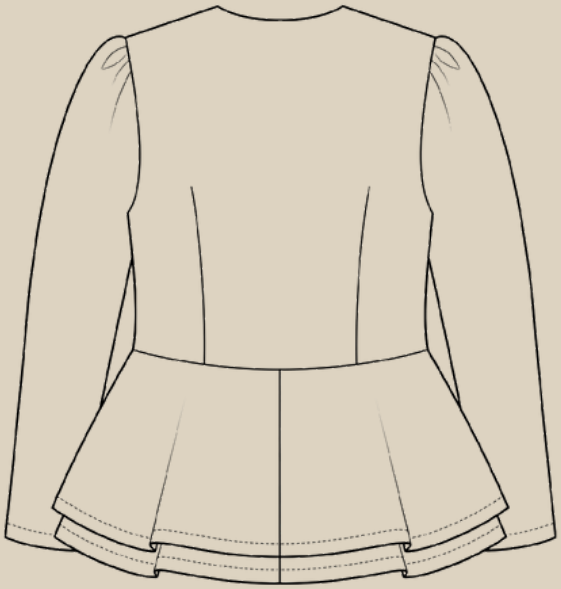

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ЖАКЕТ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ОТРЕЗНОЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПО НИЗУ ДВОЙНАЯ БАСКА, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ПО ОКАТУ РУКАВА СБОРКА, ПО ПЕРЕДУ ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ РАЗМОДЕЛИРОВАНЫ В СБОРКУ ПО ПЛЕЧУ, ПО СПИНКЕ ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА, ПО ПЕРЕДУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ НА НОЖКЕ, ПО ПЛЕЧЕВЫМ ШВАМ ПЕРЕДА СБОРКА, ДЛИНА ЖАКЕТА НЕМНОГО ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. **ОВЕРЛОК**
2. **ШВЕЙНАЯ МАШИНА.**
3. **ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.**
4. **НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОКИ 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.**
5. **НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.**
6. **НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).**
7. **БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.**
8. **КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).**
9. **УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.**
10. **ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.**
11. **ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).**
12. **ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).**



## ПРИМЕЧАНИЕ

**ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.**

## ДЛЯ ПОШИВА ЖАКЕТА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- **ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ**
- **ДУБЛЕРИН**
- **ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА**
- **КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА**
- **ПУГОВИЦЫ - 4 ШТ.**



# РАСХОД ТРИКОТАЖА ПРИ ШИРИНЕ ПОЛОТНА 145 СМ (КРОЙ В РАЗВОРОТ)

| *Размер* | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Расход рост 158 см, м* | 1,34 | 1,36 | 1,54 | 1,56 | 1,61 | 1,64 | 1,74 | 1,78 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,88 | 2,02 | 2,04 |
| *Расход рост 164 см, м* | 1,39 | 1,41 | 1,6 | 1,62 | 1,67 | 1,7 | 1,81 | 1,85 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,96 | 2,1 | 2,12 |
| *Расход рост 170 см, м* | 1,44 | 1,46 | 1,66 | 1,68 | 1,74 | 1,76 | 1,88 | 1,92 | 2 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,18 | 2,2 |
| *Расход рост 176 см, м* | 1,49 | 1,51 | 1,72 | 1,74 | 1,81 | 1,82 | 1,95 | 1,99 | 2,08 | 2,09 | 2,1 | 2,12 | 2,26 | 2,28 |

# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Рекомендуемые материалы – трикотаж джерси плотностью 310-400 гр., плотная замша на трикотажной основе, футер двухнитка. Также вам понадобится косая и долевая клеевая нитепрошивная кромка, трикотажный дублерин, 4 пуговицы на ножке 15-20 мм.

# ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.


## ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ





**Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.**
**Крой деталей на трикотаже в разворот.**


# ДЕТАЛИ КРОЯ


| № п/п | Наименование детали | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Полочка | 2 |
| 2 | Спинка | 1 со сгибом |
| 3 | Рукав | 2 |
| 4 | Баска верхняя | 2 |
| 5 | Баска нижняя | 2 |
| 6 | Подборт | 2 |
| 7 | Обтачка горловины спинки | 1 |
| 8 | Обтачка низа верхней баски | 2 |
| 9 | Обтачка низа нижней баски | 2 |

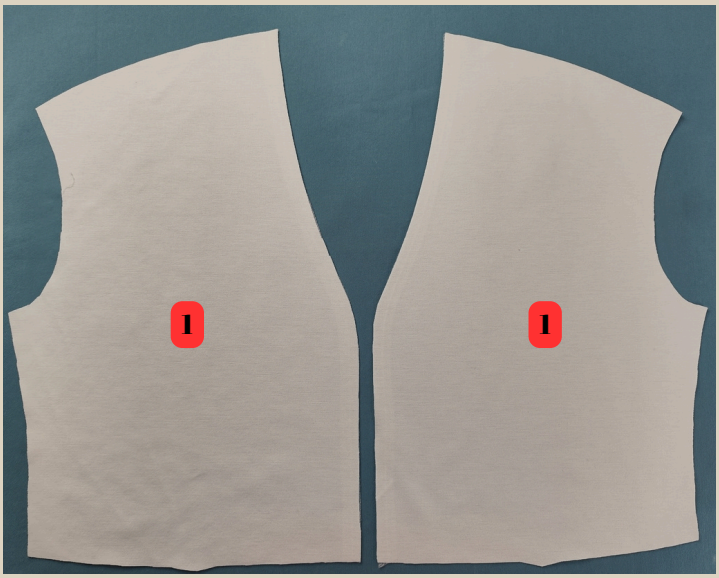


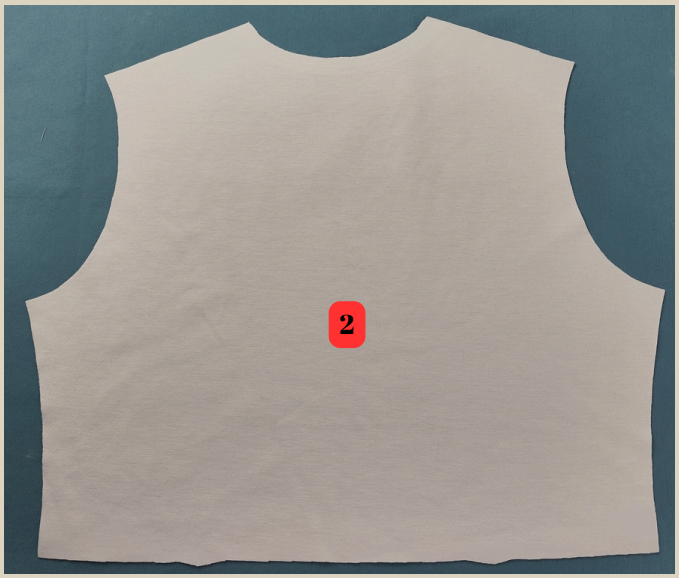


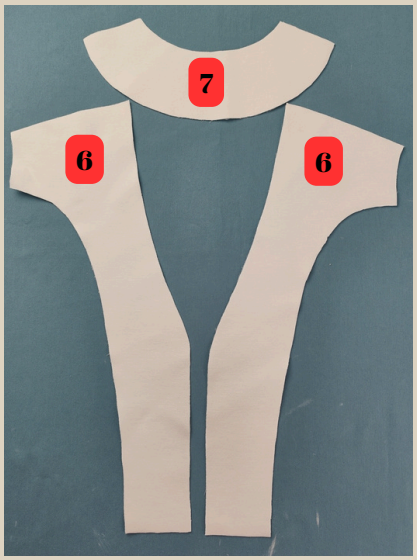

3
3

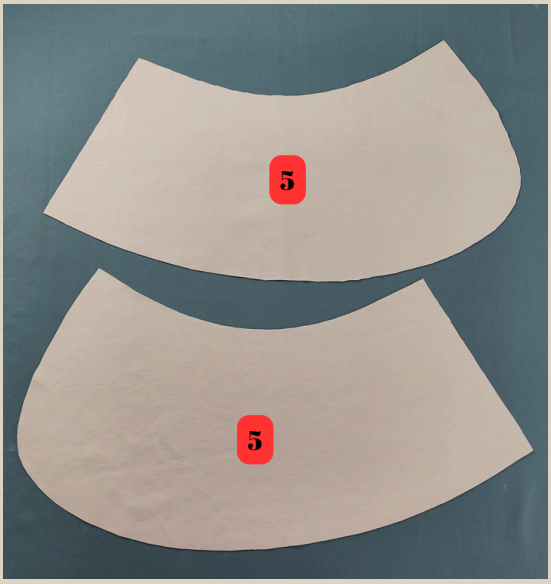

7
6
6

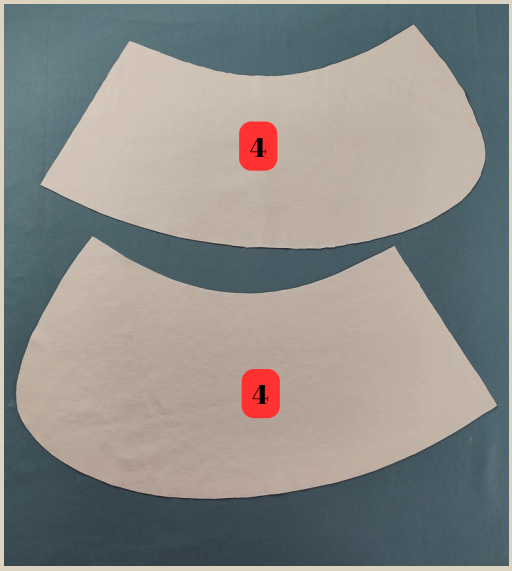
5
5

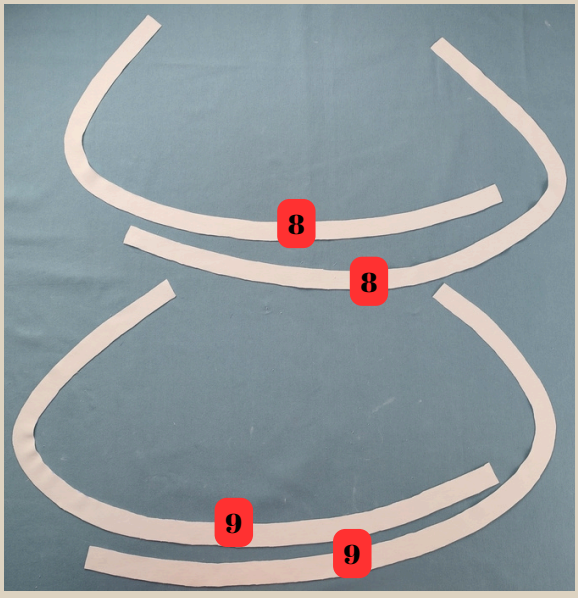
4
4


8
8
9
9

# ДУБЛИРОВАНИЕ

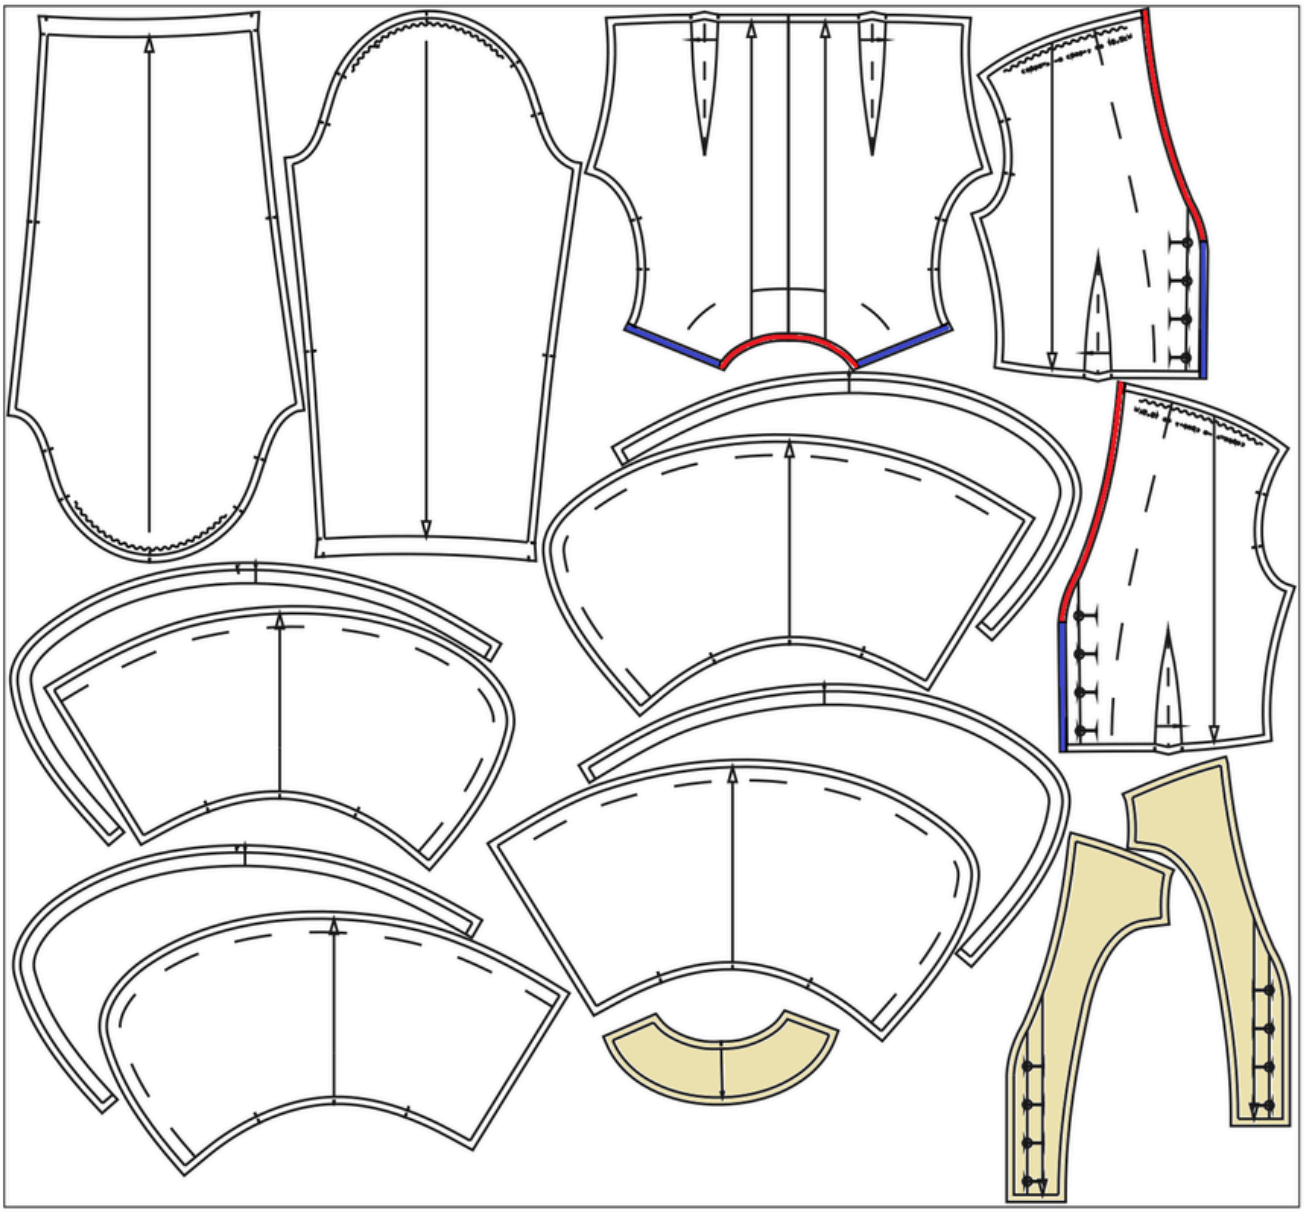


- дублерин

- долевая клеевая нитепрошивная кромка

- косая клеевая нитепрошивная кромка

**Проклеить детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирвования.**

# ПОШИВ ЖАКЕТА

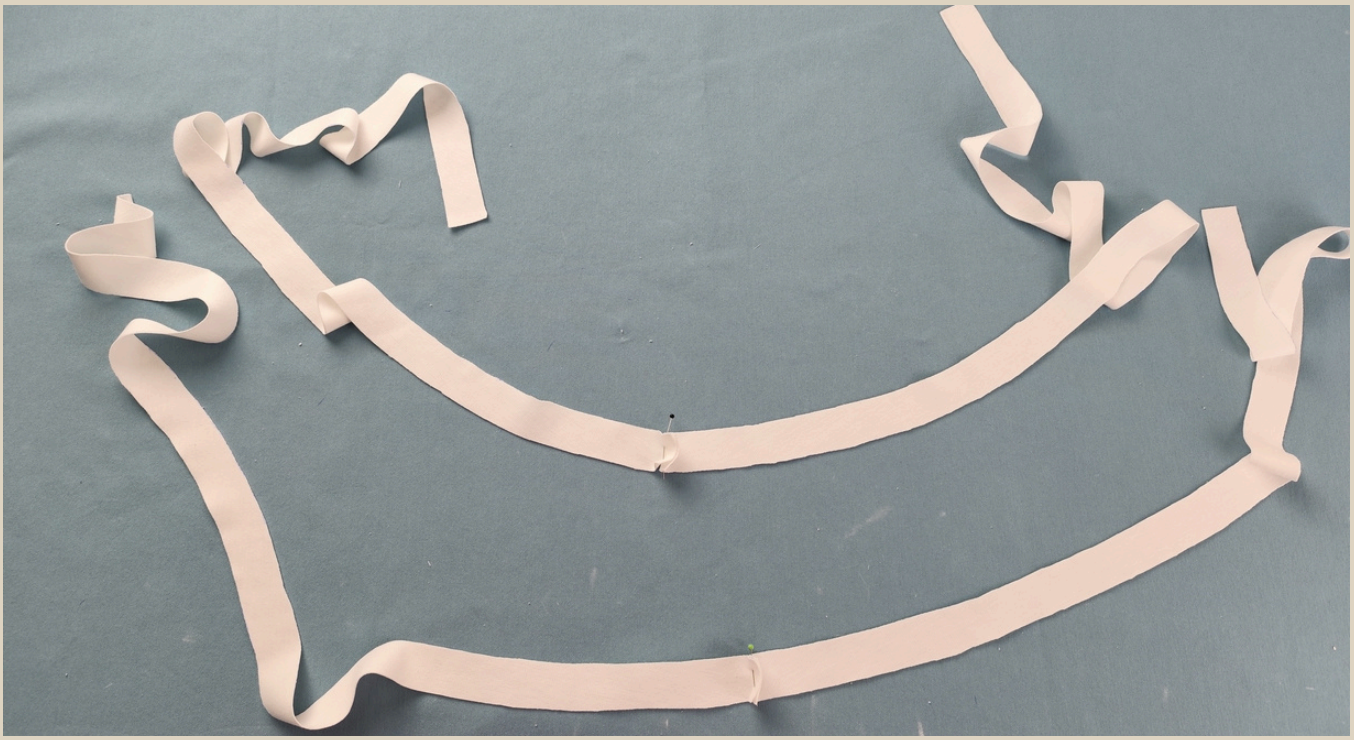


1. Обтачки низа верхней баски сложить лицом к лицу, сколоть булавками по прямому короткому срезу.
2. Обтачки низа нижней баски сложить лицом к лицу, сколоть булавками по прямому короткому срезу.




3. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

4. Швы приутюжить.

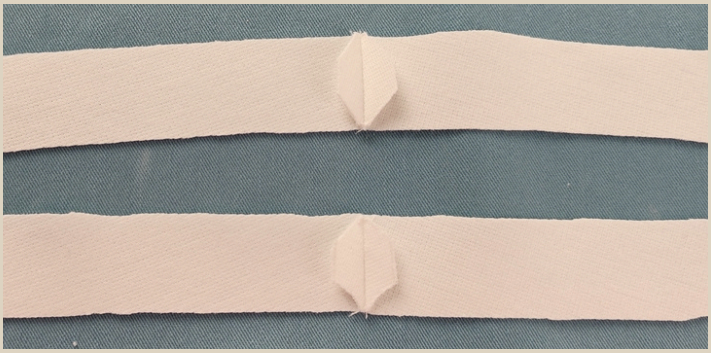

5. припуски в начале и в конце строчек высечь.
6. Припуски разутюжить.

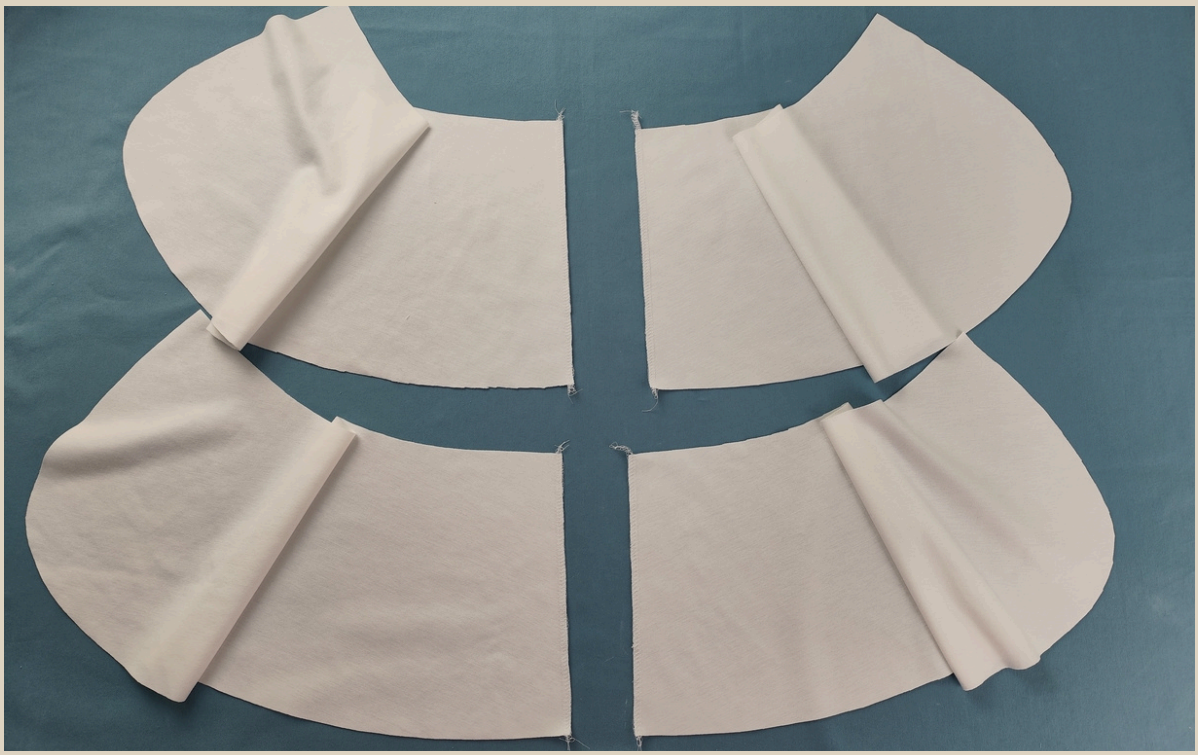

7. На деталях баски центральный шов спинки обметать на оверлоке.
8. Швы приутюжить.

**ПРИМЕЧАНИЕ**
На оверлоке обметываем и стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм




9. Детали верхней баски сложить лицом к лицу, сколоть булавками по центральному срезу спинки.
10. Детали нижней баски сложить лицом к лицу, сколоть булавками по центральному срезу спинки.



11. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

12. Швы приутюжить.
13. Припуски разутюжить.

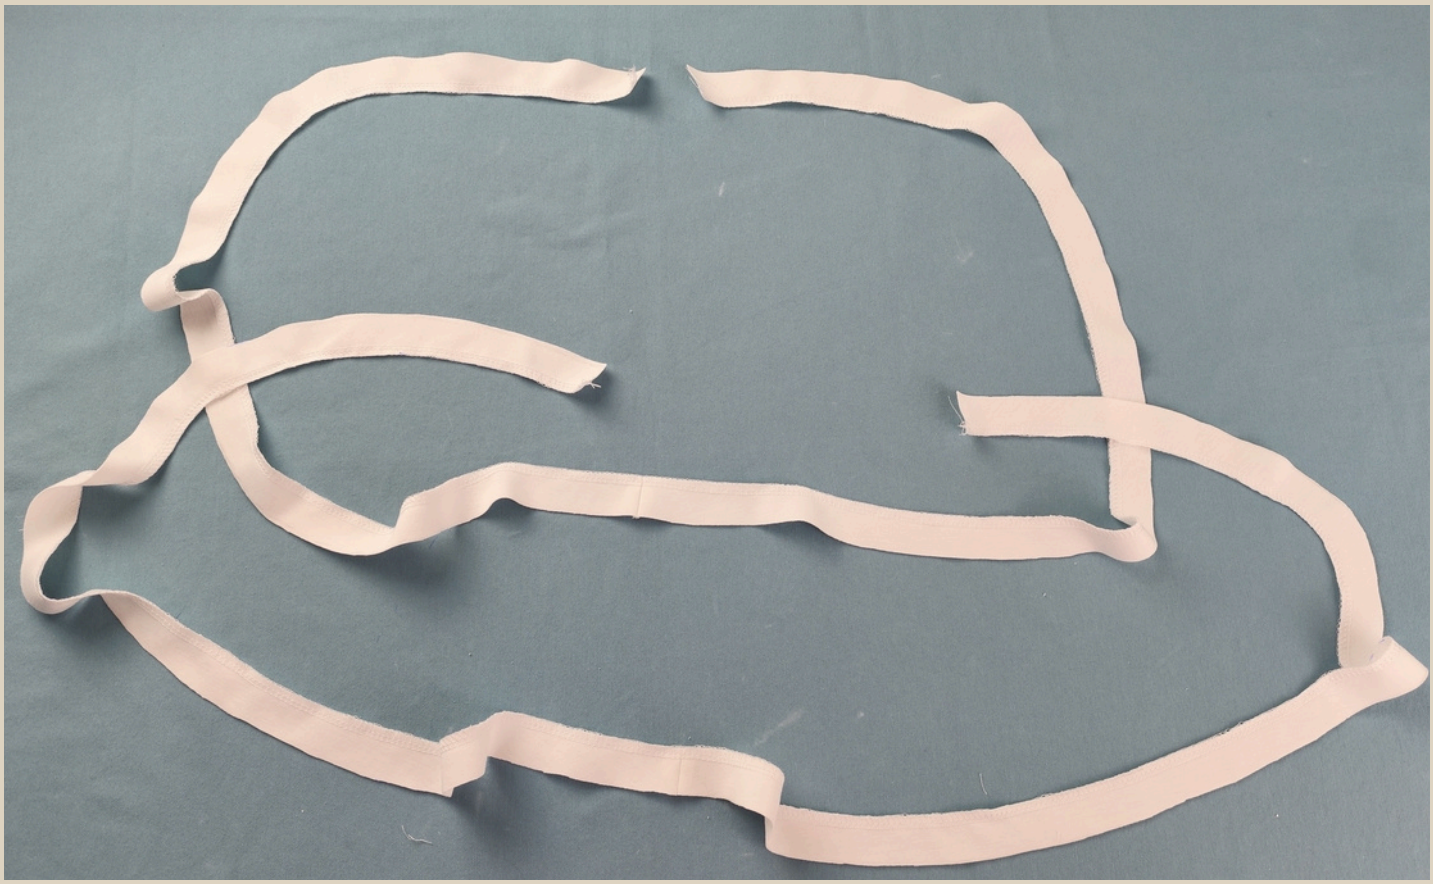

14. Детали обтачек низа баски верхней и нижней по отлету обметать на оверлоке.
15. Швы приутюжить.



16. Верхнюю баску и обтачку низа верхней баски сложить лицом к лицу, совместить по нижнему срезу, сколоть булавками.



17. Нижнюю баску и обтачку низа нижней баски сложить лицом к лицу, совместить по нижнему срезу, сколоть булавками.



18. Стачать детали на швейной машине.
19. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



20. Припуски обтачек срезать до 3-4 мм.
21. Припуски заутюжить на сторону обтачек и настрочить на швейной машине. Ширина швов 2 мм.
22. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





23. Обтачки вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить.



24. Обтачки наметать ручными стежками.



25. Настрочить обтачки строчками на швейной машине, строчки проложить по краю оверлочных строчек, в 2-3 мм от края обтачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.

26. Сметку удалить, швы приутюжить.



27. Верхнюю баску изнаночной стороной наложить на лицевую сторону нижней баски, совместить детали по верхнему срезу, сколоть булавками.





28. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

29. Шов приутюжить.





30. На полочках по линиям сложить вытачки, сколоть булавками и сметать ручными стежками.
31. Стачать вытачки на швейной машине, сметку удалить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Швы приутюжить.
33. Заутюжить вытачки к центральному срезу полочек.
34. Сутюжить слабину по центру вытачки.
35. По плечевым срезам проложить по две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек по 10 см.
36. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.



37. На спинке по линиям сложить вытачки, сколоть булавками, сметать ручными стежками.
38. Стачать вытачки на швейной машине, сметку удалить.
39. Швы приутюжить.
40. Вытачки заутюжить к центру детали.
41. Сутюжить слабину по центру вытачек.

Длина стежка 3-3,5 мм.



42. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.



43. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
44. Нити сборки удалить.
45. Швы приутюжить.
46. Припуски заутюжить на сторону спикни.



47. Обтачку горловины спинки по отлёту обметать на оверлоке.
48. Шов приутюжить.




49. Детали подборта по отлёту обметать по отлету на оверлоке.
50. Швы приутюжить.




51. Подборта и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.




51. Стачать детали на оверлоке.
52. Швы приутюжить.

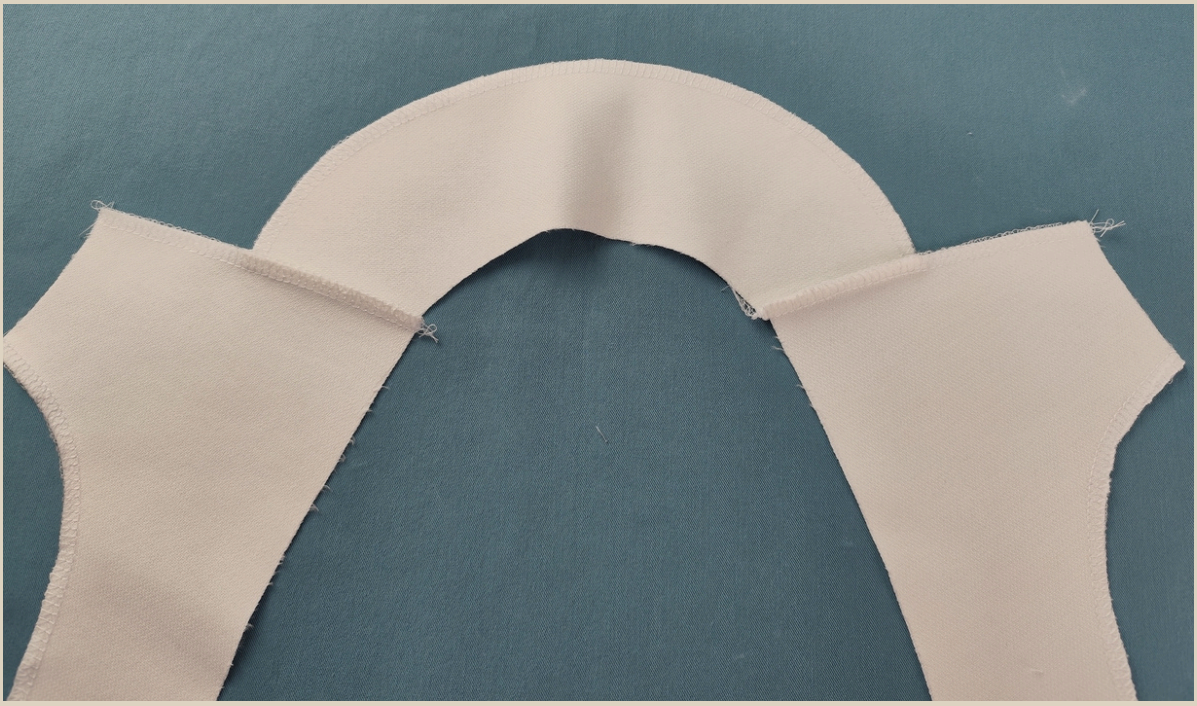

53. Припуски заутюжить на сторону обтачки горловины спинки.

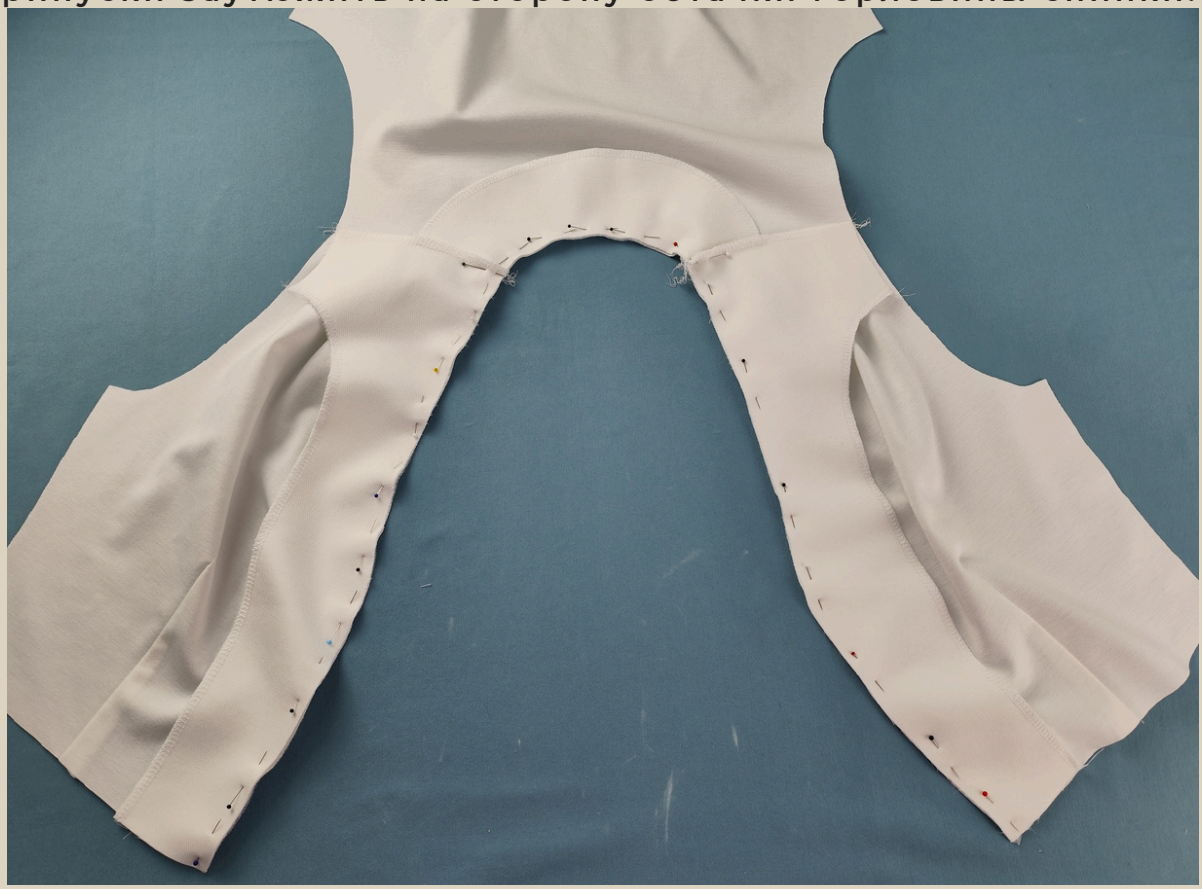

54. Перед и спинку сложить лицом к лицу с обтачкой/подбортом, совместить детали по линии горловины, совместить на деталях плечевые швы, сколоть детали булавками.

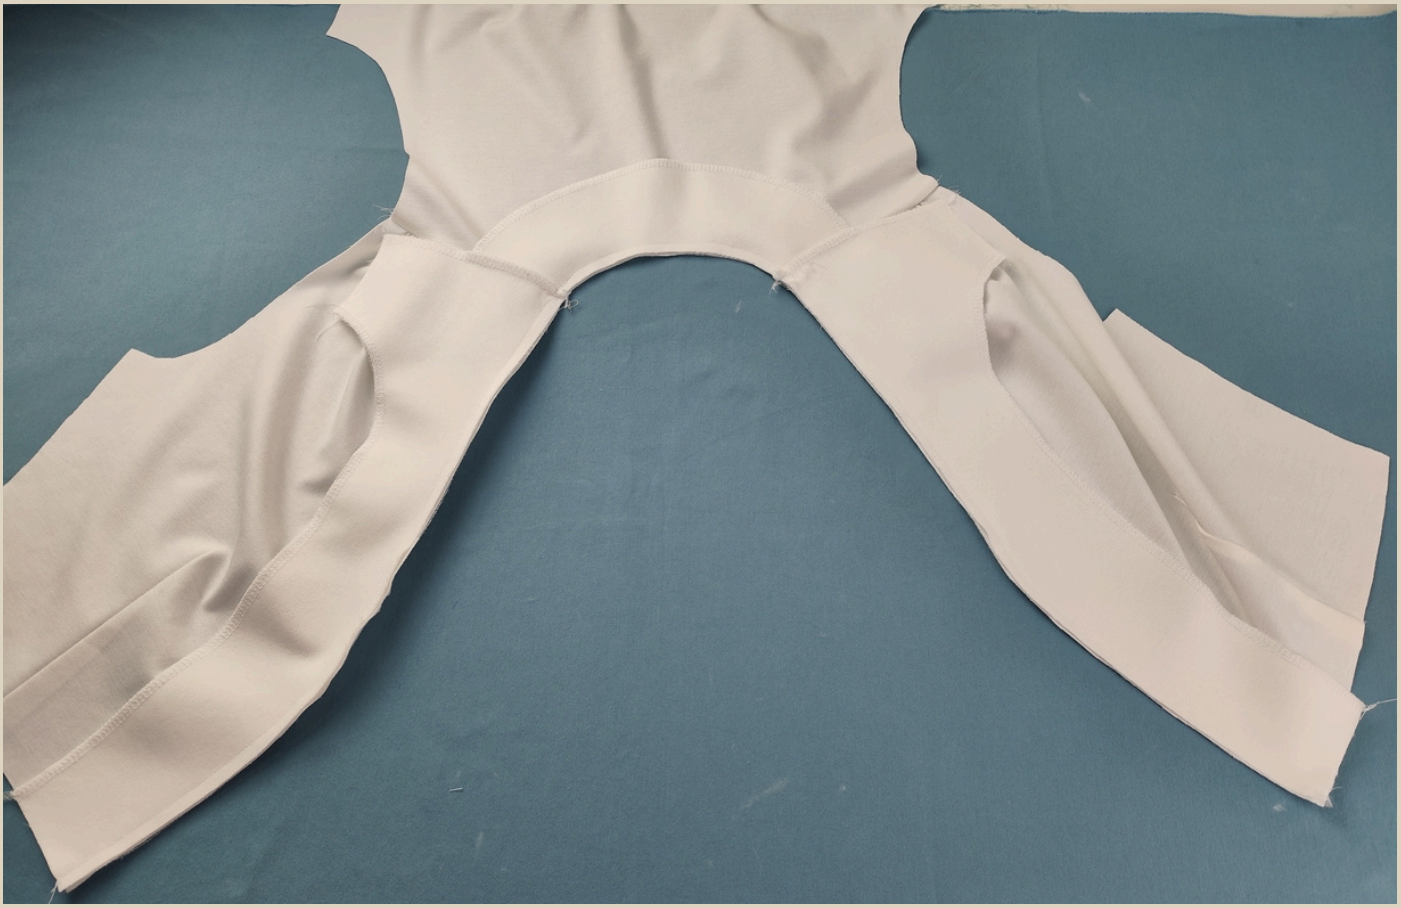


55. Стачать детали на швейной машине.
56. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



57. Припуск в начале и в конце строчки высечь.
58. По фигурной линии припуска сделать надсечки, не дорезая до шва 4 мм.
59. Припуски борта по низу горловины высечь, как на фото (до шва не дорезать 2 мм).

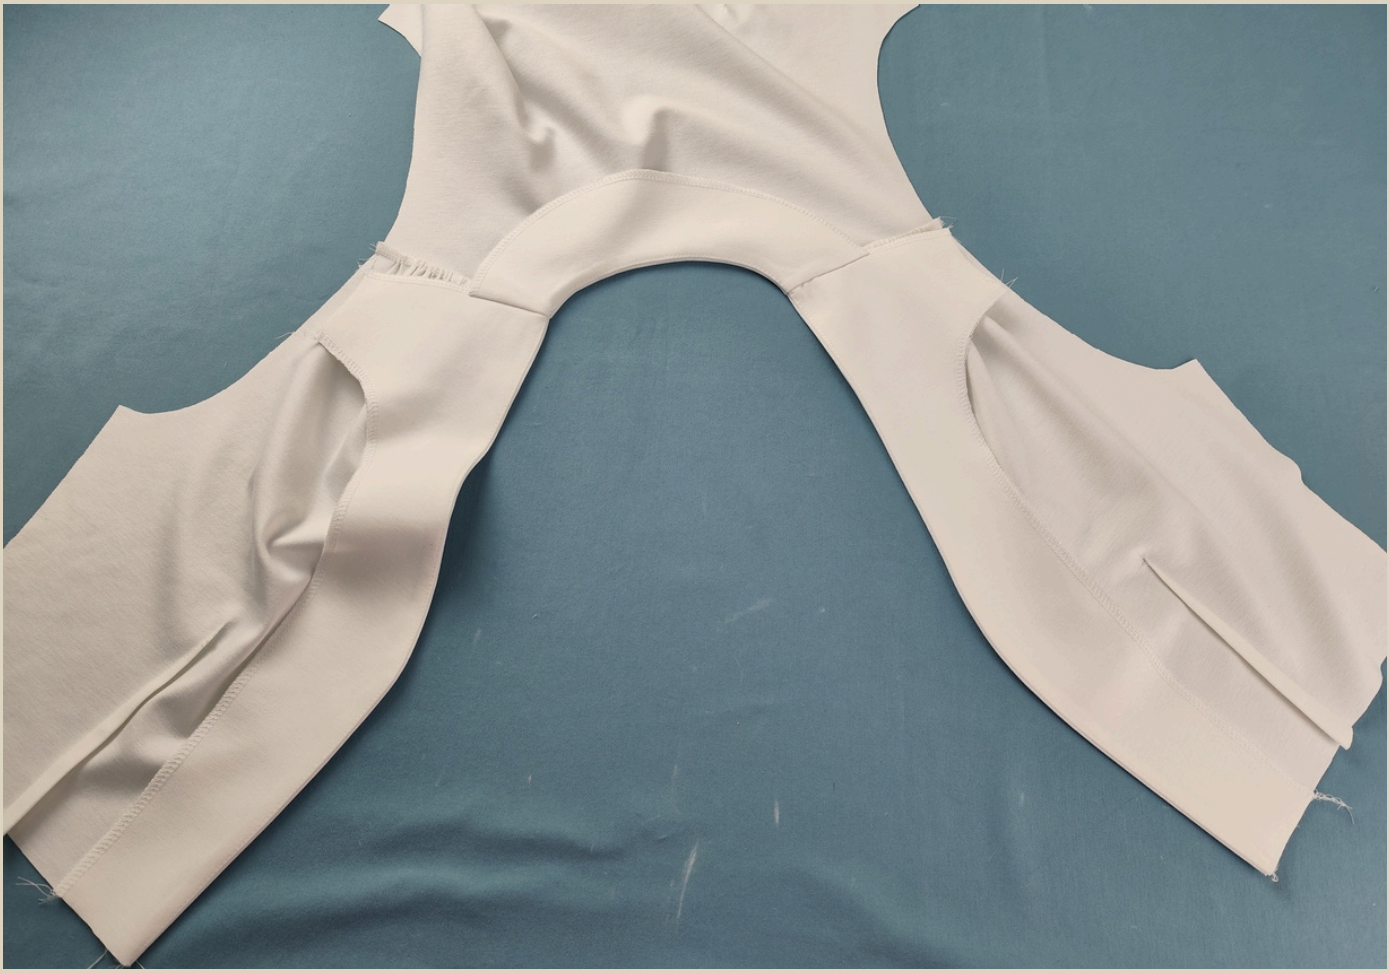



60. Припуск заутюжить на сторону подборта/обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

61. Шов приутюжить.
62. Подборт/обтачку вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить.



63. Плечевые припуски изделия  и обтачки сложить вместе, выровняв изделие и подборт по линии проймы, сколоть булавками плечевые припуски.





64. Закрепить припуски строчкой на швейной машине. Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

65. Шов приутюжить.



66. Вывернуть обтачку, приутюжить, выправить.

67. Припуск заутюжить на сторону спинки.



68. Обтачку и пройму по переду сколоть булавками.
69. Закрепить детали строчкой на швейной машине. Ширина шва 5 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

70. Шов приутюжить.



71. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



72. Стачать боковые срезы на оверлоке.
73. Швы приутюжить.
74. Припуски заутюжить на сторону спинки.



75. Верхнюю часть жакета и баску сложить лицом к лицу, края баски приложить к краям борта, сколоть детали булавками.
76. Края борта обогнуть подбортами, приколоть булавками.









77. Стачать детали на швейной машине только по ширине подборта.
78. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

79. Вывернуть подборт на лицевую сторону, выправить край и проверить получилась ли при стачивании деталей ровная линия по краю борта.



80. Снова вывернуть подборт на изнаночную сторону, припуски на уголках высечь, как на фото.



81. Стачать детали на оверлоке.
82. Шов приутюжить.



83. Подборт вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
84. Припуск заутюжить к верху изделия.





85. По окату рукава проложить две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей по 10 см.
86. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.



87. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
88. Стачать рукав на оверлоке.
89. Шов приутюжить.
90. Припуск заутюжить на сторону передней части рукава.



91. Низ рукава обметать на оверлоке.
92. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
93. Шов приутюжить.



94. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, заколоть булавками.



95. Застрочить припуск строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

96. Шов приутюжить.



97. Рукав вывернуть на лицевую сторону, вложить рукав в пройму, совместить шов рукава с боковым швом, плечевой шов совместить с центральной меткой рукава, совместить метки оката рукава и проймы, вколоть рукав булавками, вметать ручными стежками.



98. Втачать рукав на оверлоке.
99. Сметку удалить.
100. Шов приутюжить.
101. Припуск заутюжить на сторону рукава.




102. На провом борте по меткам выметать петли.
103. Петли приутюжить.



104. На левый борт пришить пуговицы.
105. Пуговицы должны быть пришиты в край петель.





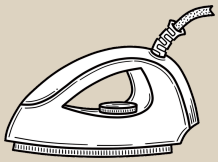

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Жакет готов!

# ЖАКЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ "ТИАНА"



Приятного пошива и ровных строчек!